
















**AR47S - AR60S**

<b>MACCHINE STANDARD</b>	ARIEGG. LARG. 45 CM		ARIEGG. LARG. 60 CM	
<b>Albero porta coltelli - Hexagonal axle for reel</b>				
	AAT		AC6	
Coltelli - Knives	fissi			
fissi - fixed				
	fissi AR300 (x11)		fissi (x14) AR300	
mobili - movable				
	mobili COA (x33)		mobili (x42) COA	





<b>Albero colt. Mobili completo - complete mobile shaft</b>				
	ACO		AC2	
<b>Albero comple . Colt fissi - complete shaft fixed knives</b>				
	AR305		AR301	
<b>Perno porta coltello + molle + copiglie pin fore knives + spring + pin</b>				
	A= AR16 (X3) B =MM17 (x 30) C = C3X20 (x6)		A= AC15 (X3) B =MM17 (x 39) C = C3X20 (x6)	
<b>Stella porta coltelli - star for pin support</b>				
	AC36		AC36	

<b>cuscinetti completi - bearing</b>				
	BPF204 (x 2)		BPF204 (x 2)	
<b>Copri cuscinetto</b>				
	SF3		SF3	
Puleggie e cinghie X B & S. - pulley and belts for B&S		x Brigg & S.	x Brigg & S.	
<b>Brigg &amp; Stratton machines</b>				
	A = 952Z (x 1) B= AR7502 (x 1) C = 787 (x 2)		A = 952Z (x 1) B= AR7502 (x 1) C = 787 (x 2)	
puleggie e cinghie X Honda		X Honda	X Honda	
<b>Honda machiens</b>				
	A = 952Z (x 1) B= AR752 (x 1) C = 787 (x 2)		A = 952Z (x 1) B= AR752 (x 1) C = 787 (x 2)	

<p>Ruota e borchia - wheel and cover</p>				
	<p>260E (X 4)</p>		<p>260E (X4)</p>	
<p>Cuscinetti 2Z6204 – parte interna ruote</p>				
	<p>2Z6201 (X 6)</p>		<p>2Z6201 (X 6)</p>	
<p>Cuscinetti RL6204 – parte esterna ruote</p>				
	<p>RL6204 (X 2)</p>		<p>RL6204 (X 2)</p>	
<p>PERNO PORTA RUOTE</p>				
	<p>AS10D15 AS10D14</p>		<p>AS10D15 AS10D14</p>	

<p>Filo + guaina + morsetto - cable + sheath + clamp FILO FRIZIONE COLTELLI</p>				
	<p>Completo = "AR416" (FIL + GU + MM15)</p>		<p>Completo = " AR416" (FIL + GU + MM15)</p>	
<p>Filo frizione avanzamento</p>				
	<p>Completo = "AR419" GU6 + FIL6 + MM15</p>		<p>Completo = "AR419" GU6 + FIL6 + MM15</p>	
<p>Tendifilo</p>				
	<p>AS1024 + AS314</p>		<p>AR1024 + AS314</p>	
<p>Leva frizione</p>				
	<p>AR458</p>		<p>AR680</p>	


Leva avanzamento				
	AR1026		AR1022	
Manico sopra				
	AR676		AR674	
ico sotto - handle lower part				
	MM3		MA4	
Protezione scarico - discharge opening protection				
	AR1082		AR1091	

Scocca rossa - red frame				
	AR1664		AR1661	
CARTER LATERALE LATO CINGHIA				
	AR1662		AR1662	
CARTER LATERALE				
	AR1663		AR1663	
LAMIERA PER TENDICINGHIA				
	AR477		AR477	





<p>Protezione piedi - destra foot protection - right part</p>				
	<p>AR225 AR230 AR232</p>		<p>AR216 AR230 AR232</p>	
<p>RIDUTTORE SUPERIORE</p>				
	<p>AR190</p>		<p>AR190</p>	
<p>RIVETTI REGGI AR190</p>				
	<p>ETF5</p>		<p>ETF5</p>	
<p>Supporto x cuscinetti</p>				
	<p>BIO4562 (X 2)</p>		<p>BIO4562 (X 2)</p>	
<p>Puleggia su riduttore</p>				

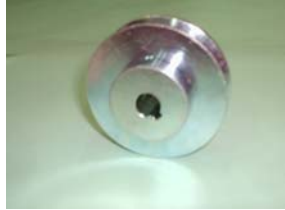





Data ultima stampa 03/03/2009 17.01.00

	AR1114		AR1114	
---	--------	--	--------	--

<b>Cuscinetto</b>				
		RS61907		RS61907
<b>Cinghia</b>				
		A25		A25
<b>RIDUTTORE SUPERIORE</b>				
		94AR		94AR
<b>Bussole Ø.25 lung. 13 -</b>				
		AS10D18		AS10D18

<b>UNIONE 2 RIDUTTORI</b>				
	100AR		100AR	
<b>Spessore d. 36 – lung 18</b>				
	T73 (X 2)		T73 (X 2)	
<b>Cuscinetto</b>				
	RS6201 (X 2)		RS6201 (X 2)	
<b>regolazione altezza lavoro / bar + regulation knob</b>				
	A = BB6 B = BLO C = V16		A = BB6 B = BLO C = V16	

Supporto dado su REGOLAZIONE ALTELLA					
		AR329		AR329	
ASTA PORTA RUOTE					
		ARA		ARS2	
CARTER COPRI CINGHIA					
		AR473		AR473	
CARTER LATERALE GRANGE					
		AR475		AR475	

CARTER LATERALE PICCOLO				
	AR480		AR480	
TENDICINGHIA COMPLETO				
	T55		T55	
TONDO X TENDICINGHIA				
	VP101		VP101	
BARRA PER TENDICINGHIA				
	10B108		10B108	