



# MECCANICA BENASSI S.P.A.

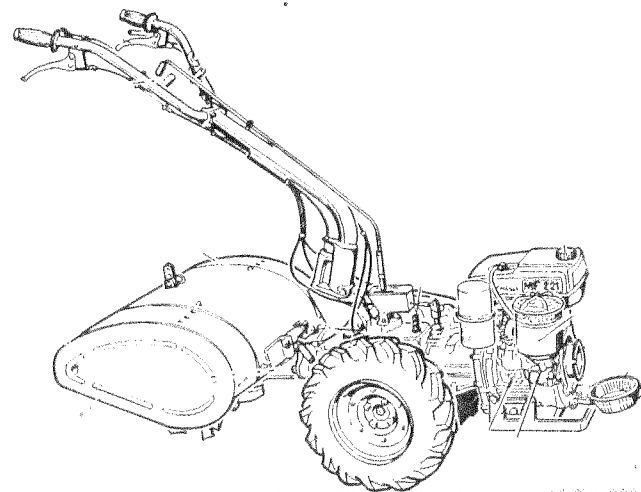

## MF 221 REVERSIBILE

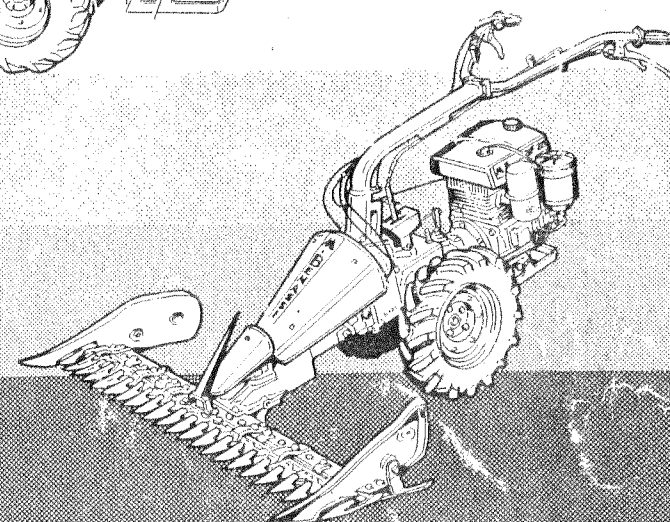

RICAMBI

PIÈCES DE RECHANGE



SPARE PARTS

## INDICE

Tav. n° 1 - Gruppo trasmissione .....	12-13-14-15-16-17
Tav. n° 2 - Gruppo fresante .....	18-19
Tav. n° 3 - Gruppo fresa .....	20-21
Tav. n° 4 - Cofano fresa completo .....	22-23
Tav. n° 5 - Gruppo manubrio .....	24-25
Tav. n° 6 - Gruppo frizione .....	26-27
Tav. n° 7 - Gruppo motore LDA 530-LD 360 .....	28-29
Tav. n° 8 - Gruppo motore IM 350-1 IM 350 .....	30-31
Tav. n° 9 - Gruppo falciante .....	32-33
Tav. n° 10 - Gruppo cofano barra centrale .....	34-35
Tav. n° 11 - Barra falciante centrale semifitta .....	36-37
Tav. n° 12 - Barra falciante centrale speciale .....	38-39
Tav. n° 13 - Gruppo sbloccaggio barra laterale .....	40-41
Tav. n° 14 - Barra falciante laterale semifitta .....	42-43


## INDICE

Plan. n° 1 - Groupe transmission .....	12-13-14-15-16-17
Plan. n° 2 - Groupe fraisage .....	18-19
Plan. n° 3 - Groupe fraise .....	20-21
Plan. n° 4 - Caisson fraise complet .....	22-23
Plan. n° 5 - Groupe guidon .....	24-25
Plan. n° 6 - Groupe embrayage .....	26-27
Plan. n° 7 - Groupe moteur LDA 530-LD 360 .....	28-29
Plan. n° 8 - Groupe moteur IM 350-1 IM 350 .....	30-31
Plan. n° 9 - Groupe fauchage .....	32-33
Plan. n° 10 - Groupe caisson barre centrale .....	34-35
Plan. n° 11 - Barre de coupe centrale à coupe moyenne .....	36-37
Plan. n° 12 - Barre de coupe centrale spéciale .....	38-39
Plan. n° 13 - Groupe déblocage barre latérale .....	40-41
Plan. n° 14 - Barre de coupe latérale à coupe moyenne .....	42-43


## INDEX


Tab. n° 1 - Drive unit .....	12-13-14-15-16-17
Tab. n° 2 - Hoeing unit .....	18-19
Tab. n° 3 - Hoe unit .....	20-21
Tab. n° 4 - Complete hoe unit .....	22-23
Tab. n° 5 - Handlebar unit .....	24-25
Tab. n° 6 - Clutch unit .....	26-27
Tab. n° 7 - LDA 530-LD 360 engine unit .....	28-29
Tab. n° 8 - IM 350-1 IM 350 engine unit .....	30-31
Tab. n° 9 - Mowing unit .....	32-33
Tab. n° 10 - Central mower unit .....	34-35
Tab. n° 11 - Central mower for middle cut .....	36-37
Tab. n° 12 - Special central mower .....	38-39
Tab. n° 13 - Release unit for mid-mounted mower .....	40-41
Tab. n° 14 - Mid-mounted mower for middle cut .....	42-43

Tav.1

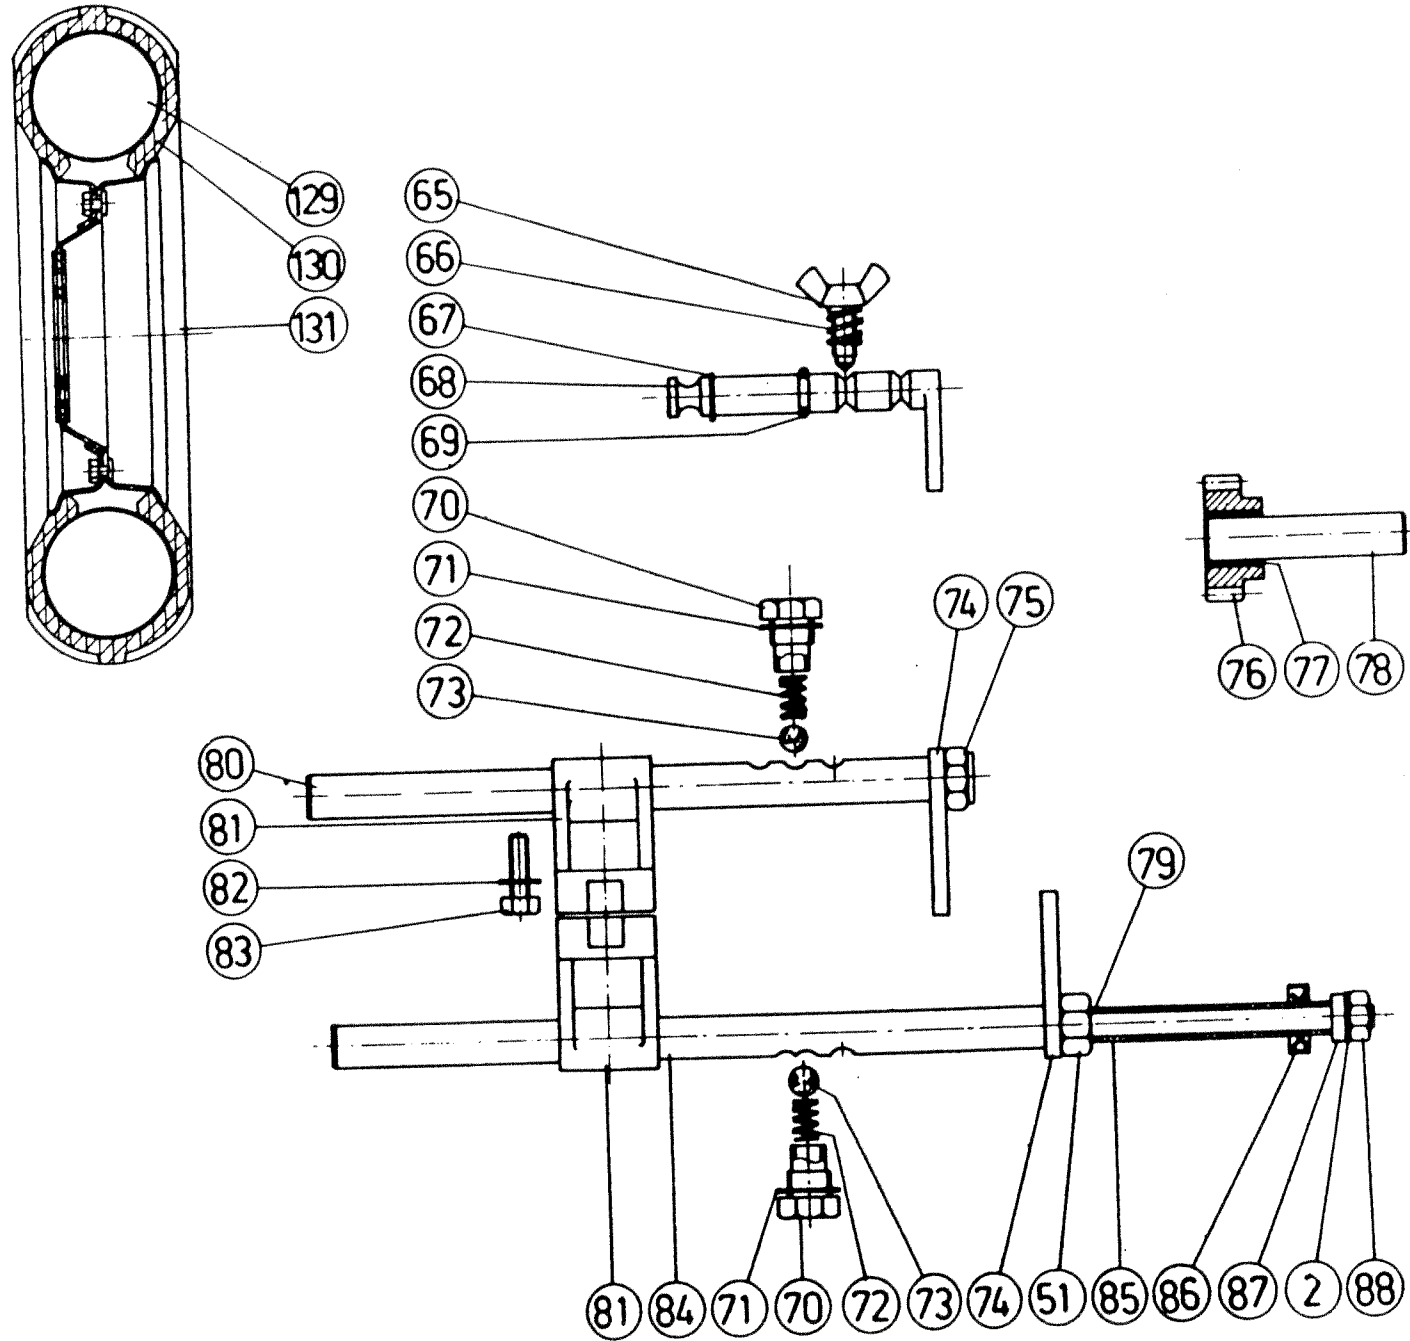

Tav.1

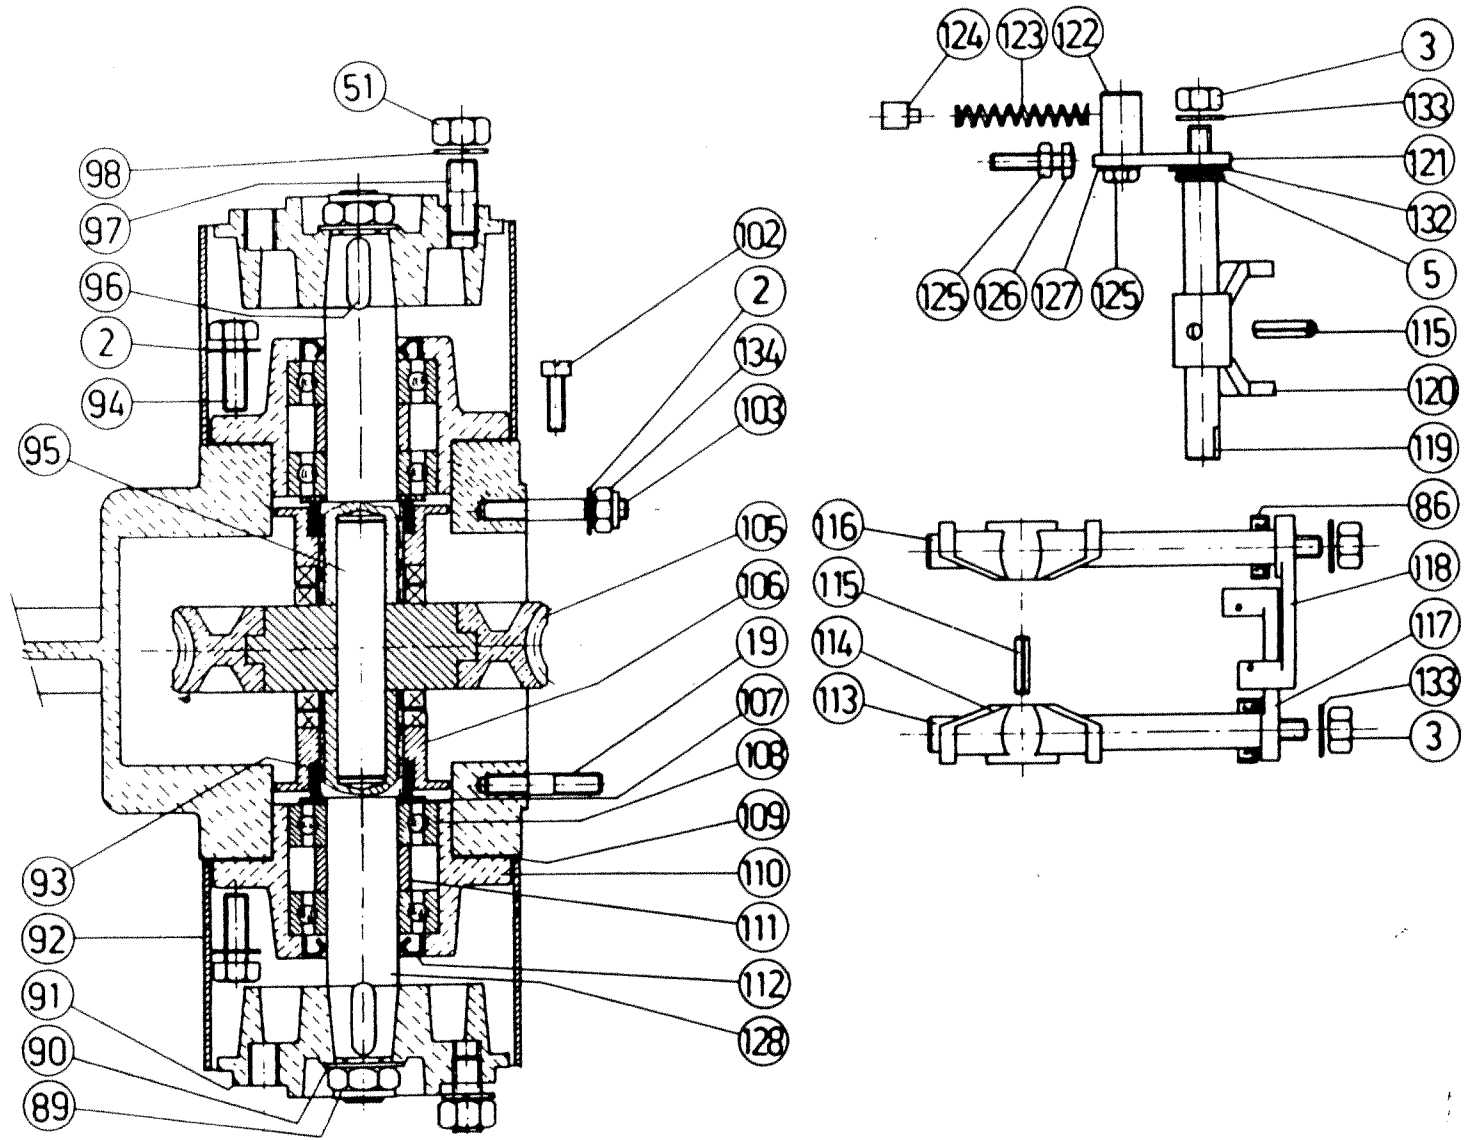

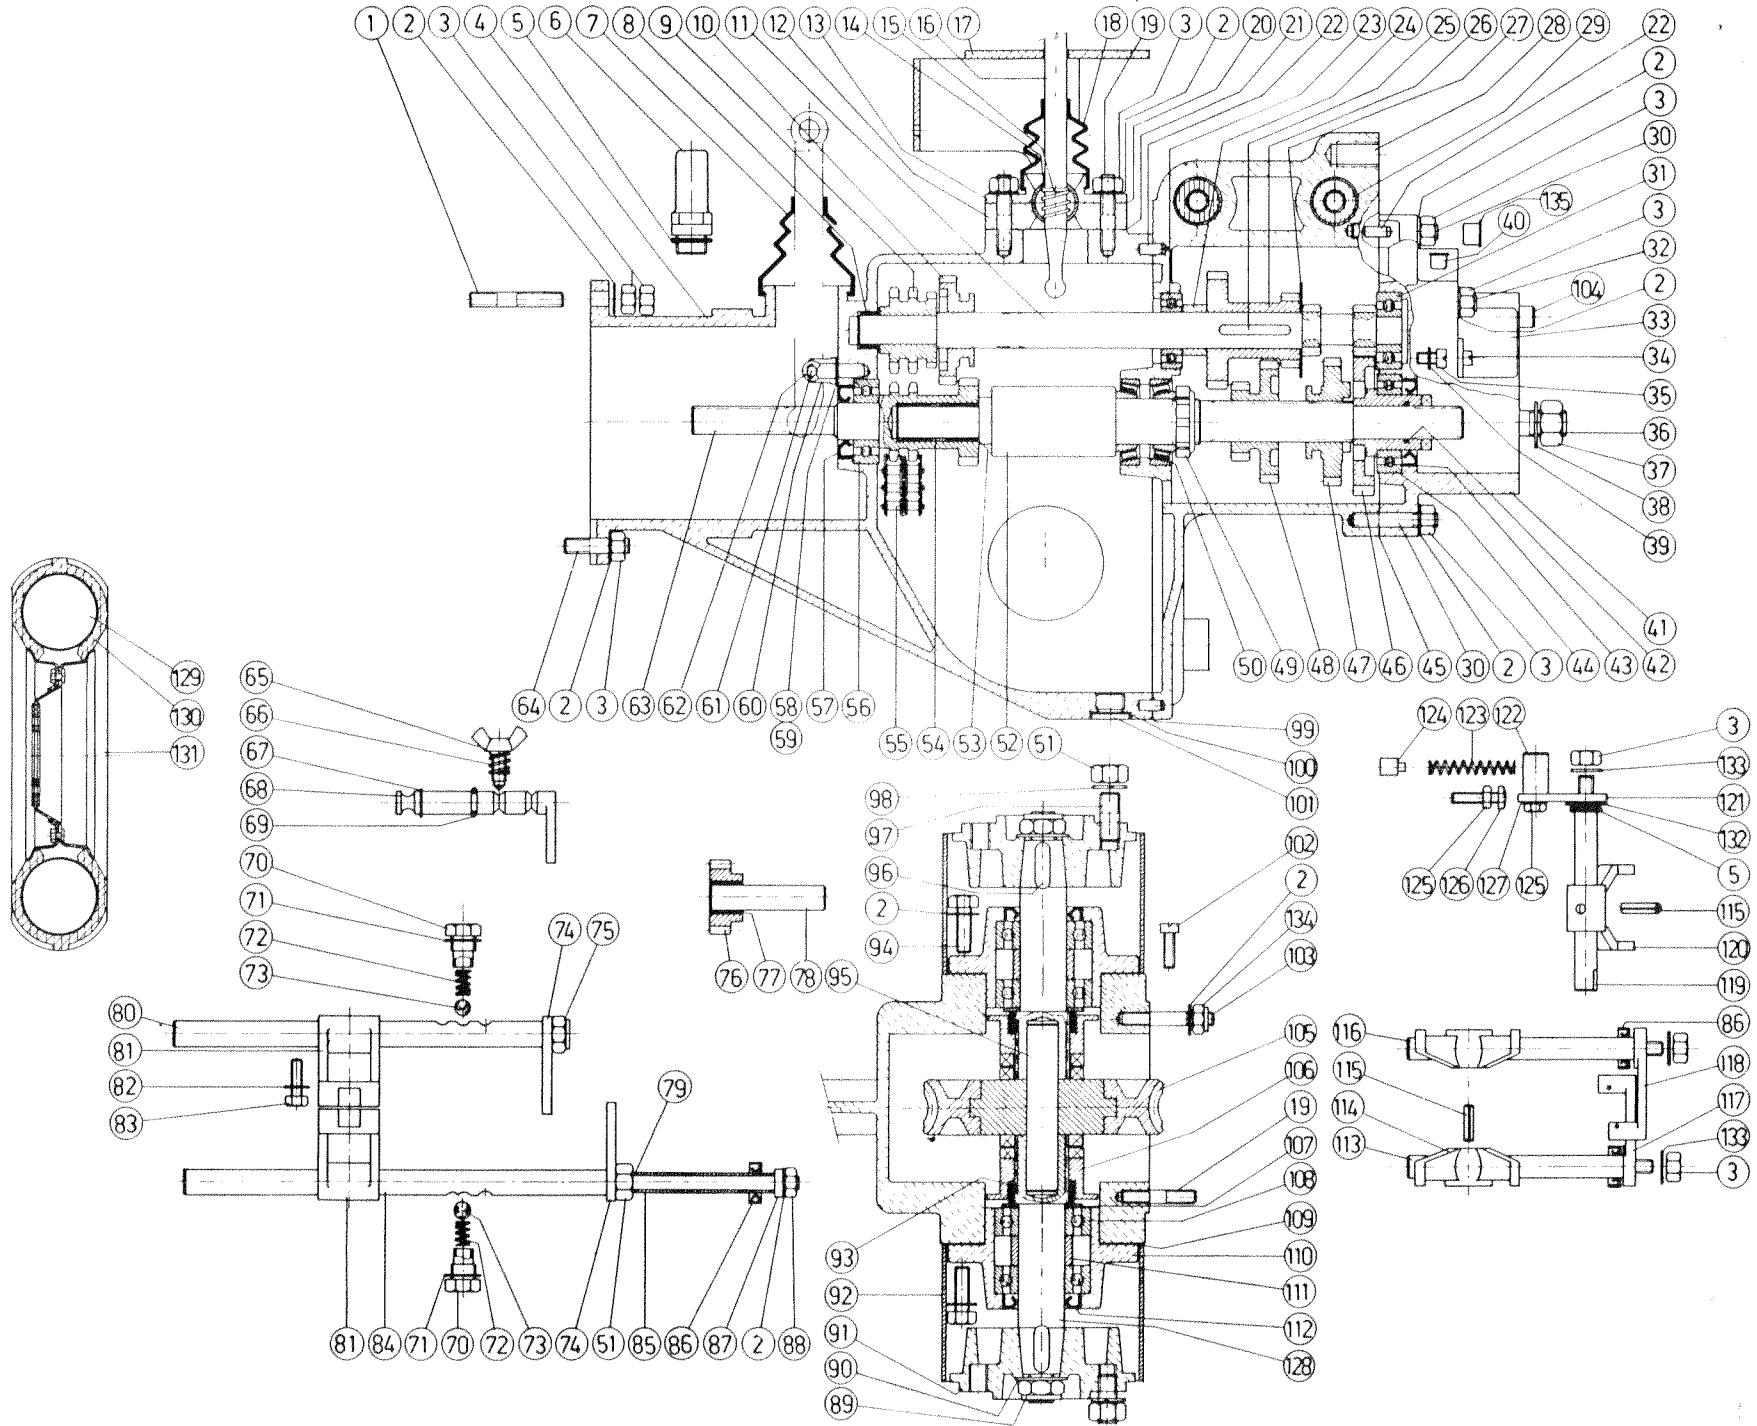

## TAV. N. 1

### GRUPPO TRASMISSIONE

Pos.	N. Codice	Q.tà	Denominazione
1	18-2742	1	Prigioniero 8MA x 51
2	0252/1	33	Rondella ondulata Ø 8
3	0263	24	Dado 8MA
4	21-3119	1	Corpo centale
5	0456	2	Anello di tenuta
6	18-2652	2	Bocchettone sfilato
7	18-2645	1	Cuffia copripolvere
8	0372	1	Astuccio a rullini HK 1512
9	21-3107	1	Ingranaggio Primario Z-14
10	21-3108	1	Ingranaggio invertitore Z-28
11	21-3106	1	Albero secondario Z-11
12	21-3135	1	Distanziale
13	13-1958	1	Coperchietto leva cambio
14	13-2052	1	Semisfera
15	12-1985	1	Molla
16	21-3149	1	Leva cambio
17	21-3179	1	Segna marce
18	A-168	1	Cuffia copripolvere Art. 1966
19	M-809	6	Prigioniero 8 MA x 40
20	12-1973	1	Guarnizione coperchio leva cambio
21	21-3156	1	Guarnizione distanziale leva
22	R-1019	4	Perno centraggio
23	0326-6004	1	Cuscinetto 20 x 42 x 12
24	21-3147	1	Distanziale
25	0557	1	Chiavetta 6 x 6 x 40
26	21-3109	1	Ingranaggio fisso 2° e 3° velocità Z-30
27	21-3153	1	Spessore 20, 2 x 50 x 0,8
28	21-3120	1	Scatola cambio
29	17-2580	2	Estendbloc
30	18-2650	7	Prigioniero 8 MA x 46
31	0315	1	Cuscinetto 15 x 42 x 13
32	21-3163	1	Prigioniero 8MA x 66
33	21-3151	1	Coperchietto sicura M.A.
34	TC 0016	2	Vite TC 5MA x 10
35	TC 0031	1	Vite TC 6MA x 10
36	21-3165	2	Prigioniero 14 x 1,5 x 45
37	0267	2	Dado 14 x 1,5
38	0245	2	Rondella grower Ø 14
39	A-142	1	Rondella in fibra 6 x 10 x 0,8
40	B-244	1	Tappo in plastica Ø 9
41	21-3121	1	Coperchio scatola cambio
42	0476	1	Anello di tenuta OR 123
43	0447	1	Anello di tenuta 30 x 47 x 7
44	0323-6006	1	Cuscinetto 30 x 55 x 13
45	21-3154	1	Guarnizione scatola cambio
46	21-3112	1	Ingranaggio 1° velocità Z-38

## TAV. N. 1

### GRUPPO TRASMISSIONE

Pos.	N. Codice	Q.tà	Denominazione
47	21-3111	1	Ing. innesto 1° e R.M. Z-33
48	21-3110	1	Ing. scorrevole 2° e 3° Z-20-32
49	0294	1	Ghiera autobloccante 25×1,5
50	0350-32005	2	Cuscinetto conico 25×47×12
51	0265	9	Dado 10MA
52	21-3102	1	Vite senza fine
53	0357	2	Gabbia a rullini K17×21×17
54	21-3178	1	Distanziale
55	21-3219	1	Catena 3/8×7/32 doppia 24 passi chiusa
56	0303	1	Cuscinetto 20×47×14
57	0424	1	Anello di tenuta 20×42×7
58	0252/1	1	Molla a tazza 8×18×1
59	F-588		Spessore 8,2×14×0,3-0,8
60	18-2630	1	Supporto leva frizione
61	18-2631	1	Perno per leva frizione
62	0541	1	Seegers RS5
63	21-3101	1	Albero primario Z-22-13
64	18-2629	5	Prigioniero 8MA×36
65	21-3170	1	Vite ad alette
66	A-122	1	Molla
67	0539	1	Seegers E 12
68	21-3144	1	Forcella comando invertitore
69	0454	1	Anello di tenuta OR 108
70	21-3168	2	Porta nottolino
71	A-141	2	Rondella in fibra 14×20×1
72	H-618	2	Molla
73	0592	2	Sfera 11/32
74	21-3146	2	Forcella cambio
75	0293	1	Dado autobloccante 10MA h 9,1
76	21-3113	1	Ingranaggio R.M. Z-18
77	0382	1	Gabbia a rullini
78	21-3114	1	Perno M.A.
79	0468	1	Anello di tenuta OR106
80	21-3133	1	Perno per forcella 2° e 3°
81	21-3141	2	Braccio comando merce
82	0250/1	2	Rondella ondulata Ø 6
83	TE-0035	2	Vite TE 6 MA×20
84	21-3132	1	Perno per forcella 1° e R.M.
85	21-3145	1	Distanziale
86	0419	3	Anello di tenuta 12×22×7
87	21-3148	1	Levetta di sicurezza M.A.
88	0263	1	Dado 8MA h 5
89	0292	1	Dado autobloccante 14×1,5 h 13,8
90	0256/1	2	Rondella ondulata Ø 14

# TAV. N. 1

## GRUPPO TRASMISSIONE

Pos.	N. Codice	Q.tà	Denominazione
91	21-3184	2	Mozzo porta ruota
92	21-3176	2	Protezione mozzo ruota
93	21-3183	2	Molla
94	TE-0073	8	Vite TE 8MA x 25
95	21-3184	1	Perno porta corona
96	0568	2	Chiavetta 8 x 7 x 25
97	14-2213	8	Prigioniero 10MA x 27
98	0243	8	Rondella grower Ø 10
99	21-3152	1	Guarnizione corpo centrale
100	A-16	1	Rondella in fibra 16 x 22 x 1,5
101	A-174	1	Tappo olio
102	TC-0035	4	Vite TC 6MA x 20
103	12-1979	4	Prigioniero 8MA x 51
104	21-3185	1	Perno di centraggio
105	21-3103	1	Corona elicoidale Z-40
106	17-2508	2	Collarino disinnesto
107	P-903	2	Spessore 25,3 x 42 x 2 (ferro)
108	0304-6205	4	Cuscinetto 25 x 52 x 15
109	21-3174	2	Guarnizione supporto albero ruota
110	21-3172	2	Supporto albero porta ruota
111	21-3173	2	Distanziale
112	0418	2	Anello di tenuta 25 x 42 x 7
113	21-3167	1	Perno sbloccante ruota sinistra
114	17-2519	2	Forcella sbloccante ruote
115	0601	3	Spina elastica Ø 5 x 22
116	21-3169	1	Perno sbloccante ruota destra
117	21-3140	1	Levetta sbloccante ruota sinistra
118	21-3142	1	Levetta sbloccante ruota destra
119	21-3171	1	Perno per forcella disinnesto barra
120	21-3192	1	Forcella disinnesto barra
121	17-2546	1	Levetta disinnesto
122	21-3180	1	Barilotto porta filo
123	21-3181	1	Molla
124	14-2263	1	Ferma filo
125	0261/1	2	Dado 6MA h4
126	21-3182	1	Vite registro
127	0228	1	Rondella bisellata Ø 6
128	21-3105	2	Albero porta ruota
131	PN-37	2	Cerchio
132	I-705		Spessore 12-20 x 0,3-0,5-0,8
133	0230	3	Rondella bisellata Ø 8
134	0287	4	Dado autobloccante 8MA h8,3
135	A-173	2	Tappo in plastica Ø 12,5



## TAV. N. 1

## GRUPPO TRASMISSIONE

Pos.	N. Codice	Q.tà	Denominazione
91	21-3184	2	Mozzo porta ruota
92	21-3176	2	Protezione mozzo ruota
93	21-3183	2	Molla
94	TE-0073	8	Vite TE 8MA x25
95	21-3184	1	Perno porta corona
96	0568	2	Chiavetta 8x7x25
97	14-2213	8	Prigioniero 10MA x27
98	0243	8	Rondella grower Ø 10
99	21-3152	1	Guarnizione corpo centrale
100	A-16	1	Rondella in fibra 16x22x1,5
101	A-174	1	Tappo olio
102	TC-0035	4	Vite TC 6MA x20
103	12-1979	4	Prigioniero 8MA x51
104	21-3185	1	Perno di centraggio
105	21-3103	1	Corona elicoidale Z 40
106	17-2508	2	Collarino disinnesto
107	P-903	2	Spessore 25,3x42x2 (ferro)
108	0304-6205	4	Cuscinetto 25x52x15
109	21-3174	2	Guarnizione supporto albero ruota
110	21-3172	2	Supporto albero porta ruota
111	21-3173	2	Distanziale
112	0418	2	Anello di tenuta 25x42x7
113	21-3167	1	Perno sbloccante ruota sinistra
114	17-2519	2	Forcella sbloccante ruote
115	0601	3	Spina elastica Ø 5x22
116	21-3169	1	Perno sbloccante ruota destra
117	21-3140	1	Levetta sbloccante ruota sinistra
118	21-3142	1	Levetta sbloccante ruota destra
119	21-3171	1	Perno per forcella disinnesto barra
120	21-3192	1	Forcella disinnesto barra
121	17-2546	1	Levetta disinnesto
122	21-3180	1	Barilotto porta filo
123	21-3181	1	Molla
124	14-2263	1	Ferma filo
125	0261/1	2	Dado 6MA h4
126	21-3182	1	Vite registro
127	0228	1	Rondella bisellata Ø 6
128	21-3105	2	Albero porta ruota
131	PN-37	2	Cerchio
132	I-705		Spessore 12-20x0,3-0,5-0,8
133	0230	3	Rondella bisellata Ø 8
134	0287	4	Dado autobloccante 8MA h8,3
135	A-173	2	Tappo in plastica Ø 12,5

## GROUPE TRANSMISSIONE

Pos.	N. Code	Q.té	Dénomination
91	21-3184	2	Moyeu porte roue
92	21-3176	2	Protège moyeu de roue
93	21-3183	2	Ressort
94	TE-0073	8	Vis TE 8MA x25
95	21-3184	1	Goujon porte couronne
96	0568	2	Clavette 8x7x25
97	14-2213	8	Goujon 10MA x27
98	0243	8	Rondelle grower Ø 10
99	21-3152	1	Joint corps central
100	A-16	1	Rondelle en fibre 16x22x1,5
101	A-174	1	Bouchon huile
102	TC-0035	4	Vis TC 6MA x20
103	12-1979	4	Goujon 8MA x51
104	21-3185	1	Goujon de centrage
105	21-3103	1	Couronne hélicoïdale Z-40
106	17-2508	2	Collet déclenchement
107	P-903	2	Epaisseur 25,3x42x2 (fer)
108	0304-6205	4	Coussinet 25x52x15
109	21-3174	2	Joint support arbre roue
110	21-3172	2	Support arbre porte-roue
111	21-3173	2	Entretoise
112	0418	2	Anneau étanche 25x42x7
113	21-3167	1	Tige débloquante roue gauche
114	17-2519	2	Fourche débloquante roues
115	0601	3	Goupille élastique Ø 5x22
116	21-3169	1	Tige débloquante roue droite
117	21-3140	1	Levier débloquant roue gauche
118	21-3142	1	Levier débloquant déclenchement barre
119	21-3171	1	Tige pour fourche déclenchement barre
120	21-3192	1	Fourche déclenchement barre
121	17-2546	1	Levier déclenchement
122	21-3180	1	Barillet porte fil
123	21-3181	1	Ressort
124	14-2263	1	Arrêt fil
125	0261/1	2	Ecrou 6MA h4
126	21-3182	1	Vis de réglage
127	0228	1	Rondelle biseautée Ø 6
128	21-3105	2	Arbre porte roue
131	PN-37	2	Frette
132	I-705		Epaisseur 12-20x0,3-0,5-0,8
133	0230	3	Rondelle biseautée Ø 8
134	0287	4	Ecrou autobloquant 8MA h8,3
135	A-173	2	Bouchon en plastique Ø 12,5

## DRIVE UNIT

Pos.	Code No.	Q.ty	Description
91	21-3184	2	Wheel hub
92	21-3176	2	Wheel hub protection
93	21-3183	2	Spring
94	TE-0073	8	Screw TE 8MA x25
95	21-3184	1	Ring gear pin
96	0568	2	Spline 8x7x25
97	14-2213	8	Stud bolt 10MA x27
98	0243	8	Ø 10 Grower washer
99	21-3152	1	Gasket for central component
100	A-16	1	Fiber washer 16x22x1,5
101	A-174	1	Oil cap
102	TC-0035	4	Screw TC 6MA x20
103	12-1979	4	Stud bolt 8MA x51
104	21-3185	1	Centering pin
105	21-3103	1	Helical ring gear Z-40
106	17-2508	2	Disengagement collar
107	P-903	2	Shim 25,3x42x2 (iron)
108	0304-6205	4	Bearing 25x52x15
109	21-3174	2	Wheel shaft support gasket
110	21-3172	2	Wheel shaft support
111	21-3173	2	Spacer
112	0418	2	Grommer 25x42x7
113	21-3167	1	Left wheel release pin
114	17-2519	2	Wheel release fork
115	0601	3	Ø 5x22 spring pin
116	21-3169	1	Right wheel release pin
117	21-3140	1	Left wheel release lever
118	21-3142	1	Right wheel release lever
119	21-3171	1	Pin for mower disengagement fork
120	21-3192	1	Mower disengagement fork
121	17-2546	1	Disengagement lever
122	21-3180	1	Cord drum
123	21-3181	1	Spring
124	14-2263	1	Cord lock
125	0261/1	2	Nut 6MA h4
126	21-3182	1	Adjusting screw
127	0228	1	Ø 6 chamfered washer
128	21-3105	2	Wheel shaft
131	PN-37	2	Rim
132	I-705		Shim 12-20x0,3-0,5-0,8
133	0230	3	Ø 8 chamfered washer
134	0287	4	Self-locking nut 8MA h8,3
135	A-173	2	Ø 12,5 plastic cap

## TAV. N. 1

## GRUPPO TRASMISSIONE

Pos.	N. Codice	Q.tà	Denominazione
47	21-3111	1	Ing. innesto 1° e R.M. Z-33
48	21-3110	1	Ing. scorrevole 2° e 3° Z-20-32
49	0294	1	Ghiera autobloccante 25×1,5
50	0350-32005	2	Cuscinetto conico 25×47×12
51	0265	9	Dado 10MA
52	21-3102	1	Vite senza fine
53	0357	2	Gabbia a rullini K17×21×17
54	21-3178	1	Distanziale
55	21-3219	1	Catena 3/8×7/32 doppia 24 passi chiusa
56	0303	1	Cuscinetto 20×47×14
57	0424	1	Anello di tenuta 20×42×7
58	0252/1	1	Molla a tazza 8×18×1
59	F-588	1	Spessore 8,2×14×0,3-0,8
60	18-2630	1	Supporto leva frizione
61	18-2631	1	Perno per leva frizione
62	0541	1	Seegers RS5
63	21-3101	1	Albero primario Z-22-13
64	18-2629	5	Prigioniero 8MA×36
65	21-3170	1	Vite ad alette
66	A-122	1	Molla
67	0539	1	Seegers E 12
68	21-3144	1	Forcella comando invertitore
69	0454	1	Anello di tenuta OR 108
70	21-3168	2	Porta nottolino
71	A-141	2	Rondella in fibra 14×20×1
72	H-618	2	Molla
73	0592	2	Sfera 11/32
74	21-3146	2	Forcella cambio
75	0293	1	Dado autobloccante 10MA h 9,1
76	21-3113	1	Ingranaggio R.M. Z-18
77	0382	1	Gabbia a rullini
78	21-3114	1	Perno M.A.
79	0468	1	Anello di tenuta OR106
80	21-3133	1	Perno per forcella 2° e 3°
81	21-3141	2	Braccio comando merce
82	0250/1	2	Rondella ondulata Ø 6
83	TE-0035	2	Vite TE 6 MA×20
84	21-3132	1	Perno per forcella 1° e R.M.
85	21-3145	1	Distanziale
86	0419	3	Anello di tenuta 12×22×7
87	21-3148	1	Levetta di sicurezza M.A.
88	0263	1	Dado 8MA h 5
89	0292	1	Dado autobloccante 14×1,5 h 13,8
90	0256/1	2	Rondella ondulata Ø 14

## GROUPE TRANSMISSIONE

Pos.	N. Code	Q.té	Dénomination
47	21-3111	1	Engr. enclenchement 1e et R.M. Z-33
48	21-3110	1	Engr. coulissant 2e et 3e Z-20-32
49	0294	1	Bague auto bloquante 25×1,5
50	0350-32005	2	Coussinet conique 25×47×12
51	0265	9	Ecrou 10MA
52	21-3102	1	Vis sans fin
53	0357	2	Cage à rouleaux K17×21×17
54	21-3178	1	Entretoise
55	21-3219	1	Chaîne 3/8×7/32 double 24 pas fermé
56	0303	1	Coussinet 20×47×14
57	0424	1	Anneau étanche 20×42×7
58	0252/1	1	Ressort à godet 8×18×1
59	F-588	1	Epaisseur 8,2×14×0,3-0,8
60	18-2630	1	Support levier d'embrayage
61	18-2631	1	Goujon pour levier d'embrayage
62	0541	1	Seegers RS5
63	21-3101	1	Arbre primaire Z-22-13
64	18-2629	5	Goujon 8MA×36
65	21-3170	1	Vis à ailettes
66	A-122	1	Ressort
67	0539	1	Seegers E 12
68	21-3144	1	Fourche commande invertisseur
69	0454	1	Anneau étanche OR 108
70	21-3168	2	Porte cliquet
71	A-141	2	Rondelle en fibre 14×20×1
72	H-618	2	Ressort
73	0592	2	Sphère 11/32
74	21-3146	2	Fourche boîte de vitesses
75	0293	1	Ecrou auto bloquant 10MA h 9,1
76	21-3113	1	Engrenage R.M. Z-18
77	0382	1	Cage à rouleau
78	21-3114	1	Goujon M.A.
79	0468	1	Anneau étanche OR106
80	21-3133	1	Goujon pour fourche 2e et 3e
81	21-3141	2	Bras commande vitesses
82	0250/1	2	Rondelle ondulée Ø 6
83	TE-0035	2	Vis TE 6 MA×20
84	21-3132	1	Goujon pour fourche 1e et R.M.
85	21-3145	1	Entretoise
86	0419	3	Anneau étanche 12×22×7
87	21-3148	1	Levier de sécurité M.A.
88	0263	1	Ecrou 8MA h 5
89	0292	1	Ecrou auto bloquant 14×1,5 h 13,8
90	0256/1	2	Rondelle ondulée Ø 14

## DRIVE UNIT

Pos.	Code No.	Q.ty	Description
47	21-3111	1	Reverse and 1st speed engaging gear Z-33
48	21-3110	1	2nd and 3rd speed sliding gear Z-20-32
49	0294	1	Self-locking ring nut 25×1,5
50	0350-32005	2	Taper bearing 25×47×12
51	0265	9	Nut 10MA
52	21-3102	1	Worm screw
53	0357	2	Roller cage K17×21×17
54	21-3178	1	Spacer
55	21-3219	1	3/8×7/32 closed double chain 24 links
56	0303	1	Bearing 20×47×14
57	0424	1	Grommet 20×42×7
58	0252/1	1	Belleville washer 8×18×1
59	F-588	1	Shim 8,2×14×0,3-0,8
60	18-2630	1	Clutch lever support
61	18-2631	1	Pin for clutch lever
62	0541	1	Circlips RS5
63	21-3101	1	Main shaft Z-22-13
64	18-2629	5	Stud bolt 8MA×36
65	21-3170	1	Winged screw
66	A-122	1	Spring
67	0539	1	Circlip E 12
68	21-3144	1	Reverse control fork
69	0454	1	Grommet OR 108
70	21-3168	2	Pawl holder
71	A-141	2	Fiber washer 14×20×1
72	H-618	2	Spring
73	0592	2	Ball 11/32
74	21-3146	2	Speed gear fork
75	0293	1	Self-locking nut 10MA h 9,1
76	21-3113	1	Reverse gear Z-18
77	0382	1	Roller cage
78	21-3114	1	Reverse pin
79	0468	1	Grommet OR106
80	21-3133	1	Pin for 2nd and 3rd gear fork
81	21-3141	2	Gear control arm
82	0250/1	2	Ø 6 corrugated washer
83	TE-0035	2	Screw TE 6 MA×20
84	21-3132	1	Pin for reverse and 1st gear fork
85	21-3145	1	Spacer
86	0419	3	Grommet 12×22×7
87	21-3148	1	Reverse safety lever
88	0263	1	Nut 8MA h 5
89	0292	1	Self-locking 14×1,5 h 13,8
90	0256/1	2	Ø 14 corrugated washer

## TAV. N. 1

## GRUPPO TRASMISSIONE


Pos.	N. Codice	Q.tà	Denominazione
1	18-2742	1	Prigioniero 8MA x 51
2	0252/1	33	Rondella ondulata Ø 8
3	0263	24	Dado 8MA
4	21-3119	1	Corpo centale
5	0456	2	Anello di tenuta
6	18-2652	2	Bocchettone sfilato
7	18-2645	1	Cuffia copripolvere
8	0372	1	Astuccio a rullini HK 1512
9	21-3107	1	Ingranaggio Primario Z-14
10	21-3108	1	Ingranaggio invertitore Z-28
11	21-3106	1	Albero secondario Z-11
12	21-3135	1	Distanziale
13	13-1958	1	Coperchietto leva cambio
14	13-2052	1	Semisfera
15	12-1985	1	Molla
16	21-3149	1	Leva cambio
17	21-3179	1	Segna marce
18	A-168	1	Cuffia copripolvere Art. 1966
19	M-809	6	Prigioniero 8 MA x 40
20	12-1973	1	Guarnizione coperchio leva cambio
21	21-3156	1	Guarnizione distanziale leva
22	R-1019	4	Perno centraggio
23	0326-6004	1	Cuscinetto 20 x 42 x 12
24	21-3147	1	Distanziale
25	0557	1	Chiavetta 6 x 6 x 40
26	21-3109	1	Ingranaggio fisso 2° e 3° velocità Z-30
27	21-3153	1	Spessore 20, 2 x 50 x 0,8
28	21-3120	1	Scatola cambio
29	17-2580	2	Estendibloc
30	18-2650	7	Prigioniero 8 MA x 46
31	0315	1	Cuscinetto 15 x 42 x 13
32	21-3163	1	Prigioniero 8MA x 66
33	21-3151	1	Coperchietto sicura M.A.
34	TC 0016	2	Vite TC 5MA x 10
35	TC 0031	1	Vite TC 6MA x 10
36	21-3165	2	Prigioniero 14 x 1,5 x 45
37	0267	2	Dado 14 x 1,5
38	0245	2	Rondella grower Ø 14
39	A-142	1	Rondella in fibra 6 x 10 x 0,8
40	B-244	1	Tappo in plastica Ø 9
41	21-3121	1	Coperchio scatola cambio
42	0476	1	Anello di tenuta OR 123
43	0447	1	Anello di tenuta 30 x 47 x 7
44	0323-6006	1	Cuscinetto 30 x 55 x 13
45	21-3154	1	Guarnizione scatola cambio
46	21-3112	1	Ingranaggio 1° velocità Z-38

## GROUPE TRANSMISSIONE

Pos.	N. Code	Q.té	Dénomination
1	18-2742	1	Goujon 8MA x 51
2	0252/1	33	Rondelle ondulée Ø 8
3	0263	24	Ecrou 8MA
4	21-3119	1	Corps central
5	0456	2	Anneau étanche
6	18-2652	2	Embout renillard
7	18-2645	1	Cache poussière
8	0372	1	Etui à molettes HK 1512
9	21-3107	1	Engrenage primaire Z-14
10	21-3108	1	Engrenage inverseur Z-28
11	21-3106	1	Arbre secondaire Z-11
12	21-3135	1	Entretoise
13	13-1958	1	Couvercle levier boîte de vitesses
14	13-2052	1	Demi sphère
15	12-1985	1	Ressort
16	21-3149	1	Levier de vitesses
17	21-3179	1	Indicateur de vitesses
18	A-168	1	Chache poussière Art. 1966
19	M-809	6	Goujon 8 MA x 40
20	12-1973	1	Joint couvercle levier boîte de vitesses
21	21-3156	1	Joint entretoise levier
22	R-1019	4	Tige de centrage
23	0326-6004	1	Coussinet 20 x 42 x 12
24	21-3147	1	Entretoise
25	0557	1	Clavette 6 x 6 x 40
26	21-3109	1	Engrenage fixe 2e et 3e vitesse Z-30
27	21-3153	1	Epaisseur 20, 2 x 50 x 0,8
28	21-3120	1	Boîte de vitesses
29	17-2580	2	Estendibloc
30	18-2650	7	Goujon 8 MA x 46
31	0315	1	Coussinet 15 x 42 x 13
32	21-3163	1	Goujon 8MA x 66
33	21-3151	1	Couvercle sécurité M.A.
34	TC 0016	2	Vis TC 5MA x 10
35	TC 0031	1	Vis TC 6MA x 10
36	21-3165	2	Goujon 14 x 1,5 x 45
37	0267	2	Ecrou 14 x 1,5
38	0245	2	Rondelle grower Ø 14
39	A-142	1	Rondelle en fibre 6 x 10 x 0,8
40	B-244	1	Bouchon en plastique Ø 9
41	21-3121	1	Couvercle boîte de vitesses
42	0476	1	Anneau étanche OR 123
43	0447	1	Anneau étanche 30 x 47 x 7
44	0323-6006	1	Coussinet 30 x 55 x 13
45	21-3154	1	Joint boîte de vitesses
46	21-3112	1	Engrenage première vitesse Z-38

## DRIVE UNIT

Pos.	Code No.	Q.ty	Description
1	18-2742	1	Stud bolt 8MA x 51
2	0252/1	33	Ø 8 corrugated washer
3	0263	24	Nut 8MA
4	21-3119	1	Central opening
5	0456	2	Grommet
6	18-2652	2	Breather opening
7	18-2645	1	Dust shroud
8	0372	1	Roller sheath HK 1512
9	21-3107	1	Main gear Z-14
10	21-3108	1	Reverser gear Z-28
11	21-3106	1	Countershaft Z-11
12	21-3135	1	Spacer
13	13-1958	1	Speed gear lever cover
14	13-2052	1	Half-ball
15	12-1985	1	Spring
16	21-3149	1	Speed gear lever
17	21-3179	1	Speed indicator
18	A-168	1	Dust shroud Art. 1966
19	M-809	6	Stud bolt 8 MA x 40
20	12-1973	1	Speed gear lever cover gasket
21	21-3156	1	Lever spacer gasket
22	R-1019	4	Centering pin
23	0326-6004	1	Bearing 20 x 42 x 12
24	21-3147	1	Spacer
25	0557	1	Spline 6 x 6 x 40
26	21-3109	1	Fixed gear - 2nd and 3rd speed Z-30
27	21-3153	1	Shim 20, 2 x 50 x 0,8
28	21-3120	1	Gear box
29	17-2580	2	Estendibloc
30	18-2650	7	Stud bolt 8 MA x 46
31	0315	1	Bearing 15 x 42 x 13
32	21-3163	1	Stud bolt MA x 66
33	21-3151	1	Reverse gear cover
34	TC 0016	2	Screw TC 5MA x 10
35	TC 0031	1	Screw TC 6MA x 10
36	21-3165	2	Stud bolt 14 x 1,5 x 45
37	0267	2	Nut 14 x 1,5
38	0245	2	Ø 14 Grower washer
39	A-142	1	Fiber washer 6 x 10 x 0,8
40	B-244	1	Ø 9 plastic cap
41	21-3121	1	Gear box cover
42	0476	1	Grommet OR 123
43	0447	1	Grommet 30 x 47 x 7
44	0323-6006	1	Bearing 30 x 55 x 13
45	21-3154	1	Gear box gasket
46	21-3112	1	1st speed gear Z-38

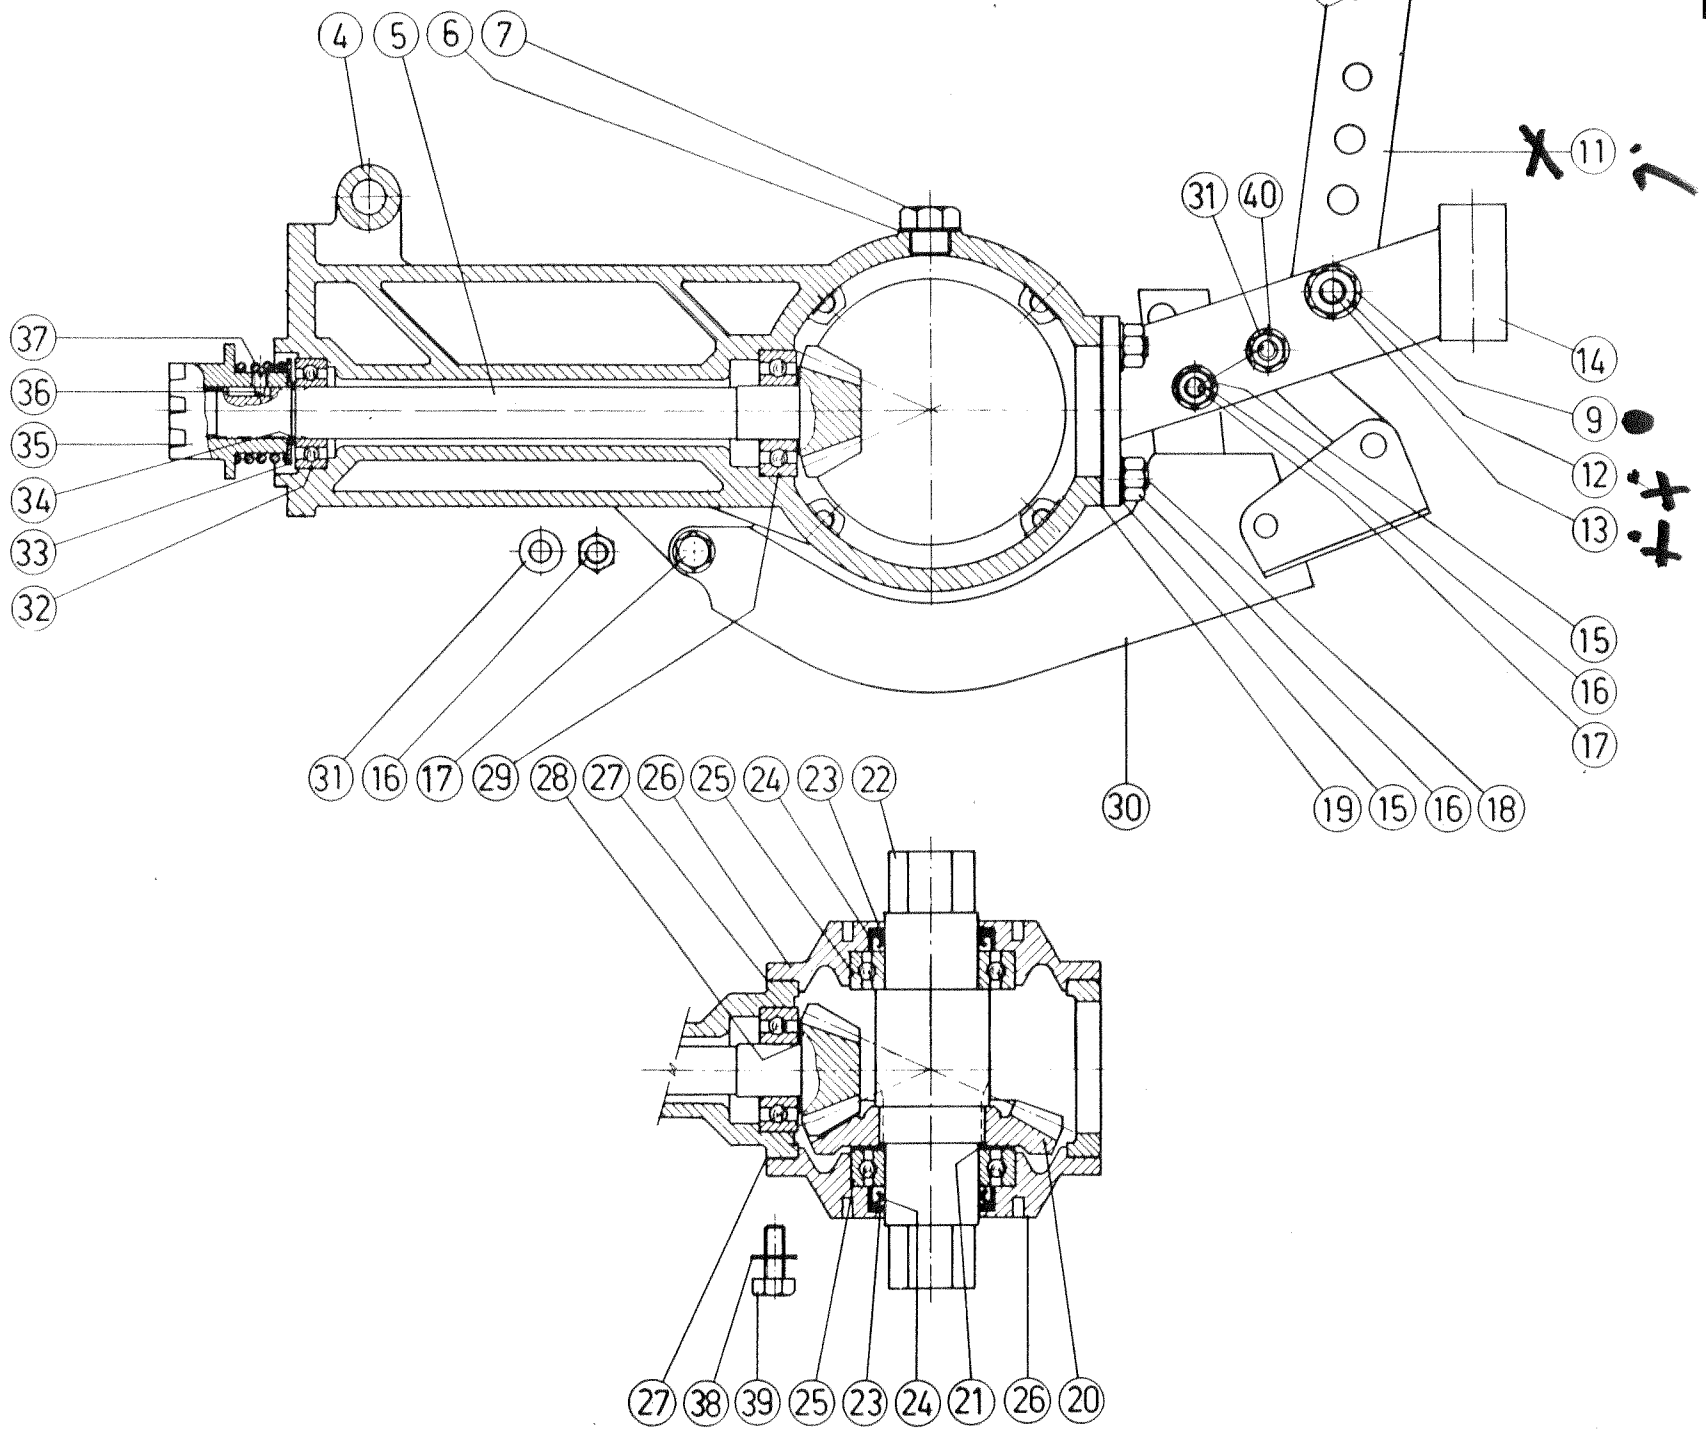

## TAV. N. 2

## GRUPPO FRESANTE

Pos.	N. Codice	Q.tà	Denominazione
4	21-3122	1	Supporto fresa
5	21-3116	1	Pignone conico Z-10
6	A-16	1	Rondella in fibra 16x22x1,5
7	A-73	1	Tappo olio
11	21-3157	1	Asta regolazione carter
12	0293	1	Dado autobloccante 10MA h 9,1
13	TE-0121	1	Vite TE 10MAx35
14	21-3190	1	Supporto coltello direzionale
15	0241	5	Rondella grower Ø 8
16	0263	6	Dado 8MA
17	TE-0074	3	Vite TE 8MAx30
18	12-1913	4	Prigioniero 8MAx31
19	21-3164	1	Guarnizione supporto coltello
20	21-3117	1	Corona conica Z-23
21	T-1245	1	Spessore 35x45x0,3
22	21-3118	1	Albero porta fresa
23	F-550	2	Rondella in feltro 55-47x2
24	0412	2	Anello di tenuta 35x47x7 RP
25	0324-6007	2	Cuscinetto 35x62x14
26	21-3134	2	Coperchietto laterale fresa
27	Z-1524	2	Guarnizione coperchio laterale
28	T-1242	1	Spessore 20x30x0,2-0,3-0,5
29	0303	1	Cuscinetto 20x47x14 6204(A20)
30	21-3161	1	Coltello direzionale
31	0230	3	Rondella bisellata Ø 8
32	0320	1	Cuscinetto 20x40x1,5 6004-2RS
33	21-3155	1	Spessore 20x40x1,5 (ferro)
34	0508	1	Seeger E 19
35	21-3115	1	Collarino innesto
36		1	Grano a punta cilindrica 6MAx8
37	21-3183	1	Molla
38	0252/1	8	Rondella ondulata Ø 8
39	TE-0072	8	Vite TE 8MAx20
40	0287	1	Dado autobloccante 8 MA h8,3









## GROUPE FRAISAGE

Pos.	N. Code	Q.té	Dénomination
4	21-3122	1	Support fraise
5	21-3116	1	Pignon en fibre Z-10
6	A-16	1	Rondelle en fibre 16x22x1,5
7	A-73	1	Bouchon huile
11	21-3157	1	Tige réglage carter
12	0293	1	Ecrou autobloquant 10MA h 9,1
13	TE-0121	1	Vis TE 10MAx35
14	21-3190	1	Support couteau directionnel
15	0241	5	Rondelle grower Ø 8
16	0263	6	Ecrou 8MA
17	TE-0074	3	Vis TE 8MAx30
18	12-1913	4	Goujon 8MAx31
19	21-3164	1	Joint support couteau
20	21-3117	1	Couronne conique Z-23
21	T-1245	1	Epaisseur 35x45x0,3
22	21-3118	1	Arbre porte fraise
23	F-550	2	Rondelle en feutre 55-47x2
24	0412	2	Anneau étanche 35x47x7 RP
25	0324-6007	2	Coussinet 35x62x14
26	21-3134	2	Couvercle latéral fraise
27	Z-1524	2	Joint couvercle latéral
28	T-1242	1	Epaisseur 20x30x0,2-0,3-0,5
29	0303	1	Coussinet 20x47x14 6204(A20)
30	21-3161	1	Couteau directionnel
31	0230	3	Rondelle biseautée Ø 8
32	0320	1	Coussinet 20x40x1,5 6004-2RS
33	21-3155	1	Epaisseur 20x40x1,5 (fer)
34	0508	1	Seeger E 19
35	21-3115	1	Collet enclenchement
36		1	Cale à pointe cylindrique 6MAx8
37	21-3183	1	Ressort
38	0252/1	8	Rondelle ondulée Ø 8
39	TE-0072	8	Vis TE 8MAx20
40	0287	1	Ecrou autobloquant 8 MA h8,3

## HOEING UNIT

Pos.	Code No.	Q.ty	Description
4	21-3122	1	Hoe support
5	21-3116	1	Bevel pinion Z-10
6	A-16	1	Fiber washer 16x22x1,5
7	A-73	1	Oil cap
11	21-3157	1	Casing regulation rod
12	0293	1	Self-locking nut 10MA h 9,1
13	TE-0121	1	Screw TE 10MAx35
14	21-3190	1	Steering blade support
15	0241	5	Ø 8 Grower washer
16	0263	6	Nut 8MA
17	TE-0074	3	Screw TE 8MAx30
18	12-1913	4	Stud bolt 8MAx31
19	21-3164	1	Blade support gasket
20	21-3117	1	Ring bevel gear Z-23
21	T-1245	1	Shim 35x45x0,3
22	21-3118	1	Hoe shaft
23	F-550	2	Felt washer 55-47x2
24	0412	2	Grommet 35x47x7 RP
25	0324-6007	2	Bearing 35x62x14
26	21-3134	2	Side cover for hoe
27	Z-1524	2	Side cover gasket
28	T-1242	1	Shim 20x30x0,2-0,3-0,5
29	0303	1	Bearing 20x47x14 6204(A20)
30	21-3161	1	Steering blade
31	0230	3	Ø 8 chamfered washer
32	0320	1	Bearing 20x40x1,5 6004-2RS
33	21-3155	1	Shim 20x40x1,5 (iron)
34	0508	1	Circlip E 19
35	21-3115	1	Engagement collar
36		1	Parallel ended dowel 6MAx8
37	21-3183	1	Spring
38	0252/1	8	Ø 8 corrugated washer
39	TE-0072	8	Screw TE 8MAx20
40	0287	1	Self-locking nut 8 MA h8,3

At 10. h  
dama

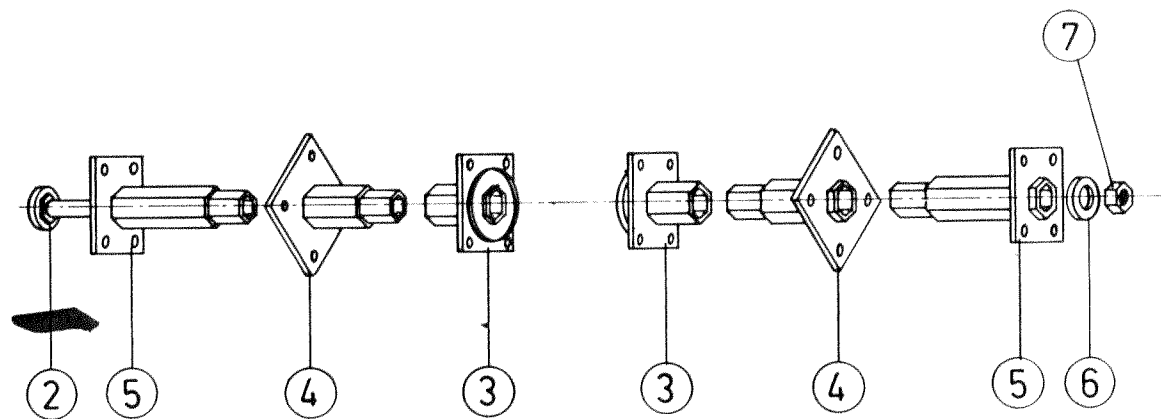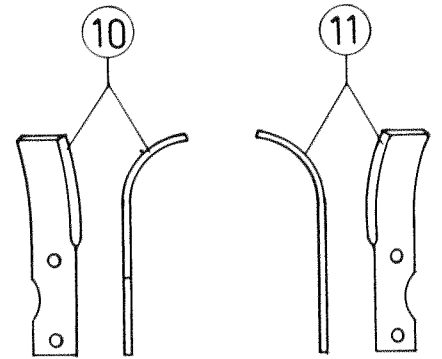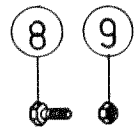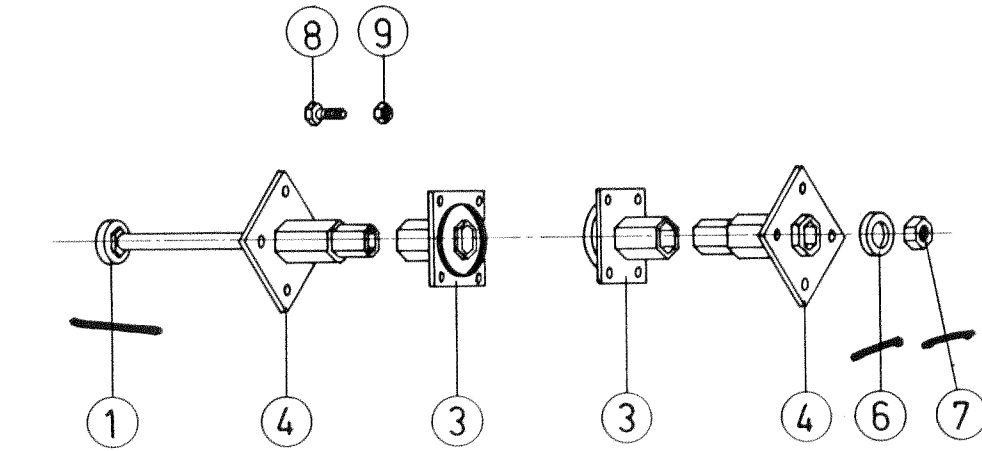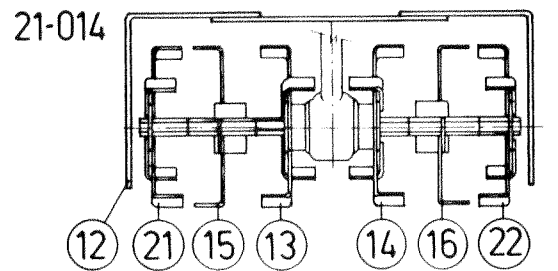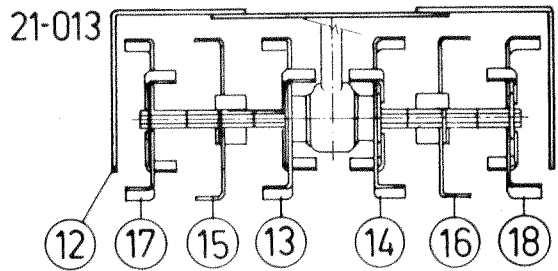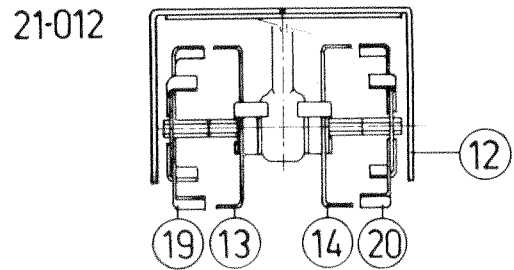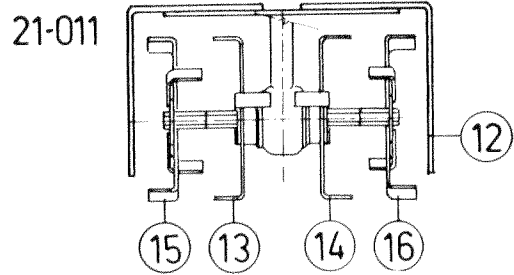

9

## GRUPPO FRESA

Pos.	N. Codice	Q.tà	Denominazione
X 1	21 A-5	1	Perno L=375 <i>5/IF06200</i>
X 2	21 A-6	1	Perno L=565 <i>5/IF06300</i>
3	21 A-1		Mozzo porta lamie interno
4	21 A-2		Mozzo porta lame esterno
5	21 A-3		Mozzo porta lame esterno
X 6	12 A-39	1	Rondella <i>6HCO4800</i>
X 7	0278	1	Dado 14x1,5
8	TE-0119		Vite TE 10MAx25
9	0265		Dado 10MA
10	21-1S		Lama orientale sx Ø 260
11	21-1D		Lama orientale dx Ø 260
12	21-07		Cofano completo
13	21A-12		Coltello bilaterale sinistro interno
14	21A-13		Coltello bilaterale destro interno
15	21A-12		Coltello bilaterale sinistro 2° posizione
16	21A-15		Coltello bilaterale destro 2° posizione
17	21A-16		Coltello bilaterale sinistro 3° posizione
18	21A-17		Coltello bilaterale destro 3° posizione
19	21A-18		Coltello unilaterale sinistro 2° posizione
20	21A-19		Coltello unilaterale destro 2° posizione
21	21A-20		Coltello unilaterale sinistro 3° posizione
22	21A-21		Coltello unilaterale destro 3° posizione

## GROUPE FRAISE

Pos.	N. Code	Q.té	Dénomination
1	21 A-5		Goujon L=375
2	21 A-6		Goujon L=565
3	21 A-1		Moyeu porte lames intérieur
4	21 A-2		Moyeu porte lames extérieur
5	21 A-3		Moyeu porte lames extérieur
6	12 A-39		Rondelle
7	0278		Ecrou 14x1,5
8	TE-0119		Vis TE 10MAx25
9	0265		Ecrou 10MA
10	21-1S		Lame orientable g. Ø 260
11	21-1D		Lame orientable d. Ø 260
12	21-07		Caisson complet
13	21A-12		Couteau bilatéral gauche intérieur
14	21A-13		Couteau bilatéral droit intérieur
15	21A-12		Couteau bilatéral gauche 2e position
16	21A-15		Couteau bilatéral droit 2e position
17	21A-16		Couteau bilatéral gauche 3e position
18	21A-17		Couteau bilatéral droit 3e position
19	21A-18		Couteau unilatéral gauche 2e position
20	21A-19		Couteau unilatéral droit 2e position
21	21A-20		Couteau unilatéral gauche 3e position
22	21A-21		Couteau unilatéral droit 3e position

## HOE UNIT

Pos.	Code No.	Q.ty	Description
1	21 A-5		Pin L=375
2	21 A-6		Pin L=565
3	21 A-1		Inner blade support hub
4	21 A-2		Outer blade support hub
5	21 A-3		Outer blade support hub
6	12 A-39		Washer
7	0278		Nut 14x1,5
8	TE-0119		Screw TE 10MAx25
9	0265		Nut 10MA
10	21-1S		Swinging blade left Ø 260
11	21-1D		Swinging blade right Ø 260
12	21-07		Complete casing
13	21A-12		Inner left dual-edged blade
14	21A-13		Inner right dual-edged blade
15	21A-12		2nd position left dual-edged blade
16	21A-15		2nd position right dual-edged blade
17	21A-16		3rd position left dual-edged blade
18	21A-17		3rd position right dual-edged blade
19	21A-18		2nd position left single-edged blade
20	21A-19		2nd position right single-edged blade
21	21A-20		3rd position left single-edged blade
22	21A-21		3rd position right single-edged blade

9

## TAV. N. 4

## COFANO FRESA COMPLETO

Pos.	N. Codice	Q.tà	Denominazione
1	0263	8	Dado
2	0230	8	Rondella bisellata
3	21-3213/a	1	Gancio supporto sportellino
4	TE 0070	8	Vite testa esagonale
5	21-3215/a	1	Fiancata destra
6	21-3215/b	1	Coperchio dx
7	21-3213	1	Cofano fisso
8	0265	1	Dado
9	0232	1	Rondella bisellata
10	21-3213/b	1	Orecchia dx posteriore
11	21-3213/c	1	Orecchia sx posteriore
12	21-3216	2	Sportellino
13	AN-37	1	Perno di regolazione cofano
14	21-3214/a	1	Coperchio sx
15	21-3214/b	1	Fiancata sx
16	PN-17	1	Perno di fissaggio cofano
17	21-3213/d	1	Orecchia anteriore sx
18	21-3213/e	1	Orecchia anteriore dx
19	0233	1	Rondella bisellata
20	0277	1	Dado
21	21-3215	1	Cofano mobile dx
22	21-3214	1	Cofano mobile sx

## CAISSON FRAISE COMPLET


P-

os.	N. Code	Q.té	Dénomination
1	0263	8	Ecrou
2	0230	8	Rondelle biseautée
3	21-3213/a	1	Crochet support porte
4	TE 0070	8	Vis tête hexagonale
5	21-3215/a	1	Côté droit
6	21-3215/b	1	Couvercle droit
7	21-3213	1	Caisson fixe
8	0265	1	Ecrou
9	0232	1	Rondelle biseautée
10	21-3213/b	1	Oreille droite postérieure
11	21-3213/c	1	Oreille gauche postérieure
12	21-3216	2	Porte
13	AN-37	1	Goujon de réglage caisson
14	21-3214/a	1	Couvercle gauche
15	21-3214/b	1	Côté gauche
16	PN-17	1	Goujon de fixation caisson
17	21-3213/d	1	Oreille antérieure gauche
18	21-3213/e	1	Oreille antérieure droite
19	0233	1	Rondelle biseautée
20	0277	1	Ecrou
21	21-3215	1	Caisson mobile droit
22	21-3214	1	Caisson mobile gauche

## COMPLETE HOE UNIT

Pos.	Code No.	Q.ty	Description
1	0263	8	Nut
2	0230	8	Chamfered washer
3	21-3213/a	1	Hatch hook
4	TE 0070	8	Hexagonal-head screw
5	21-3215/a	1	Right side
6	21-3215/b	1	Right cover
7	21-3213	1	Fixed casing
8	0265	1	Nut
9	0232	1	Chamfered washer
10	21-3213/b	1	Right rear lug
11	21-3213/c	1	Left rear lug
12	21-3216	2	Hatch
13	AN-37	1	Casing regulation pin
14	21-3214/a	1	Left cover
15	21-3214/b	1	Left side
16	PN-17	1	Casing clamp pin
17	21-3213/d	1	Left front lug
18	21-3213/e	1	Right front lug
19	0233	1	Chamfered washer
20	0277	1	Nut
21	21-3215	1	Right mobile casing
22	21-3214	1	Left mobile casing



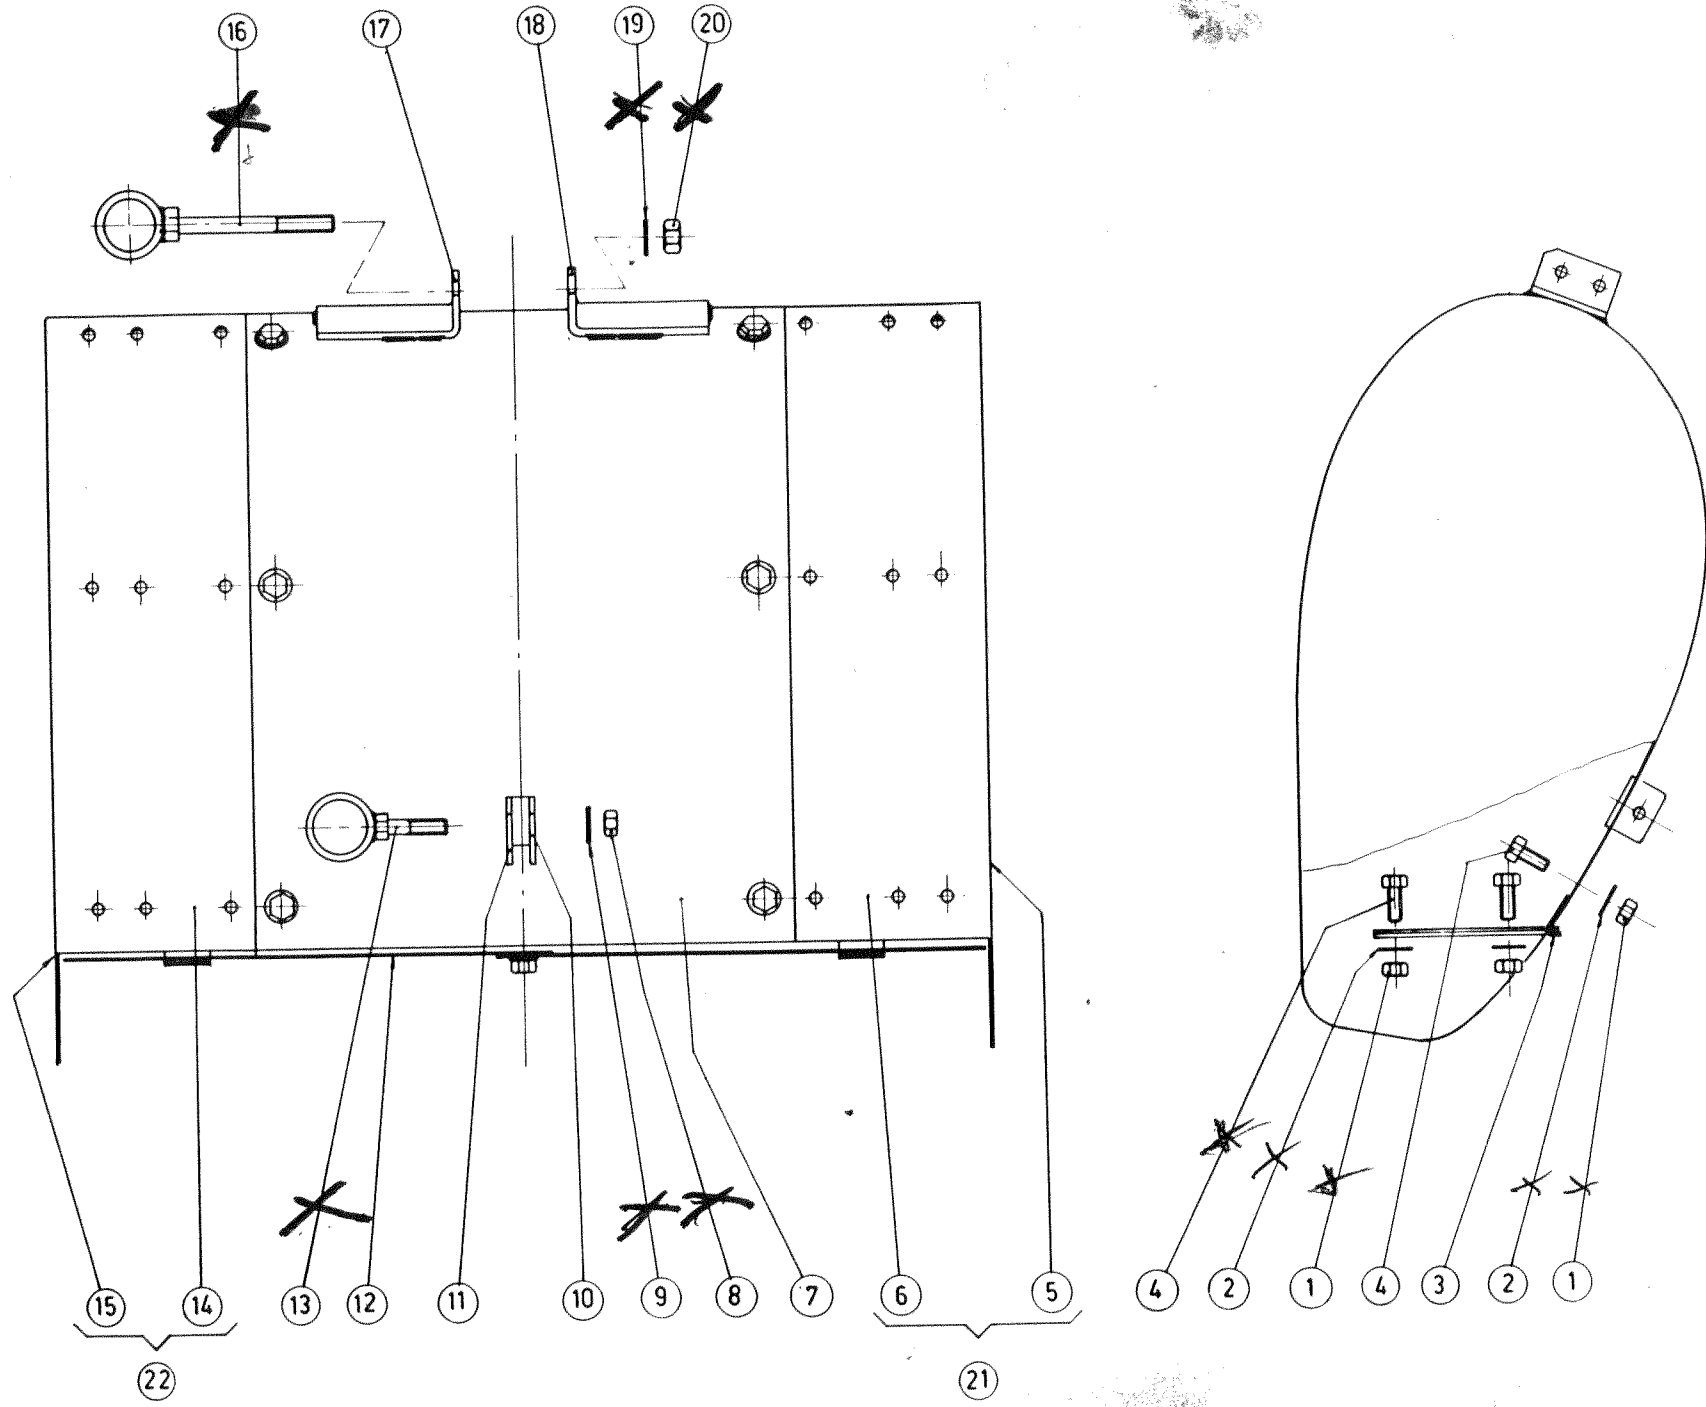

?

## GRUPPO MANUBRIO


Pos.	N. Codice	Q.tà	Denominazione
1	21-3205	2	Dado speciale
2	21-3206	2	Vite speciale
3	TE 0130	1	Vite a testa esagonale
4	0243Ø i10	1	Rondella grower
5	0265 M10	1	Dado esagonale
6	21-3136	1	Attacco manubrio
7	21-3137	1	Supporto manubrio
8	21-3188	1	Molla
9	21-3139	1	Perno di arresto
10	21-3186	1	Vite forata
11	14-2263	4	Fermafilo
12	21-3187	1	Filo sbloccaggio manubrio
13	0661	1	Clip d'arresto
14	21-3138	1	Cavalotto fissaggio stegole
15	14-2269	2	Registro
16	10-1700	2	Distanziale
17	0262/1	4	Dado
18	0229	8	Rondella bisellata
19	21-3197	2	Morsetto
20	21-3189	2	Filo sbloccaggio ruota
21	21-3196	1	Leva sbloccaggio manubrio
22	P-972	3	Registro MB x 35
23	21-3208	2	Leva stazionamento
24	A-22	2	Manopola
25	A-172	1	Manettino acceleratore
26	B-267	1	Manettino acceleratore
27	0228 Ø i6	3	Rondella bisellata
28	0261 M6	3	Dado
29		1	Filo massa
30	B-265	3	Pomello
31	0252	2	Rondella a sella
32	0287	2	Dado autobloccante
33	21-3209	1	Leva frizione
34	21-3203	1	Stegole
35	21-3195	1	Filo frizione
36	21-3194	1	Leva disinnesto barra
37	0263	4	Dado
38	0230	4	Rondella bisellata
39	21-3191	1	Filo sbloccaggio barra
40	21-3200	1	Asta comando marce
41	13-2102	1	Gommino
42	21-3204	1	Guida asta
43	A-196	1	Barilotto
44	12-1926	1	Rondella
45	0637	1	Copiglia
46	21-3207	3	Vite a testa esagonale per leva
47	0284	3	Dado autobloccante
48	21-3210	1	Copiglia
49	21-3202	2	Distanziale
50	21-3201	2	Morsetto
51	0609	1	Spina elastica
52	21-3198	1	Boccola per leva cambio
53	TE-0076	4	Vite a testa esagonale
54	21A-43	6	Fascetta ferma filo

## GROUPE GUIDON

Pos.	N. Code	Q.té	Dénomination
1	21-3205	2	Ecrou spécial
2	21-3206	2	Vis spéciale
3	TE 0130	1	Vis à tête hexagonale
4	0243Ø i10	1	Rondelle grower
5	0265 M10	1	Ecrou hexagonal
6	21-3136	1	Attelage guidon
7	21-3137	1	Support guidon
8	21-3188	1	Ressort
9	21-3139	1	Tige d'arrêt
10	21-3186	1	Vis percée
11	14-2263	4	Arrêt de fil
12	21-3187	1	Fil déblocage guidon
13	0661	1	Clip d'arrêt
14	21-3138	1	Cavalier fixation mancherons
15	14-2269	2	Rosette
16	10-1700	2	Entretoise
17	0262/1	4	Ecrou
18	0229	8	Rondelle biseautée
19	21-3197	2	Serre-câble
20	21-3189	2	Fil déblocage roue
21	21-3196	1	Levier déblocage guidon
22	P-972	3	Rosette MB x 35
23	21-3208	2	Levier de stationnement
24	A-22	2	Poignée
25	A-172	1	Manette accélérateur
26	B-267	1	Manette accélérateur
27	0228 Ø i6	3	Rondelle biseautée
28	0261 M6	3	Ecrou
29		1	Fil de masse
30	B-265	3	Poignée
31	0252	2	Rondelle à col
32	0287	2	Ecrou auto bloquant
33	21-3209	1	Levier embrayage
34	21-3203	1	Mancheron
35	21-3195	1	Fil embrayage
36	21-3194	1	Levier débrayage barre
37	0263	4	Ecrou
38	0230	4	Rondelle biseautée
39	21-3191	1	Fil débrayage barre
40	21-3200	1	Tige commande vitesses
41	13-2102	1	Capsule en caoutchouc
42	21-3204	1	Guide tige
43	A-196	1	Barillet
44	12-1926	1	Rondelle
45	0637	1	Goupille
46	21-3207	3	Vis à tête hexagonale pour levier
47	0284	3	Ecrou auto bloquant
48	21-3210	1	Goupille
49	21-3202	2	Entretoise
50	21-3201	2	Serre-cable
51	0609	1	Goupille élastique
52	21-3198	1	Bague pour levier de vitesses
53	TE-0076	4	Vis à tête hexagonale
54	21A-43	6	Collier arrête fil

## HANDLEBAR UNIT

Pos.	Code No.	Q.ty	Description
1	21-3205	2	Special nut
2	21-3206	2	Special screw
3	TE 0130	1	Hexagonal-head screw
4	0243Ø i10	1	Grower washer
5	0265 M10	1	Hexagon nut
6	21-3136	1	Handlebar coupling
7	21-3137	1	Handlebar support
8	21-3188	1	Spring
9	21-3139	1	Stop pin
10	21-3186	1	Perforated screw
11	14-2263	4	Wire-stop
12	21-3187	1	Handlebar release wire
13	0661	1	Stop clip
14	21-3138	1	Ploughtail fixing U bolt
15	14-2269	2	Adjuster
16	10-1700	2	Spacer
17	0262/1	4	Nut
18	0229	8	Chamfered washer
19	21-3197	2	Clamp
20	21-3189	2	Wheel release wire
21	21-3196	1	Handlebar release lever
22	P-972	3	Adjuster MB x 35
23	21-3208	2	Braking lever
24	A-22	2	Knob
25	A-172	1	Accelerator throttle
26	B-267	1	Accelerator throttle
27	0228 Ø i6	3	Chamfered washer
28	0261 M6	3	Nut
29		1	Earth wire
30	B-265	3	Ball grip
31	0252	2	Curved washer
32	0287	2	Self-locking nut
33	21-3209	1	Clutch lever
34	21-3203	1	Ploughtails
35	21-3195	1	Clutch wire
36	21-3194	1	Mower disengagement lever
37	0263	4	nut
38	0230	4	Chamfered washer
39	21-3191	1	Mower release wire
40	21-3200	1	Gear control rod
41	13-2102	1	Rubber washer
42	21-3204	1	Rod guide
43	A-196	1	Sleeve
44	12-1926	1	Washer
45	0637	1	Split pin
46	21-3207	3	Hexagonal-head screw for lever
47	0284	3	Self locking screw
48	21-3210	1	Split pin
49	21-3202	2	Spacer
50	21-3201	2	Clamp
51	0609	1	Spring pin
52	21-3198	1	Bush for speed gear lever
53	TE-0076	4	Hexagonal-head screw
54	21A-43	6	Wire clamp

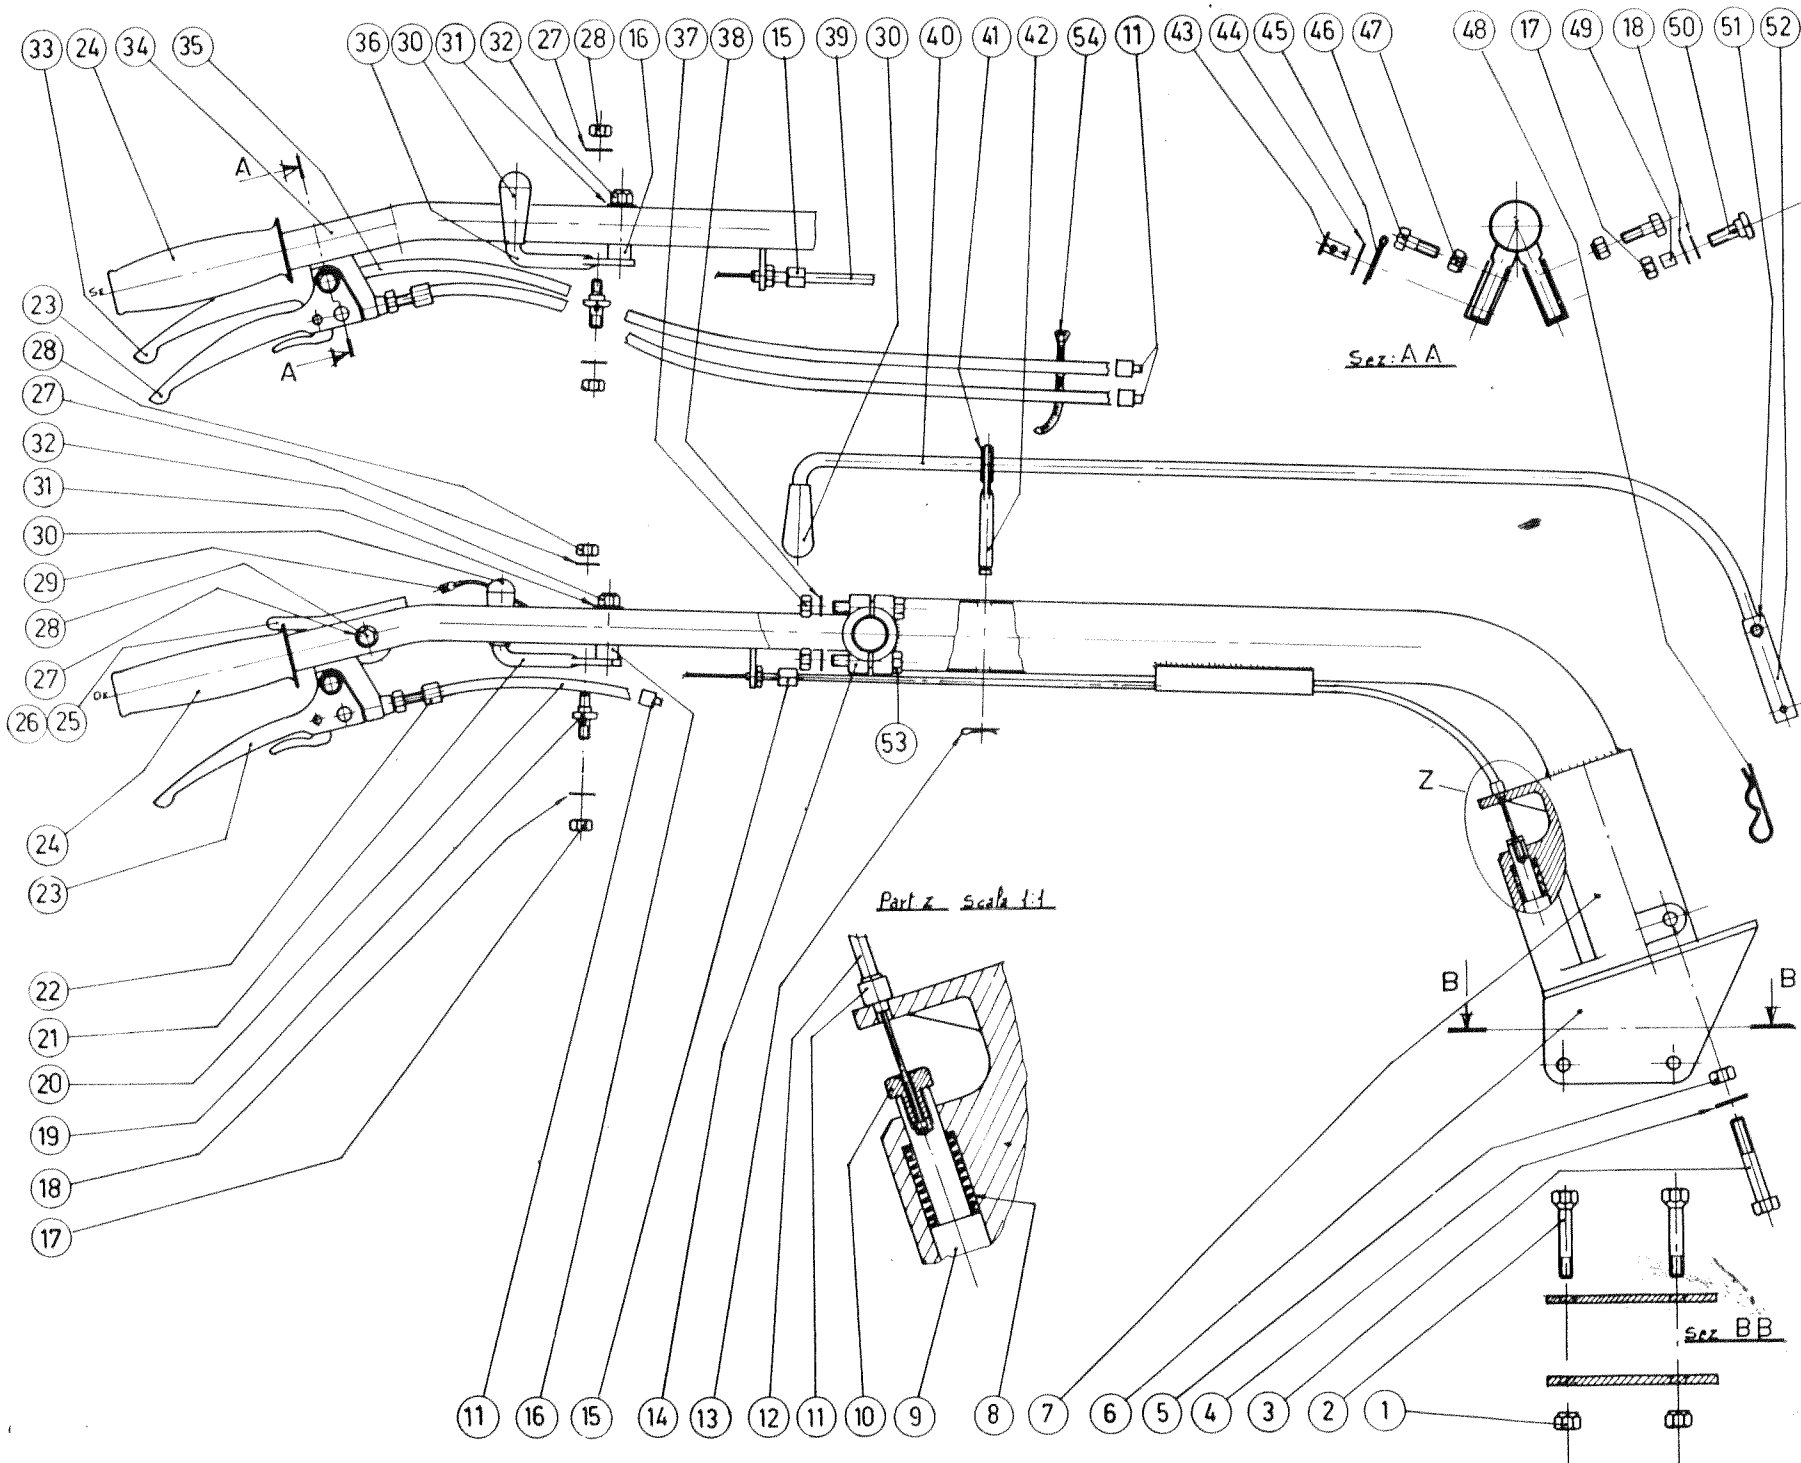

- 33
- 24
- 34
- 35
- 36
- 30
- 31
- 32
- 27
- 28
- 16
- 37
- 38
- 15
- 39
- 30
- 40
- 41
- 42
- 54
- 11
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 17
- 49
- 18
- 50
- 51
- 52
- 23
- 28
- 27
- 32
- 31
- 30
- 29
- 28
- 27
- 26
- 25
- 24
- 23
- 22
- 21
- 20
- 19
- 18
- 17
- 11
- 16
- 15
- 14
- 13
- 12
- 11
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1

Sez. A A

Part x scala 1:1

Sez. B B

## TAV. N. 6

## GRUPPO FRIZIONE


Pos.	N. Codice	Q.tà	Denominazione
1	18-2732	1	Frizione
2	TE 0080	2	Vite TE 8MA x 60
3	0230	2	Rondella bisellata Ø 8
4	18-2709	2	Molla
5	18-2706	1	Spingi frizione
6	18-2751	1	Leva frizione
7	0313	1	Cuscinetto 20 x 42 x 12
8	18-2708	2	Boccola
9	18-2707	1	Coperchietto
10	14-2270	1	Morsetto
11	0229	2	Rondella bisellata Ø 7
12	14-2268	1	Distanziale
13	0262	1	Dado 7MA

## GROUPE EMBRAYAGE

Pos.	N. Code	Q.té	Dénomination
1	18-2732	1	Embrayage
2	TE 0080	2	Vis TE 8MA x 60
3	0230	2	Rondelle biseautée Ø 8
4	18-2709	2	Ressort
5	18-2706	1	Pousse embrayage
6	18-2751	1	Levier embrayage
7	0313	1	Coussinet 20 x 42 x 12
8	18-2708	2	Bague
9	18-2707	1	Couvercle
10	14-2270	1	Serre-câble
11	0229	2	Rondelle biseautée Ø 7
12	14-2268	1	Entretoise
13	0262	1	Ecrou 7MA

## CLUTCH UNIT

Pos.	N. Codice	Q.tà	Denominazione
1	18-2732	1	Clutch
2	TE 0080	2	Screw TE 8MA x 60
3	0230	2	Ø 8 chamfered washer
4	18-2709	2	Spring
5	18-2706	1	Clutch thrust
6	18-2751	1	Clutch lever
7	0313	1	Bearing 20 x 42 x 12
8	18-2708	2	Bushing
9	18-2707	1	Lid
10	14-2270	1	Clamp
11	0229	2	Ø 7 chamfered washer
12	14-2268	1	Spacer
13	0262	1	Nut 7MA

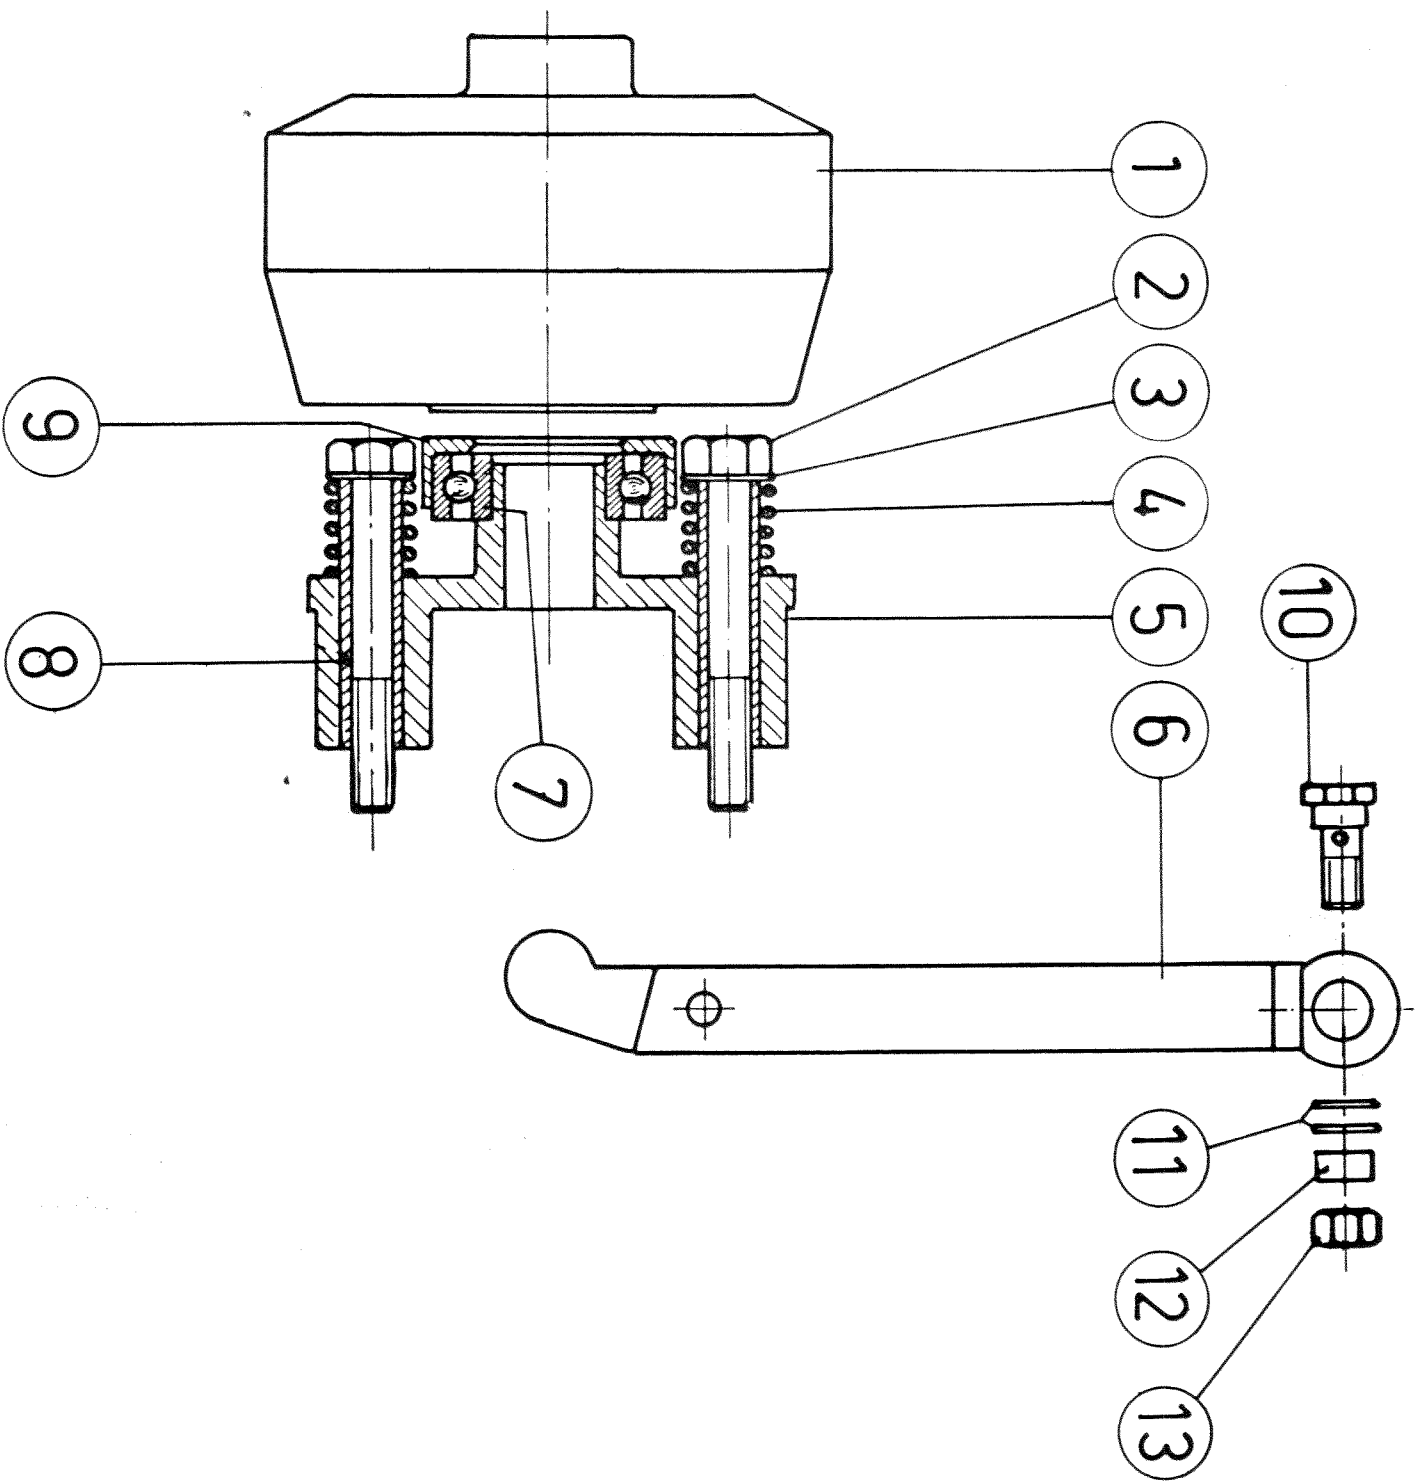

## GRUPPO MOTORE LDA 530


Pos.	N. Codice	Q.tà	Denominazione
1	12-1867	1	Cofano motore
2	0260	6	Dado 5MA
3	12-1873	2	Piastrina fissaggio gomma
4	TC 0020	3	Vite TCBB 5MA x 20
5	12-1874	1	Spezzone in gomma
6	TC 0020	3	Vite TC 5MA x 20
7	12-1878/2	1	Supporto cofano
8	21-3193	1	Filo acceleratore
9	0241	10	Rondella grower Ø 8
10	TE 0073	2	Vite TE 8MA x 25
11	12-1849	1	Gomma appoggio cofano
12	12-1876	1	Appoggia cofano
13	T-1256	1	Molla
14	18-2739	1	Attacco molla
15	0230	2	Rondella bisellata Ø 8
16	TE 0072	8	Vite TE 8MA x 20
17	21-3211	1	Paraurti
18	0228	2	Rondella bisellata Ø 6
19	TC 0033	4	Vite TC 6MA x 16
20	18-2750	1	Attacco molla
21	18-2749	1	Molla
22	18-2738	1	Cuffia protezione
23	0541	2	Seeger RS5
24	18-2748	1	Perno supporto protezione
25	18-2747	1	Supporto protezione

## GROUPE MOTEUR LDA 530

Pos.	N. Code	Q.té	Dénomination
1	12-1867	1	Coffre moteur
2	0260	6	Ecrou 5MA
3	12-1873	2	Plaque fixation caoutchouc
4	TC 0020	3	Vis TCBB 5MA x 20
5	12-1874	1	Bout de caoutchouc
6	TC 0020	3	Vis TC 5MA x 20
7	12-1878/2	1	Support coffre
8	21-3193	1	Fil accélérateur
9	0241	10	Rondella grower Ø 8
10	TE 0073	2	Vis TE 8MA x 25
11	12-1849	1	Caoutchouc appui coffre
12	12-1876	1	Appui coffre
13	T-1256	1	Ressort
14	18-2739	1	Attache ressort
15	0230	2	Rondelle biseautée Ø 8
16	TE 0072	8	Vis TE 8MA x 20
17	21-3211	1	Pare-chocs
18	0228	2	Rondelle biseautée Ø 6
19	TC 0033	4	Vis TC 6MA x 16
20	18-2750	1	Attache ressort
21	18-2749	1	Ressort
22	18-2738	1	Chaque de protection
23	0541	2	Seeger RS5
24	18-2748	1	Tige support cache de protection
25	18-2747	1	Support cache de protection

## LDA 530 ENGINE UNIT

Pos.	Code No.	Q.ty	Description
1	12-1867	1	Engine hood
2	0260	6	Nut 5MA
3	12-1873	2	Plate to fix rubber component
4	TC 0020	3	Screw TCBB 5MA x 20
5	12-1874	1	Rubber component
6	TC 0020	3	Screw TC 5MA x 20
7	12-1878/2	1	Hood support
8	21-3193	1	Accelerator wire
9	0241	10	Ø 8 Grower washer
10	TE 0073	2	Screw TE 8MA x 25
11	12-1849	1	Hood supporting rubber component
12	12-1876	1	Hood support
13	T-1256	1	Spring
14	18-2739	1	Coupling for spring
15	0230	2	Ø 8 chamfered washer
16	TE 0072	8	Screw TE 8MA x 20
17	21-3211	1	Bumper
18	0228	2	Ø 6 chamfered washer
19	TC 0033	4	Screw TC 6MA x 16
20	18-2750	1	Coupling for spring
21	18-2749	1	Spring
22	18-2738	1	Protection shroud
23	0541	2	Circlip RS5
24	18-2748	1	Protection support pin
25	18-2747	1	Protection support

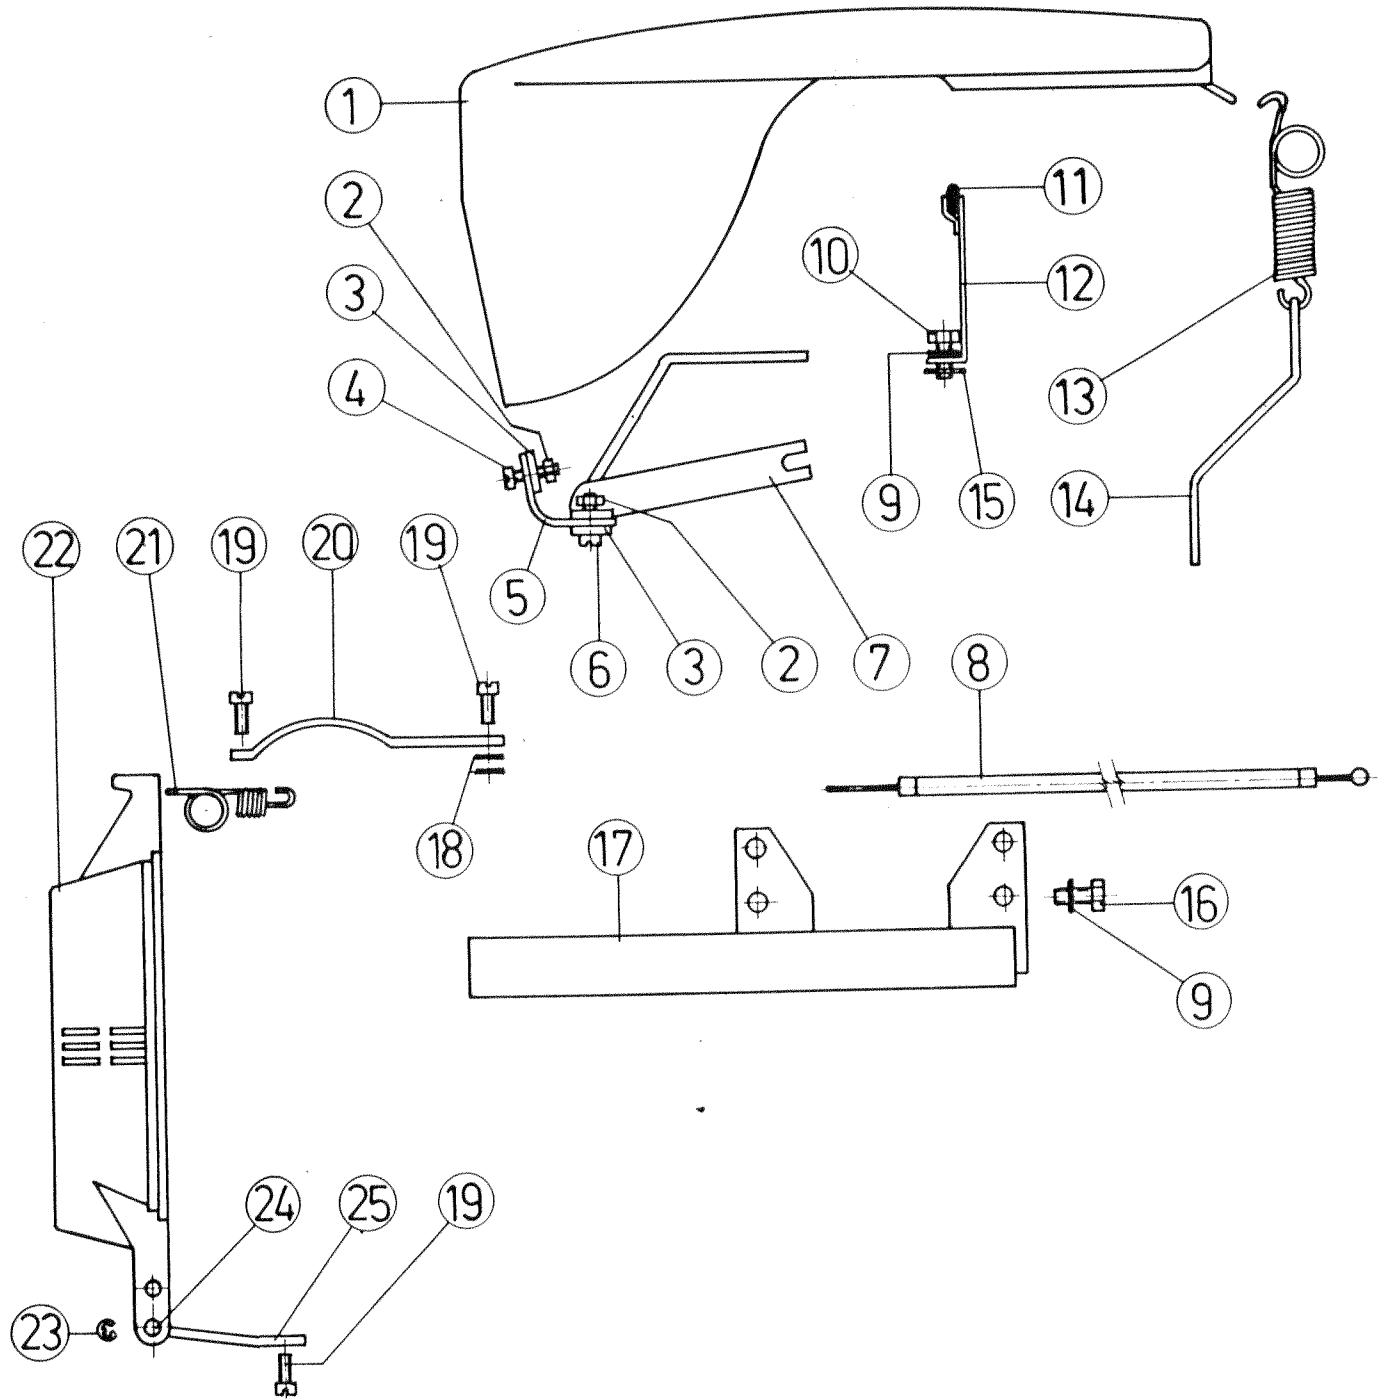

## TAV. N. 8

## GRUPPO MOTORE IM 350

Pos.	N. Codice	Q.tà	Denominazione
1	21-3193	1	Filo acceleratore
2	21-3212	1	Paraurti
3	TE 0072	8	Vite TE 8MA x 20
4	0241	8	Rondella grower Ø 8
5	13-2035	1	Cuffia protezione
6	0228/2	6	Rondella comune Ø 6 x 18
7	12A-154	1	Perno appoggio molla
8	12A-153	1	Perno supporto protezione
9	12A-152	1	Supporto protezione
10	0260	2	Dado 5MA
11	TE 0016	2	Vite TE5MA x 10
12	12A-155	1	Molla per protezione
13	0541	4	Seeger RS5
14	TE 0033	2	Vite TE 6MA x 16
15	0228	2	Rondella bisellata Ø 6


## GROUPE MOTEUR IM 350

Pos.	N. Code	Q.té	Dénomination
1	21-3193	1	Fil accélérateur
2	21-3212	1	Pare-chocs
3	TE 0072	8	Vis TE 8MA x 20
4	0241	8	Rondelle grower Ø 8
5	13-2035	1	Cache de protection
6	0228/2	6	Rondelle commune Ø 6 x 18
7	12A-154	1	Tige appui ressort
8	12A-153	1	Tige support cache de protection
9	12A-152	1	Support cache de protection
10	0260	2	Ecrou 5MA
11	TE 0016	2	Vis TE5MA x 10
12	12A-155	1	Ressort pour cache de protect
13	0541	4	Seeger RS5
14	TE 0033	2	Vis TE 6MA x 16
15	0228	2	Rondelle biseautée Ø 6

## IM 350 ENGINE UNTI

Pos.	Code No.	Q.ty	Description
1	21-3193	1	Accelerator wire
2	21-3212	1	Bumpers
3	TE 0072	8	Screw TE 8MA x 20
4	0241	8	Ø 8 Grower washer
5	13-2035	1	Protection shroud
6	0228/2	6	Normal washer Ø 6 x 18
7	12A-154	1	Spring supporting pin
8	12A-153	1	Protection supporting pin
9	12A-152	1	Protection support
10	0260	2	Nut 5MA
11	TE 0016	2	Screw TE5MA x 10
12	12A-155	1	Spring for protection
13	0541	4	Circlip RS5
14	TE 0033	2	Screw TE 6MA x 16
15	0228	2	Ø 6 chamfered washer



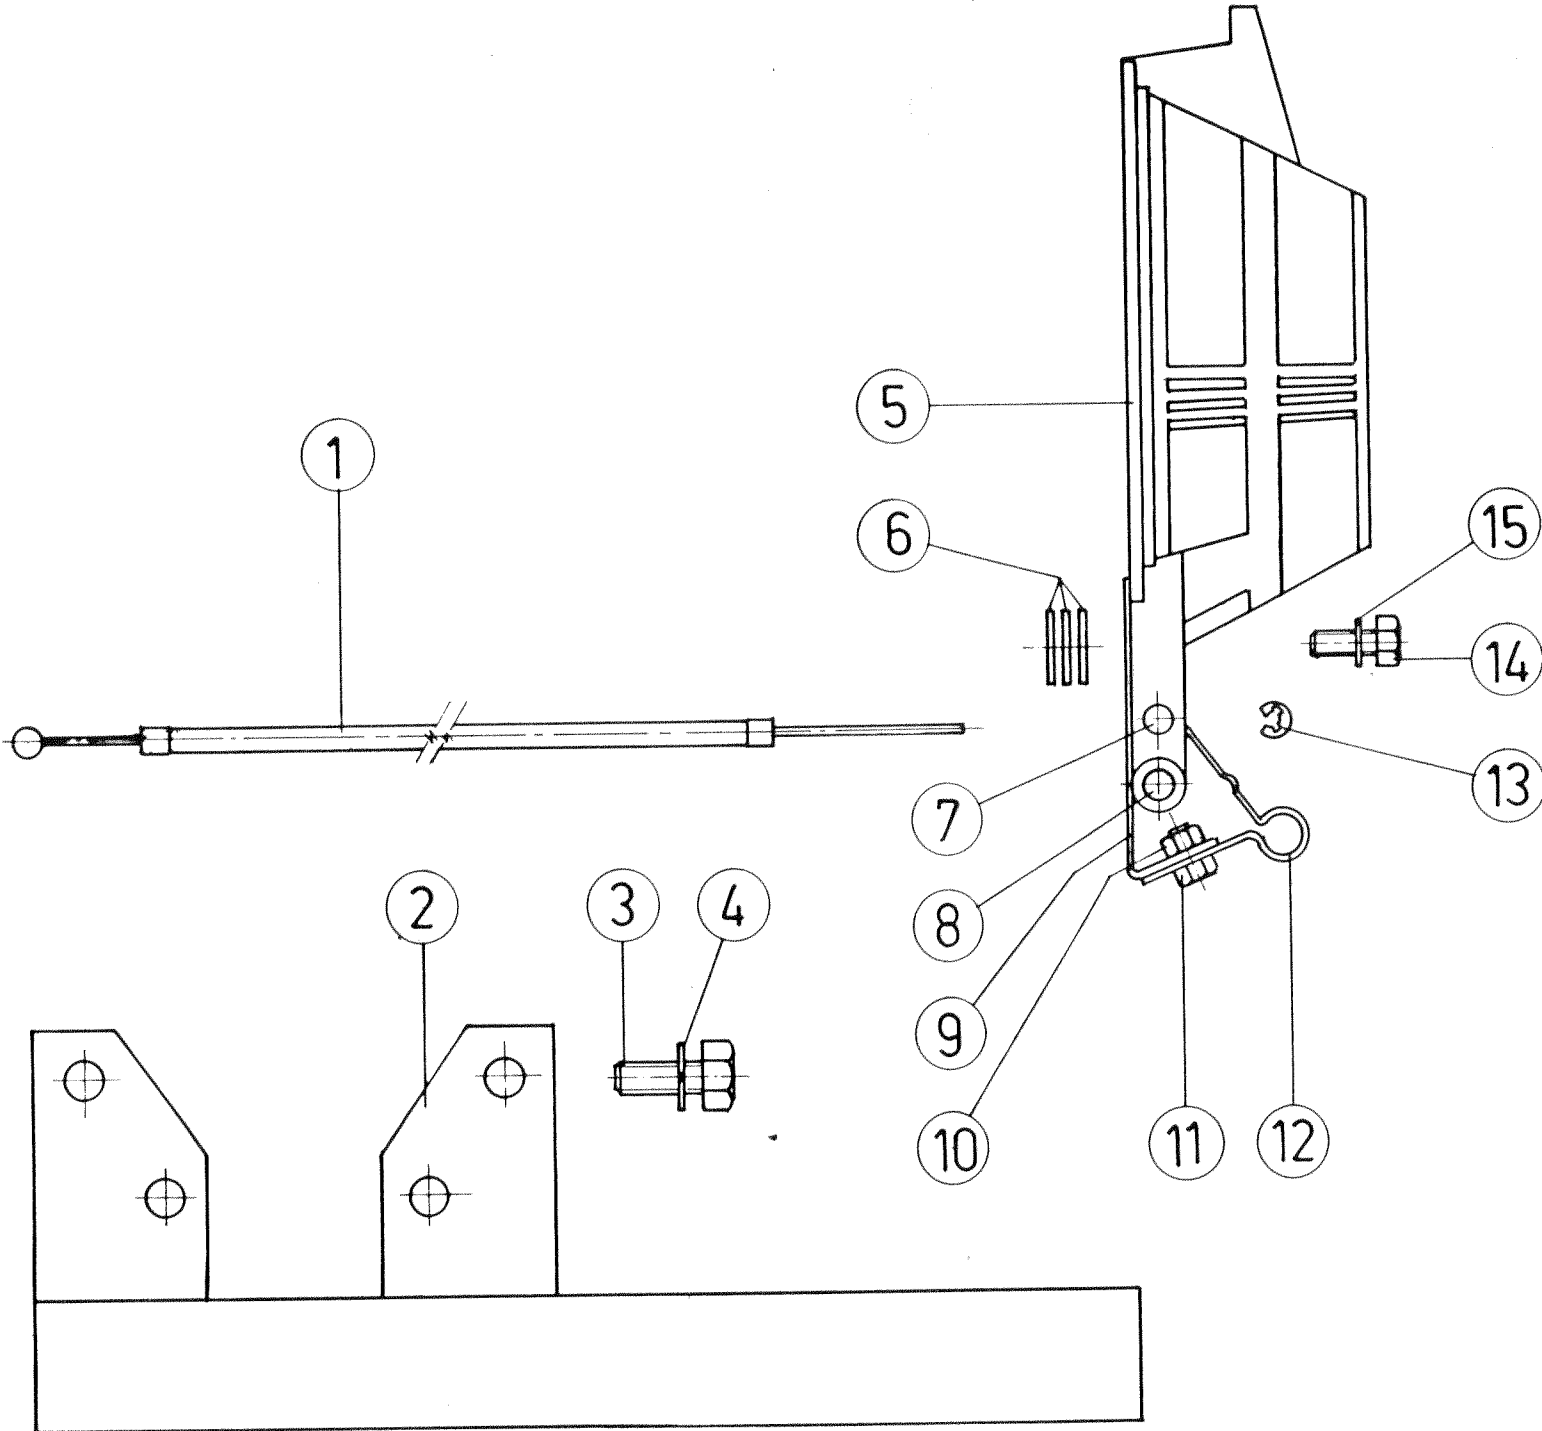

## GRUPPO FALCIANTE


Pos.	N. Codice	Q.tà	Denominazione
1	21-3115	1	Collarino innesto barra
2	ST 0030	1	Grano a punta cilindrica 6MA×8
3	21-3138	1	Molla
4	21-3155	1	Spessore 20×40×1,5 (in ferro)
5	0508	2	Seeger E 19
6	0428	1	Anello di tenuta
7	0326	1	Cuscinetto 20×42×12
8	A-44	1	Tappo 14×1,5
9	H-666	1	Vite fermo gruppo falc.
10	M-821	1	Rondella fermo
11	0349	1	Cuscinetto 30×72×19
12	21-3126	1	Supporto albero a gomito
13	21-3160	1	Guarnizione scatola comando barra
14	21-3127	1	Albero a gomito
15	M-842	1	Barilotto in bronzo
16	TC-0031	1	Vite TC 6MA×10
17	A-142	1	Rondella in fibra 6×10×0,8
18	TB-0072	4	Vite TB 8MA×20
19	0291	1	Ghiera autobloccante 20×1 h13
20	21-3125	1	Coperchio scatola comando barra
21	0348	1	Cuscinetto 20×47×14
22	21-3162	1	Guarnizione coperchio scatola
23	21-3150	1	Rondella
24	21-3123	1	Scatola comando barra
25	TE-0119	5	Vite TE 10MA×25
26	0243	7	Rondella Grower Ø 10
27	21-3131	1	Boccola
28	21-3130	1	Vite comando testina
29	0279/1	1	Dado 16×1,5 h8
30	21-3128	1	Braccio comando barra
31	0358	1	Cuscinetto a rullini
32	0446	1	Anello di tenuta
33	0568	1	Chiavetta 8×7×25
34	A-16	1	Rondella in fibra 6×22×1,5
35	A-73	1	Tappo 16×1,5
36	21-3129	1	Supporto braccio
37	Z-1581	4	Prigioniero 10MA×40
38	0265	4	Dado 10MA
39	21-3124	1	Supporto gruppo falciante
40	TE 0119	3	Vite testa esagonale M10×25
40	TE 0122	2	Vite testa esagonale M10×40
41	A-141	1	Rondella in fibra Ø 14×20×1

## GROUPE FAUCHAGE

Pos.	N. Code	Q.té	Dénomination
1	21-3115	1	Collet branchement barre
2	ST-0030	1	Cale à pointe cylindrique 6MA×8
3	21-3138	1	Ressort
4	21-3155	1	Epaisseur 20×40×1,5 (en fer)
5	0508	2	Seeger E 19
6	0428	1	Anneau étanche
7	0326	1	Coussinet 20×42×12
8	A-44	1	Bouchon 14×1,5
9	H-666	1	Vis d'arrêt groupe fauch.
10	M-821	1	Rondelle d'arrêt
11	0349	1	Coussinet 30×72×19
12	21-3126	1	Support arbre coudé
13	21-3160	1	Joint boîte commande barre
14	21-3127	1	Arbre coudé
15	M-842	1	Barillet en bronze
16	TC-0031	1	Vis TC 6MA×10
17	A-142	1	Rondelle en fibre 6×10×0,8
18	TB-0072	4	Vis TB 8MA×20
19	0291	1	Frette auto bloquante 20×1 h13
20	21-3125	1	Couvercle boî commande barre
21	0348	1	Coussinet 20×47×14
22	21-3162	1	Joint couvercle boîte
23	21-3150	1	Rondelle
24	21-3123	1	Boîte commande barre
25	TE-0119	5	Vis TE 10MA×25
26	0243	7	Rondelle Grower Ø 10
27	21-3131	1	Bague
28	21-3130	1	Vis commande Tête
29	0279/1	1	Ecrou 16×1,5 h8
30	21-3128	1	Bras commande barre
31	0358	1	Coussinet à rouleaux
32	0446	1	Anneau étanche
33	0568	1	Clavette 8×7×25
34	A-16	1	Rondelle en fibre 6×22×1,5
35	A-73	1	Bouchon 16×1,5
36	21-3129	1	Support bras
37	Z-1581	4	Goujon 10MA×40
38	0265	4	Ecrou 10MA
39	21-3124	1	Support groupe fauchage
40	TE 0119	3	Vis tête hexagonale M10×25
40	TE 0122	2	Vis tête hexagonale M10×40
41	A-141	1	Rondelle en fibre Ø 14×20×1

## MOWING UNIT

Pos.	Code No.	Q.ty	Description
1	21-3115	1	Mower engaging collar
2	ST-0030	1	Parallel-ended dowel 6MA×8
3	21-3138	1	Spring
4	21-3155	1	Shim 20×40×1,5 (in iron)
5	0508	2	Circlip E 19
6	0428	1	Grommet
7	0326	1	Bearing 20×42×12
8	A-44	1	Cap 14×1,5
9	H-666	1	Mower unit stop screw
10	M-821	1	Stop washer
11	0349	1	Bearing 30×72×19
12	21-3126	1	Crankshaft support
13	21-3160	1	Mower control box gasket
14	21-3127	1	Crankshaft
15	M-842	1	Bronze sleeve
16	TC-0031	1	Screw TC 6MA×10
17	A-142	1	Fiber washer 6×10×0,8
18	TB-0072	4	Screw TB 8MA×20
19	0291	1	Self-locking ring nut 20×1 h13
20	21-3125	1	Mower control box cover
21	0348	1	Bearing 20×47×14
22	21-3162	1	Box cover gasket
23	21-3150	1	Washer
24	21-3123	1	Mower control box
25	TE-0119	5	Screw TE 10MA×25
26	0243	7	Ø 10 Grower washer
27	21-3131	1	Bushing
28	21-3130	1	Head control screw
29	0279/1	1	Nut 16×1,5 h8
30	21-3128	1	Mower control arm
31	0358	1	Roller bearing
32	0446	1	Grommet
33	0568	1	Spline 8×7×25
34	A-16	1	Fiber washer 6×22×1,5
35	A-73	1	Cap 16×1,5
36	21-3129	1	Arm support
37	Z-1581	4	Stud bolt 10MA×40
38	0265	4	Nut 10MA
39	21-3124	1	Mower unit support
40	TE 0119	3	Hexagonal-head screw M10×25
40	TE 0122	2	Hexagonal-head screw M10×40
41	A-141	1	Fiber washer Ø 14×20×1

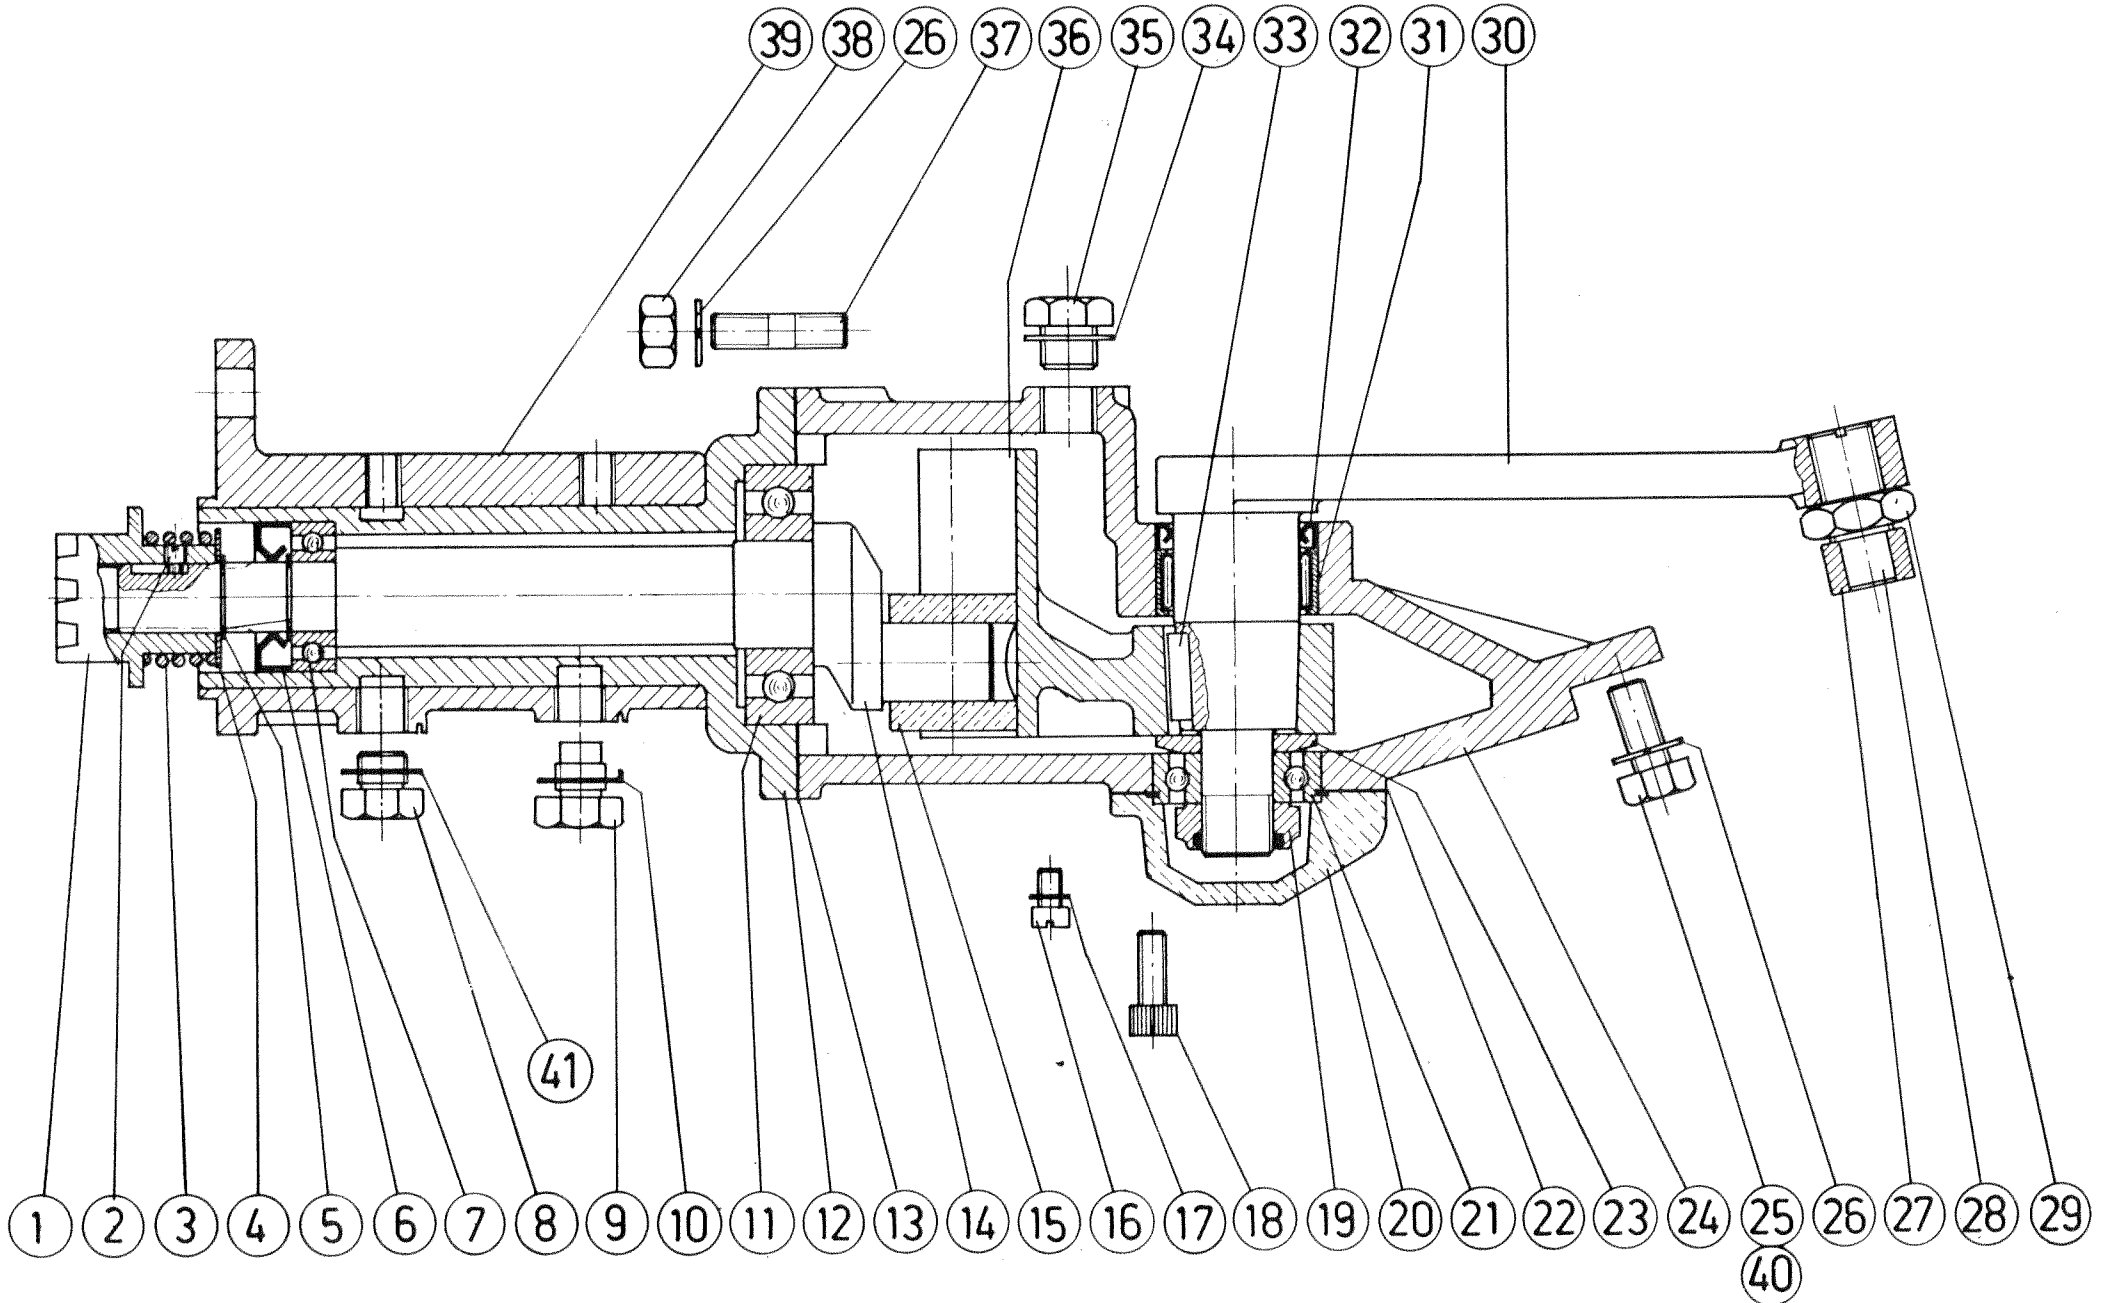

### GRUPPO COFANO BARRA FALCIANTE CENTRALE

Pos.	N. Codice	Q.tà	Denominazione
X 1	21A-10	1	Supporto protezione anteriore
2	21-3143	1	Testina per barra centrale
3	TE 0072	2	Vite a testa esagonale
4	0241	4	Rondella Grower
5	21A-9	1	Spartierba
6	TE 0071	2	Vite testa esagonale
7	TC 0031	2	Vite T.C.B.
X 8	HN 7	1	Protezione anteriore
9	TC 0033	4	Vite T.C.B.
10	0228	6	Rondella bisellata
X 11	21A-11	1	Supporto protezione posteriore
12	TE 0117	2	Vite testa esagonale
13	0243	2	Rondella grower
X 14	18A-65	1	Protezione posteriore
15	0261	4	Dado
X 16	MN-17	2	Perno di centraggio

### GROUPE CAISSON BARRE FAUCHAGE CENTRALE


Pos.	N. Code	Q.té	Dénomination
1	21A-10	1	Support cache de protect. antérieur
2	21-3143	1	Tête pour barre centrale
3	TE 0072	2	Vis à tête hexagonale
4	0241	4	Rondelle Grower
5	21A-9	1	Répartiteur d'herbe
6	TE 0071	2	Vis tête hexagonale
7	TC 0031	2	Vis T.C.B.
8	HN 7	1	Cache de protection antérieur
9	TC 0033	4	Vis T.C.B.
10	0228	6	Rondelle biseautée
11	21A-11	1	Support cache de protect. postérieur
12	TE 0117	2	Vite tête hexagonale
13	0243	2	Rondelle grower
14	18A-65	1	Cache de protection postérieur
15	0261	4	Ecrou
16	MN-17	2	Tige de centage

### CASING UNIT CENTRAL MOWER

Pos.	Code No.	Q.ty	Description
1	21A-10	1	Front protection support
2	21-3143	1	Head for central mower
3	TE 0072	2	Hexagonal-head screw
4	0241	4	Grower washer
5	21A-9	1	Grass divider
6	TE 0071	2	Hexagonal-head screw
7	TC 0031	2	T.C.B. screw
8	HN 7	1	Front protection
9	TC 0033	4	T.C.B. screw
10	0228	6	Chamfered washer
11	21A-11	1	Rear protection support
12	TE 0117	2	Hexagonal-head screw
13	0243	2	Grower washer
14	18A-65	1	Rear protection
15	0261	4	Nut
16	MN-17	2	Dowel

Boccole 21-3131. N°1

Dado auto bloc. 1Ø barba (N°5)

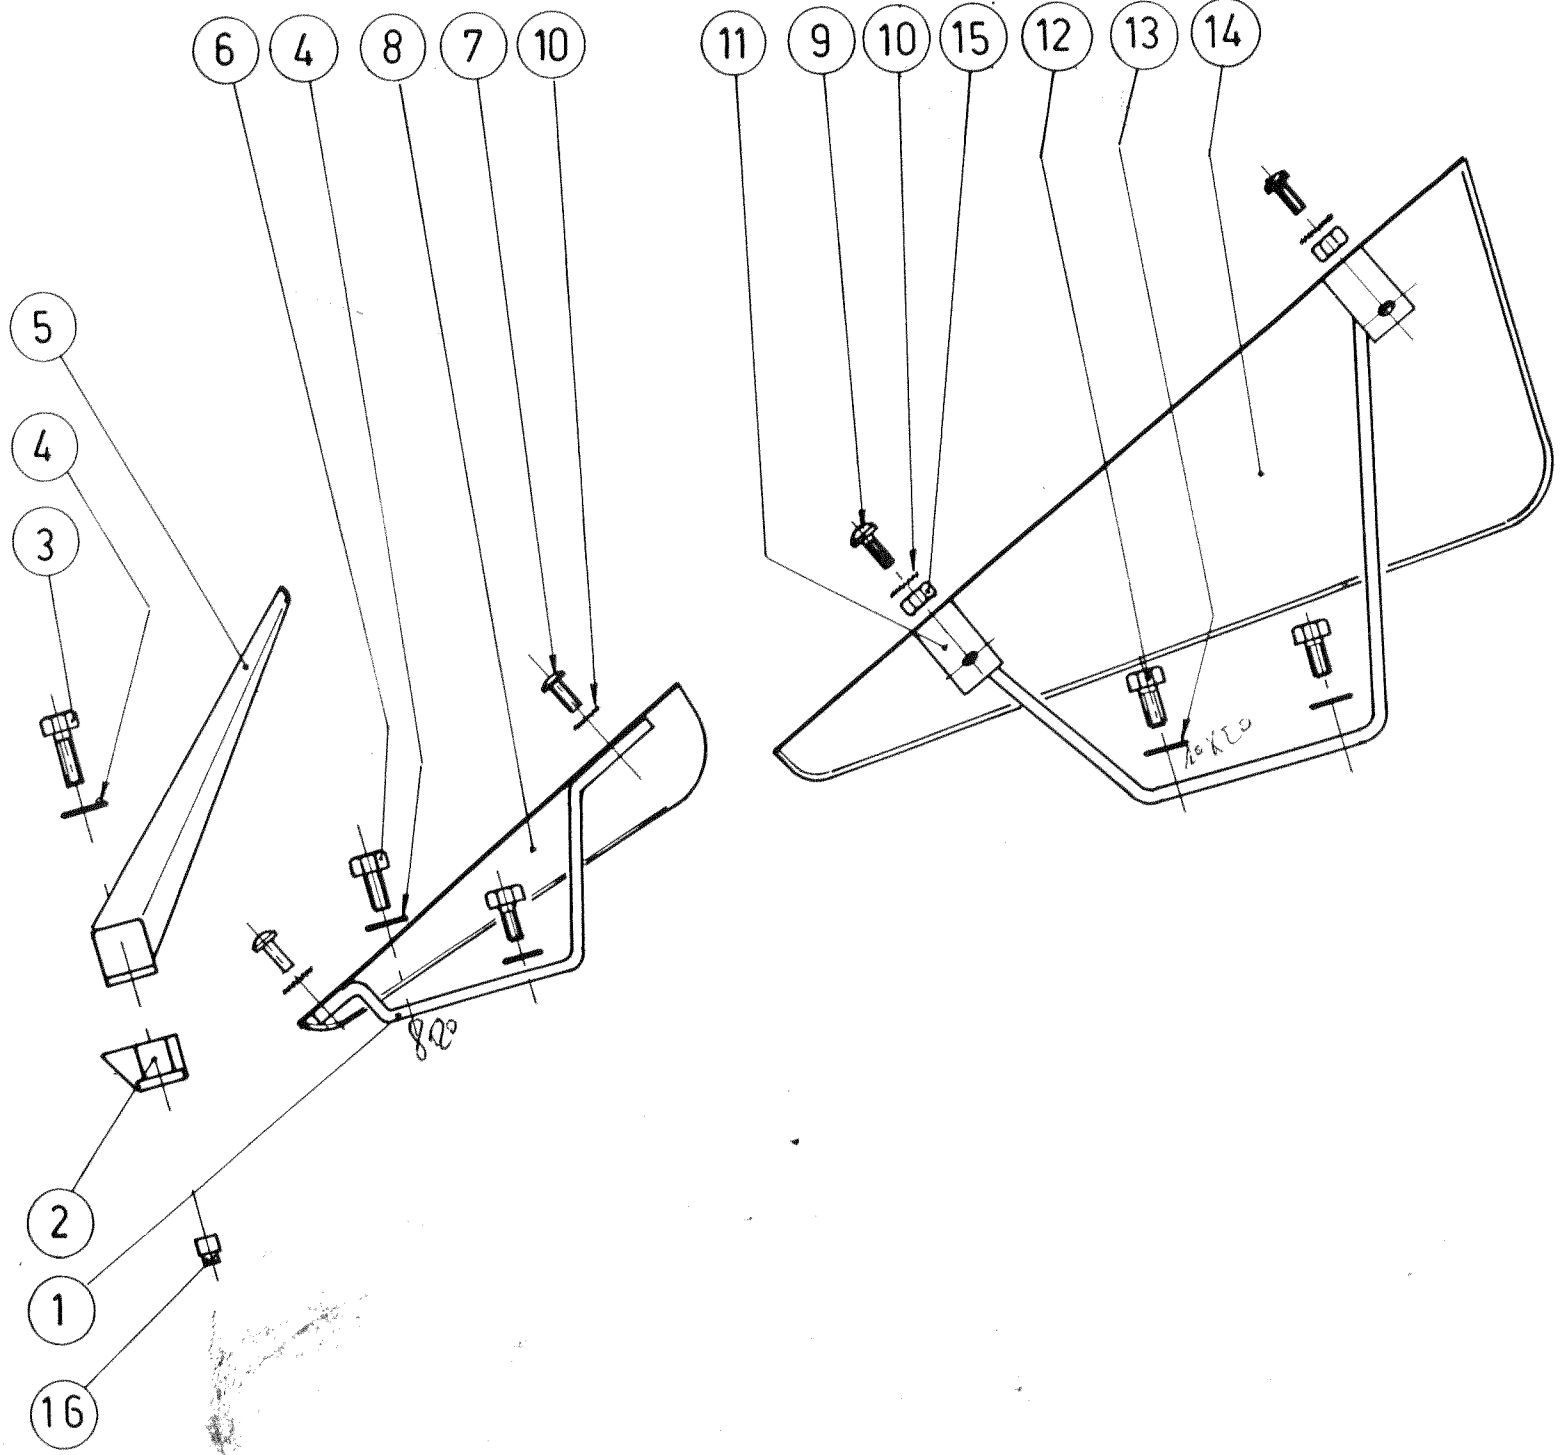

## TAV. N. 11

## BARRA FALCIANTE SEMIFITTA


Pos.	N. Codice	Q.tà	Denominazione
1	HN-57	3	Sezione di lama rigata 212
2	HN-56	1	Dente semifitto (semplice) 58SF
3	HN-55	11	Dente semifitto (doppio) 58SF
4	HN-90		Chiodo a testa svasata piana 5,5x25
5	HN-89		Piastrina per dente
6	HN-51		Chiodo a testa svasata piana Ø 5,5x13 22-13
7	16A-26	12	Sezione di lama rigata 212 a finestra
8	MN-30	1	Lama completa (15 Sezione)
9	HN-37/1	1	Striscia di consumo
10	HN-32/2		Scarpa laterale destra
11	17A-16	1	Suola per scarpa laterale destra
12	TE-0120	2	Vite TE 10MA x30
13	17A-12	2	Piastrina fissaggio suola
14	TE-0119	2	Vite TE 10MA x30
15	0265	2	Dado 10MA
16	0232	2	Rondella bisellata Ø 10
17	TE-0118	2	Vite TE 10MA x20
18	HN-59	4	Premistriscia 2828
19	17A-39	6	Premilama
20	21A-7	1	Piastra supporto dente
21	ST-0116	6	Grano 10MA x15 taglio cacc. punta pari
22	0265/1	6	Dado 10MA h6
23	17A-10	6	Rondella
24	TE 0121	10	Vite TE 10MA x35
25	HN-33/2		Scarpa laterale sinistra
26	17A-17	1	Suola per scarpa laterale sinistra

BARRE DE COUPE  
A COUPE MOYENNE

Pos.	N. Code	Q.té	Dénomination
1	HN-57	3	Section de lame rayée 212
2	HN-56	1	Doigt à coupe moyenne (simple) 58SF
3	HN-55	11	Doigt à coupe moyenne (double) 58SF
4	HN-90		Bived à tête fraisée 5,5x25
5	HN-89		Plaque pour doigt
6	HN-51		Rivet à tête fraisée Ø 5,5x13 22-13
7	16A-26	12	Section de lame rayée 212 à fenêtre
8	MN-30	1	Lame compète (15 Section)
9	HN-37/1	1	Verge d'usure
10	HN-32/2	1	Sabot latéral droit
11	17A-16	1	Semelle pour sabot latéral droit
12	TE-0120	2	Vis TE 10MA x30
13	17A-12	2	Plaque fixation semelle
14	TE-0119	13	Vis TE 10MA x25
15	0265	2	Ecrou 10MA
16	0232	4	Rondelle biseautée Ø 10
17	TE-0118	2	Vis TE 10MA x20
18	HN-59	4	Plaque d'usure 2828
19	17A-39	6	Guide lame
20	21A-7	1	Barre support doigt
21	ST-0116	6	Cale 10MA x15 lame de tournevis plate
22	0265/1	6	Ecrou 10MA h6
23	17A-10	6	Rondelle
24	TE 0121	10	Vis TE 10MA x35
25	HN-33/2	1	Sabot latéral gauche
26	17A-17	1	Semelle pour sabot latéral gauche

## MOWER FOR MIDDLE CUT

Pos.	Code No.	Q.ty	Description
1	HN-57	3	Scored blade section 212
2	HN-56	1	Tine for middle cut (single) 58SF
3	HN-55	11	Tine for middle cut (double) 58SF
4	HN-90		Flush-head rivet 5,5x25
5	HN-89		Tine plate
6	HN-51		Flush-head rivet Ø 5,5x13 22-13
7	16A-26	12	Open scored blade section
8	MN-30	1	Complete blade (15 Sezione)
9	HN-37/1	1	Wear strip
10	HN-32/2	1	Right side shoe
11	17A-16	1	Bade for right side hoe
12	TE-0120	2	Screw TE 10MA x30
13	17A-12	2	Base fixing plate
14	TE-0119	13	Screw TE 10MA x25
15	0265	2	Nut 10MA
16	0232	4	Ø 10 chamfered washer
17	TE-0118	2	Screw TE 10MA x20
18	HN-59	4	Strip-holder 2828
19	17A-39	6	Blade-holder
20	21A-7	1	Tine support plate
21	ST-0116	6	Dowel 10MA x15 grooved flat- ended
22	0265/1	6	Nut 10MA h6
23	17A-10	6	Washer
24	TE 0121	10	Screw TE 10MA x35
25	HN-33/2	1	Left side shoe
26	17A-17	1	Base for left side shoe

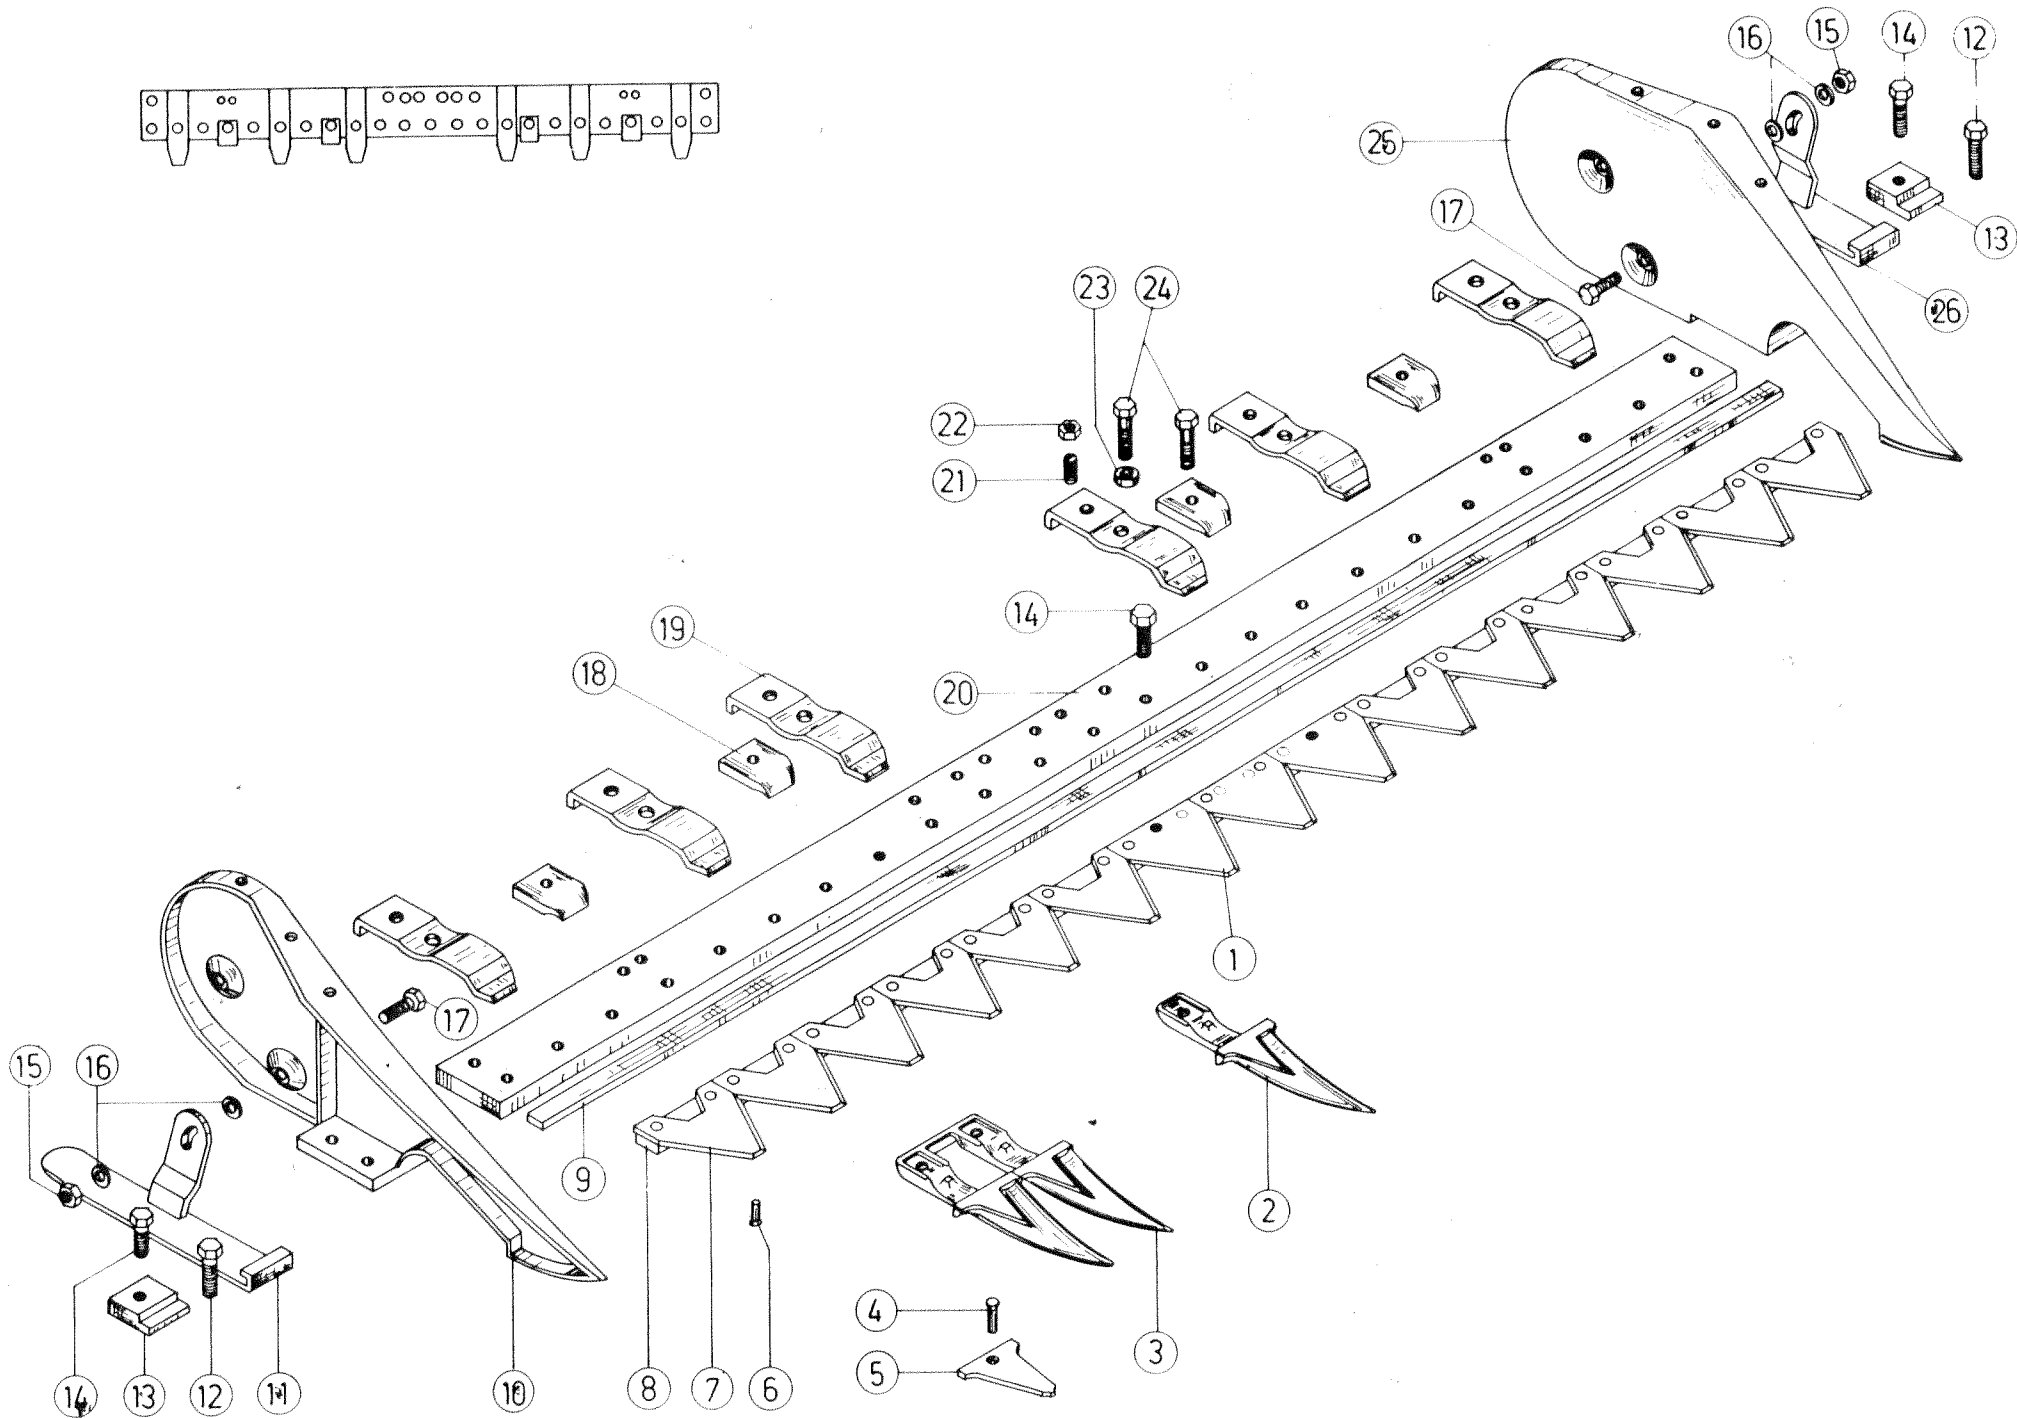

## TAV. N. 12

## BARRA FALCIANTE SPECIALE

Pos.	N. Codice	Q.tà	Denominazione
1	17A-4	1	Dente semplice tipo 20207
2	17A-3	11	Dente doppio tipo 20207
3	HN-51		Chiodo a testa svasata piana Ø 5,5×13
4	HN-108	22	Sezione di lama rigata
5	17A-37	1	Lama completa (22 Sezione)
6	HN-37/1	1	Striscia di consumo
7	21A-7	1	Piastra supporto dente
8	17A-39	6	Premilana
9	HN-59	6	Premistriscia
10	0263	8	Dado 8MA
11	0230/2	2	Rondella comune 8×24
12	ZN-64	1	Suola destra
13	ZN-69	1	Suola con supporto (destra)
14	ZN-63	2	Supporto suola
15	TE 0072	4	Vite TE 8MA×20
16	TE 0073	4	Vite TE 8MA×25
17	0230	4	Rondella bisellata Ø 8
18	TE 0121	12	Vite TE 10MA×35
19	ST 0116	6	Grano 10MA×15 Taglio cacc. punta pari
20	0265/1	6	Dado 10MA h 6
21	17A-10	6	Rondella
22	TE 0119	11	Vite TE 10MA×25
23	ZN-66	1	Suola sinistra
24	ZN-70	1	Suola sinistra con supporto


## BARRE DE COUPE SPACIALE

Pos.	Code No.	Q.ty	Description
1	17A-4	1	Single tine type 20207
2	17A-3	11	Double tine type 20207
3	HN-51		Flush-head rivet Ø 5,5×13
4	HN-108	22	Scored blade section
5	17A-37	1	Complete blade (22 Sections)
6	HN-37/1	1	Wear strip
7	21A-7	1	Tipe support plate
8	17A-39	6	Blade-holder
9	HN-59	6	Strip-holder
10	0263	8	Nut 8MA
11	0230/2	2	Normal washer 8×24
12	ZN-64	1	Right base
13	ZN-69	1	Base with support (right)
14	ZN-63	2	base support
15	TE 0072	4	Screw TE 8MA×20
16	TE 0073	4	Screw TE 8MA×25
17	0230	4	Ø 8 chamfered washer
18	TE 0121	12	Screw TE 10MA×35
19	ST 0116	6	Dowel 10MA×15 groover -flat- ended
20	0265/1	6	Nut 10MA h 6
21	17A-10	6	Washer
22	TE 0119	11	Screw TE 10MA×25
23	ZN-66	1	Left base
24	ZN-70	1	Left base with support

## SPECIAL MOWER

Pos.	N. Code	Q.té	Dénomination
1	17A-4	1	Doigt simple type 20207
2	17A-3	11	Doigt double type 20207
3	HN-51		Rivet à tête fraisée Ø 5,5×13
4	HN-108	22	Section de lame rayée
5	17A-37	1	Lame complète (22 Section)
6	HN-37/1	1	Verge d'usure
7	21A-7	1	Barre support doigt
8	17A-39	6	Guide lame
9	HN-59	6	Plaque d'usure
10	0263	8	Ecrou 8MA
11	0230/2	2	Rondelle commune 8×24
12	ZN-64	1	Semelle droite
13	ZN-69	1	Semelle avec support
14	ZN-63	2	Support semelle
15	TE 0072	4	Vis TE 8MA×20
16	TE 0073	4	Vis TE 8MA×25
17	0230	4	Rondelle biseautée Ø 8
18	TE 0121	12	Vis TE 10MA×35
19	ST 0116	6	Cale 10MA×15 lame de tournevis plate.
20	0265/1	6	Ecrou 10MA h 6
21	17A-10	6	Rondelle
22	TE 0119	11	Vis TE 10MA×25
23	ZN-66	1	Semelle gauche
24	ZN-70	1	Semelle gauche avec support



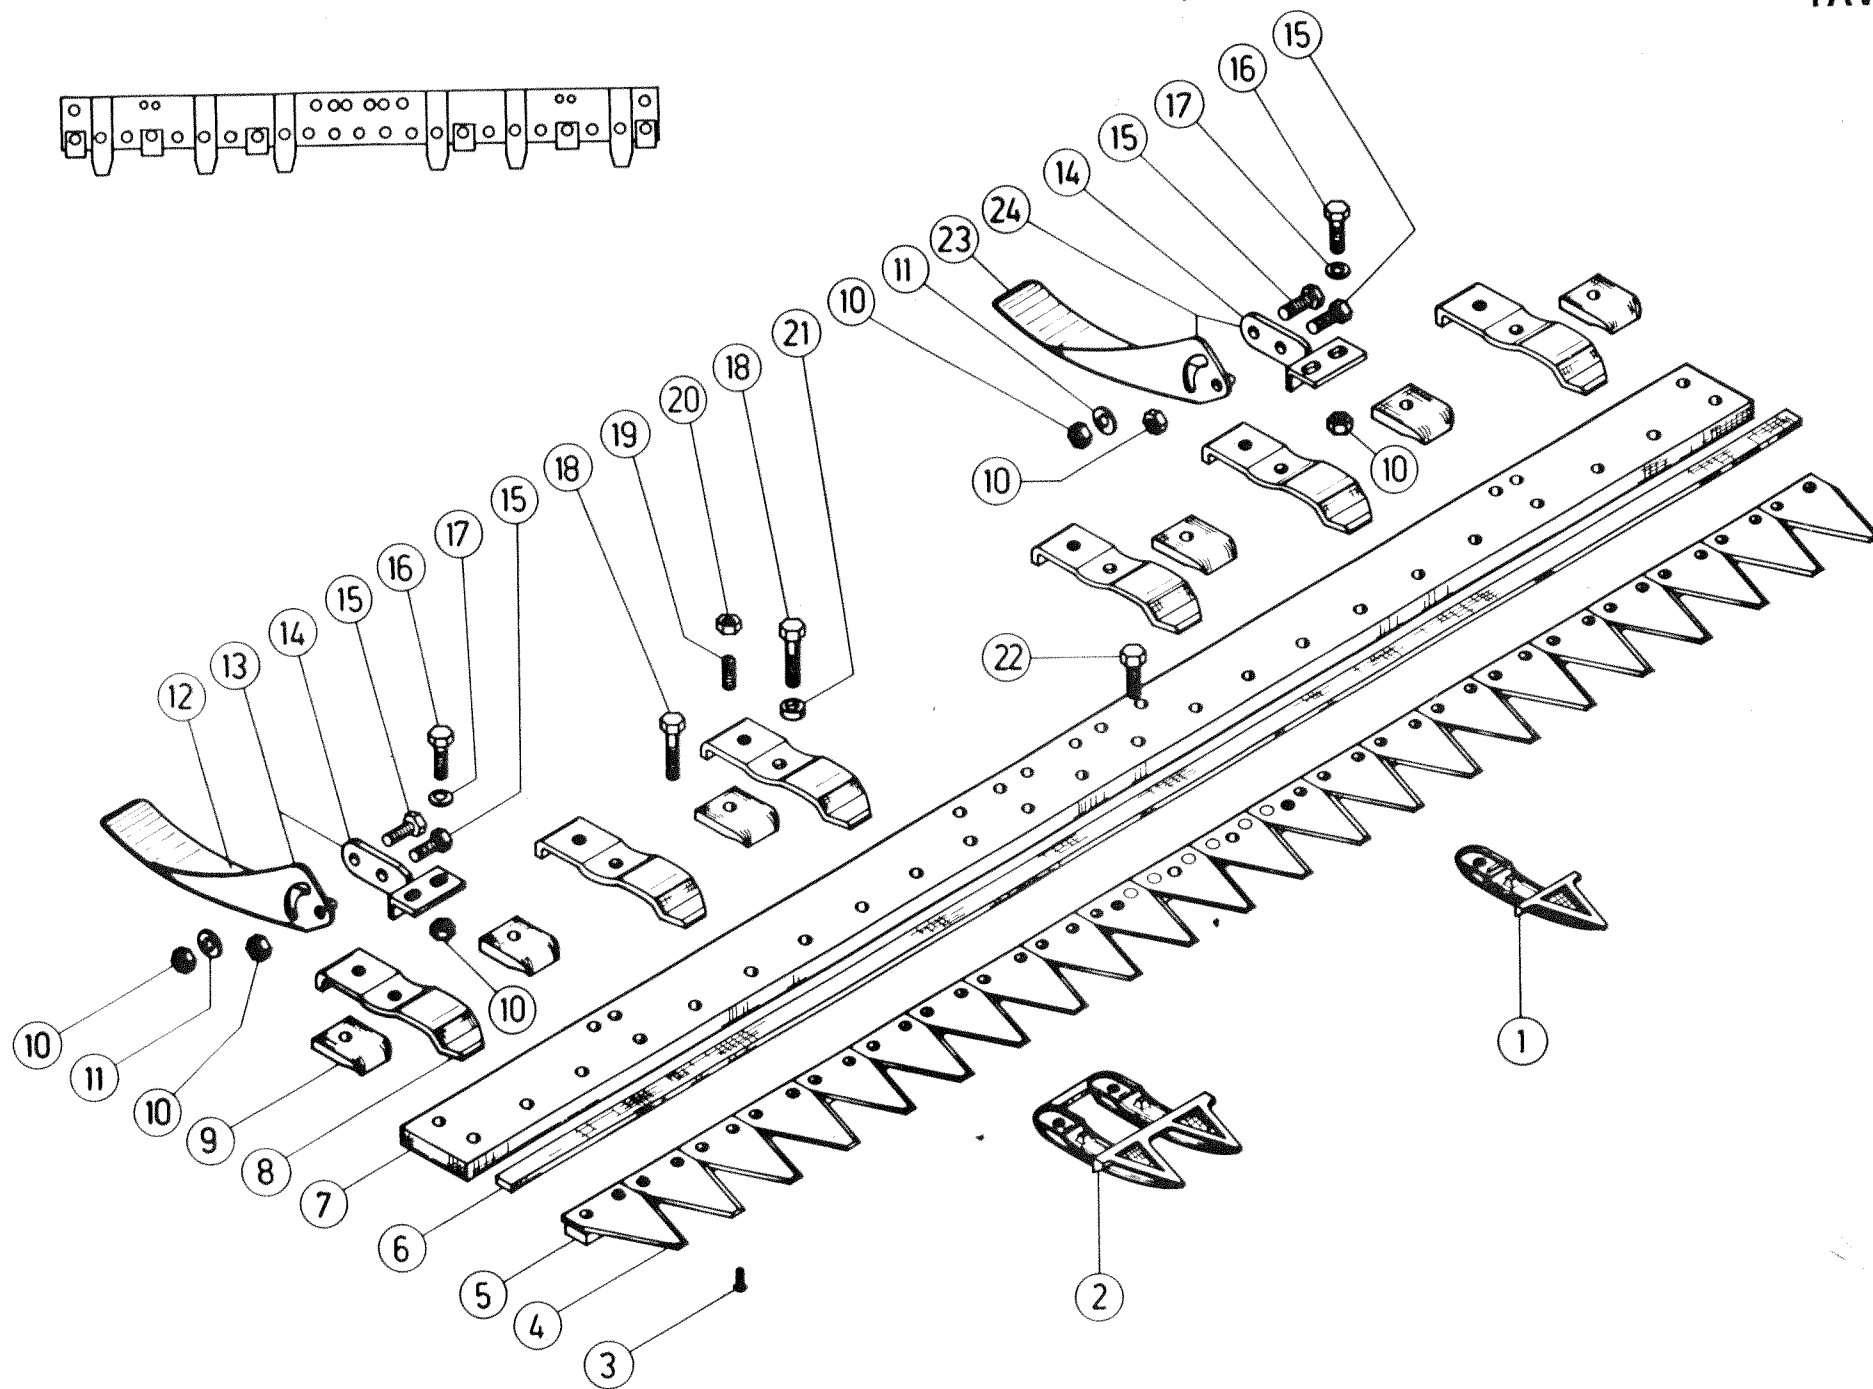

## TAV. N. 13

GRUPPO SBLOCCAGGIO  
BARRA LATERALE


Pos.	N. Codice	Q.tà	Denominazione
1	ZN-105	1	Pomello per asta Ø 12
2	21A-30	1	Leva
3	0608	1	Spina elastica Ø 5x20
4	21A-28	1	Forcella
5	TE 0035	2	Vite TE M6x20
6	0284	2	Dado M6 h 6 autobloccanti
7	21A-29	2	Leva disinnesto
8	0243	1	Rondella grower Ø 10
9	TE 0120	1	Vite TE M10x30
10	21A-26	1	Supporto perno
11	17-2557	1	Molla
12	TB 0119	1	Vite TB M10x25
13	0265/1	4	Dado M10 h6
14	21A-27	1	Settore dentato
15	17-2558	1	Perno dentato
16	21A-31	1	Cofano protezione ruota
17	21A-32	1	Scarpa
18	TC 0033	4	Vite TC M6x16
19	0228	6	Rondella bisellata Ø 6
20	0261	4	Dado M6
21	21A-33	1	Supporto protezione
22	0241	4	Rondella grower Ø 8
23	TE 0072	4	Vite TE M8x10
24	21A-36		Spessore 0,2-0,3

GROUPE DEBLOCAGE  
BARRE LATERALE

Pos.	N. Code	Q.té	Dénomination
1	ZN-105	1	Poignée pour tige Ø 12
2	21A-30	1	Levier
3	0608	1	Goupille élastique Ø 5x20
4	21A-28	1	Fourche
5	TE 0035	2	Vis TE M6x20
6	0284	2	Ecrou M6 h 6 autobloquant
7	21A-29	2	Levier débranchement
8	0243	1	Rondelle grower Ø 10
9	TE 0120	1	Vis TE M10x30
10	21A-26	1	Support tige
11	17-2557	1	Ressort
12	TB 0119	1	Vis TB M10x25
13	0265/1	4	Ecrou M10 h6
14	21A-27	1	Secteur denté
15	17-2558	1	Tige dentée
16	21A-31	1	Caisson protection roue
17	21A-32	1	Sabot
18	TC 0033	4	Vis TC M6x16
19	0228	6	Rondelle biseautée Ø 6
20	0261	4	Ecrou M6
21	21A-33	1	Support pour C. de protection
22	0241	4	Rondelle grower Ø 8
23	TE 0072	4	Vis TE M8x10
24	21A-36		Epaisseur 0,2-0,3

RELEASE UNIT FOR MID  
MOUNTED MOWER

Pos.	Code No.	Q.ty	Description
1	ZN-105	1	Knob for rod Ø 12
2	21A-30	1	Lever
3	0608	1	Sping pin Ø 5x20
4	21A-28	1	Fork
5	TE 0035	2	Screw TE M6x20
6	0284	2	Nut M6 h 6 self-locking
7	21A-29	2	Disengagement lever
8	0243	1	Ø 10 Grower washer
9	TE 0120	1	Screw TE M10x30
10	21A-26	1	Pin support
11	17-2557	1	Spring
12	TB 0119	1	Screw TB M10x25
13	0265/1	4	Nut M10 h6
14	21A-27	1	Serrated section
15	17-2558	1	Notched pin
16	21A-31	1	Wheel protection casing
17	21A-32	1	Shoe
18	TC 0033	4	Screw TC M6x16
19	0228	6	Ø 6 chamfered washer
20	0261	4	Nut M6
21	21A-33	1	Rear support
22	0241	4	Ø 8 Grower washer
23	TE 0072	4	Screw TE M8x10
24	21A-36		Shim 0,2-0,3

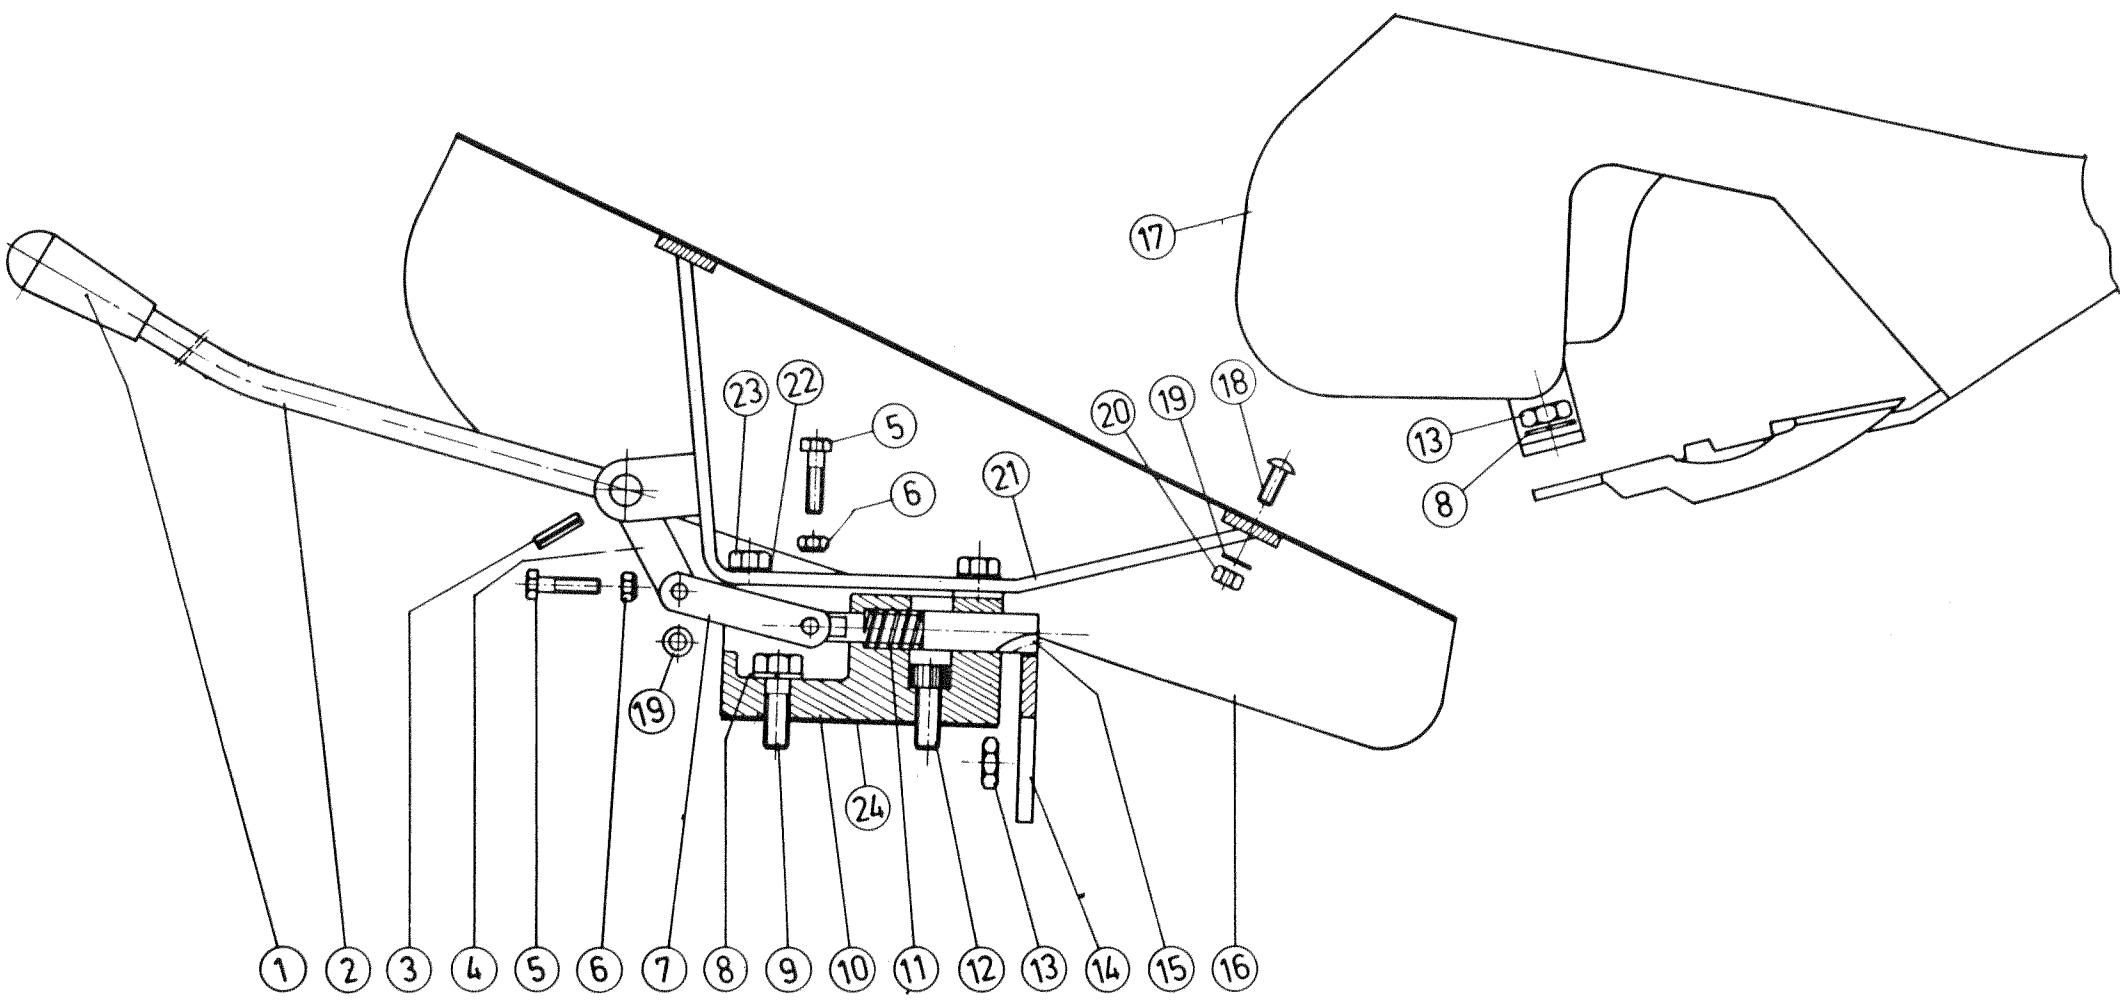

## BARRA FALCIANTE LATERALE SEMIFITTA

Pos.	N. Codice	Q.tà	Denominazione
1	21-3218	1	Testina
2	HN-57	3	Sezione di lama rigata
3	HN-90	18	Chiodo a testa svasata piana Ø 5,3 x 25
4	HN-105	3	Chiodo a testa svasata piana Ø 5,3 x 20
5	HN-106	4	Piastrina di consumo tipo 4264
6	17A-26	8	Sezione di lama rigata tipo 212 a finestra
7	HN-51	16	Chiodo a testa svasata piana Ø 5,3 x 13
8	21019/1	1	Guida 21/A-24/A
9	21A-24	1	Lama completa (11 Sezione)
10	HN-89	16	Piastrina per dente
11	HN-55/1	8	Dente semifitto doppio
12	HN-55	8	Dente semifitto doppio completo
13	MN-22	1	Striscia di consumo
14	HN-32-2	1	Scarpa laterale dx
15	0232	3	Rondella bisellata Ø i10
16	21A-37	1	Zavorra
17	17A-16	1	Suola per scarpa laterale dx
18	TE 0119	8	Vite testa esagonale M10 x 25
19	TE 0120	1	Vite testa esagonale M10 x 30
20	17A-12	1	Piastrina fissaggio suola
21	0265	1	Dado M10
22		1	Dado autobloccante M10
23	TE 0118	1	Vite testa esagonale M10 x 20
24	TE 0121	10	Vite testa esagonale M10 x 35
25	21A41	4	Premilana
26	HN 59	4	Premistriscia 2828
27	ST 0116	5	Grano (taglio cacciavite punta piana M10 x 15
28	0265/1	5	Dado M10 x h 6
29	17A-10	5	Rondella
30	17A-39	1	Premilama sagomato
31	21A-34	1	Piastra supporto dente
32	21A-40	1	Piastrina fermo suola
33	21A-42	1	Suola per scarpa sx
34	TE 0116	1	Vite testa esagonale M10 x 16

## BARRE DE COUPE LATERALE A COUPE MOYENNE

Pos.	N. Code	Q.té	Dénomination
1	21-3218	1	Embout
2	HN-57	3	Section de lame rayée
3	HN-90	18	Rivet à tête fraisée Ø 5,3 x 25
4	HN-105	3	Rivet à tête fraisée Ø 5,3 x 20
5	HN-106	4	Plaque d'usure type 4264
6	17A-26	8	Section de lame rayée type 212 à fenêtre
7	HN-51	16	Rivet à tête fraisée Ø 5,3 x 13
8	21019/1	1	Guide 21/A-24/A
9	21A-24	1	Lame complète (11 Section)
10	HN-89	16	Plaque pour doigt
11	HN-55/1	8	Doigt double pour coupe moyenne
12	HN-55	8	Doigt pour coupe moyenne double complét
13	MN-22	1	Verge d'usure
14	HN-32-2	1	Sabot latéral droit
15	0232	3	Rondelle biseautée Ø i10
16	21A-37	1	Lest
17	17A-16	1	Semelle pour sabot latéral droit
18	TE 0119	8	Vis à tête hexagonale M10 x 25
19	TE 0120	1	Vis à tête hexagonale M10 x 30
20	17A-12	1	Plaque de fixation semelle
21	0265	1	Ecrou M10
22		1	Ecrou auto bloquant M10
23	TE 0118	1	Vis à tête hexagonale M10 x 20
24	TE 0121	10	Vis à tête hexagonale M10 x 35
25	21A41	4	Guide lame
26	HN 59	4	Plaque d'usure 2828
27	ST 0116	5	Cale lame tournevis plate M10 x 15
28	0265/1	5	Ecrou M10 x h 6
29	17A-10	5	Rondelle
30	17A-39	1	Guide lame façonné
31	21A-34	1	Plaque support doigt
32	21A-40	1	Plaque arrêt semelle
33	21A-42	1	Semelle pour sabot gauche
34	TE 0116	1	Vis tête hexagonale M10 x 16

## MID MOUNTED MOWER FOR MIDDLE CUT

Pos.	Code No.	Q.ty	Description
1	21-3218	1	Head
2	HN-57	3	Scored blade section
3	HN-90	18	Flush-head rivet Ø 5,3 x 25
4	HN-105	3	FLush-head rivet Ø 5,3 x 20
5	HN-106	4	Type 4264 wear plate
6	17A-26	8	Type 212 open scored blade sec- tion
7	HN-51	16	Flush-head rivet Ø 5,3 x 13
8	21019/1	1	Guide 21/A-24/A
9	21A-24	1	Complete blade (11 Sections)
10	HN-89	16	Tine plate
11	HN-55/1	8	Double tine for middle cut
12	HN-55	8	Double complete tine for middle cut
13	MN-22	1	Wear strip
14	HN-32-2	1	Right side shoe
15	0232	3	Ø i10 chamfered washer
16	21A-37	1	Ballast
17	17A-16	1	Base for right side shoe
18	TE 0119	8	Hexagonal-head screw M10 x 25
19	TE 0120	1	Hexagona-head screw M10 x 30
20	17A-12	1	Base fixing plate
21	0265	1	Nut M10
22		1	Self-locking nut M10
23	TE 0118	1	Hexagonal-head screw M10 x 20
24	TE 0121	10	Hexagonal-head screw M10 x 35
25	21A41	4	Blade-holder
26	HN 59	4	Strip-holder 2828
27	ST 0116	5	Dowel (grooved and flatended) M10 x 15
28	0265/1	5	Nut M10 x h 6
29	17A-10	5	Washer
30	17A-39	1	Shaped blade holder
31	21A-34	1	Tine support plate
32	21A-40	1	Base stop plate
33	21A-42	1	Base for left shoe
34	TE 0116	1	Hexagonal-head screw M10 x 16

