


**ILLUSTRATED PARTS LIST  
LISTA DE PIEZAS  
LISTE DES PIECES**

**KUBOTA**

**MODEL  
MODELO D902-E2B-AUSA-1  
MODELE**

**DIESEL ENGINE  
MOTOR DIESEL  
MOTEUR DIESEL**

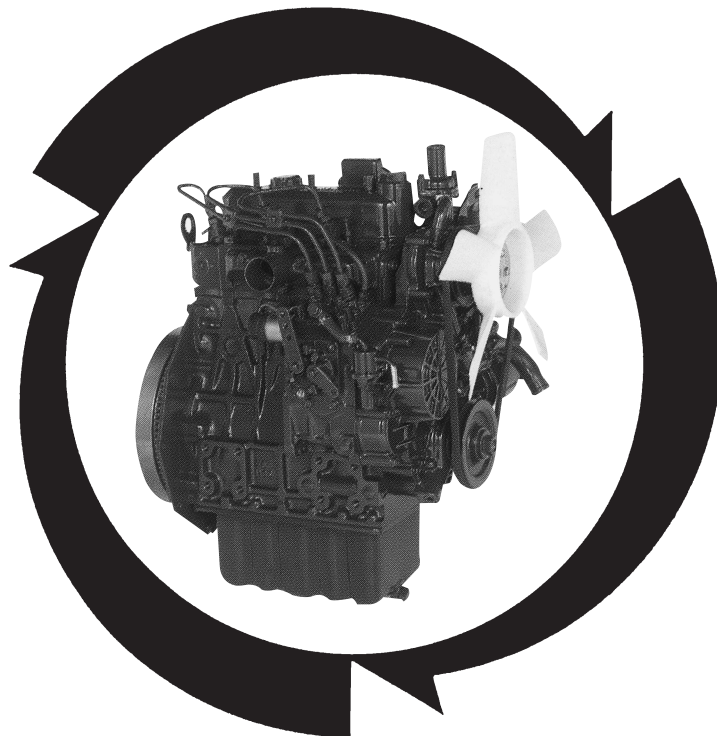

**Kubota**

97898-74800  
FEB.  
FEBRERO 2008  
FEVRIER

## NOTICE

This Parts List is for the following purposes.

1. When ordering parts, check with this Parts List to confirm the part number and the name of parts.
2. When making repairs, refer to the illustrations in this Parts List.
3. This Parts List is subject to change without notice.

## NOTA

Esta lista de piezas tiene el objetivo siguiente.

1. Cuando solicite piezas, consulte esta Lista de piezas para confirmar su número de referencia y nombre.
2. Al efectuar reparaciones, consulte las ilustraciones de esta Lista de piezas.
3. Esta lista de piezas está sujeta a cambios sin previo aviso.

## NOTE

Utilisation de ce livre

1. A la commande d'une pièce, chercher la référence et le nom de la pièce.
2. Pour les réparations, employez les illustrations.
3. La liste des pièces peut-être modifiée sans préavis.


MODEL MODELO MODELE	CODE No. No. DEL CO-DIGO No. DE CODE
D902-E2B-AUSA-1	1G446-22000

# INSTRUCTIONS INSTRUCCIONES INSTRUCTION

①  
**0102** PISTON AND CRANKSHAFT  
PISTON Y CIGUENAL  
PISTON ET VILEBREQUIN

②  
**[ B ]**

⑩ → S.No. ; A: ≤15000, B: 14000 to 15000

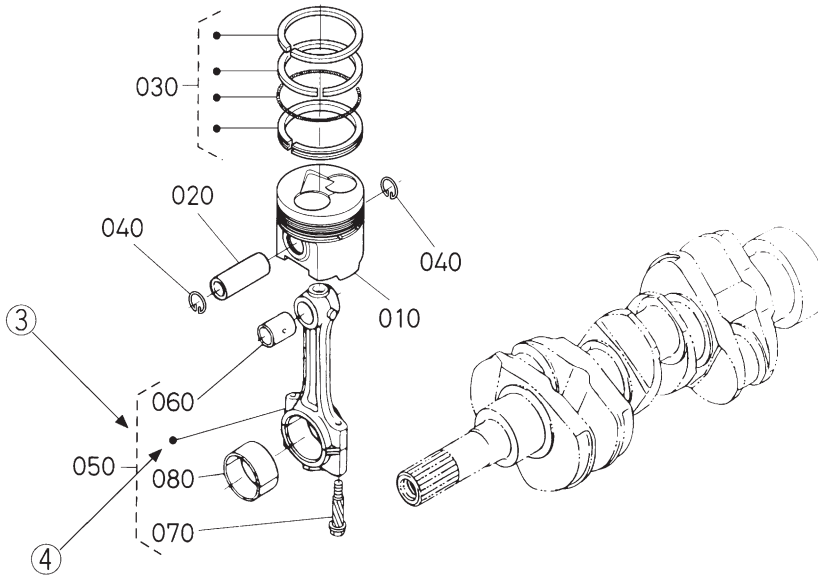

REF. No. POS. No. BILD-Nr.	PART No. REFERENCE BESTELL-Nr.	PART NAME	DESCRIPCION	DESIGNATION	QTY./S.No. QTE./No.S. STUECK/S.Nr.		I.C.	REMARKS REMARQUES BEMERKUNGEN
					A	B		
010	15800-0000-0	PISTON	PISTON	PISTON	1 ≤15000	1 ≤15000		{Example-1}
010	15800-0000-2	PISTON	PISTON	PISTON	1 ≥15001	1 =15001		{Ejemplo-1}
020	15800-1000-0	PIN,PISTON	PASADOR, PISTON	AXE DE PISTON	1 ≤15000	1 ≤15000		{Example-1}
020	15800-1000-2	PIN,PISTON	PASADOR, PISTON	AXE DE PISTON	1 ≥15001	1 =15001	≠	{Example-2}
030	15800-2000-0	ASSY PISTON RING	CONJUNTO PISTON ARO	ENS.JEU DE SEGMENTS	1 ≤15000	1 ≤15000		{Ejemplo-2}
030	15830-2000-0	ASSY PISTON RING	CONJUNTO PISTON ARO	ENS.JEU DE SEGMENTS	1 ≥15001	1 =15001		{Example-2}
								{Example-3}
								{Ejemplo-3}
								{Exemple-3}


A:XXXXX, B:XXXXX

- ① Fig. No. .... Represents No. corresponding to each group name.
- ② Specifications ..... The types and destinations of sister models are indicated. These indications are given to tell their relevant pages in this book.  
(for sister models)
- ③ Components ..... The components of an assembly are identified by a bracket of dotted lines.
- ④ Point ..... Indicates that the parts is not sold independently.  
The assembly (Ref.No.050) containing the part needs to be ordered.
- ⑤ REF. No. .... Reference numbers are assigned to parts in the illustration.The code number of a part in the illustration can be identified by referring to the same reference number in the parts list.
- ⑥ Model name ..... The name of the basic model is indicated in this column. Other applicable models are indicated on the “REMARKS” column ⑨.
- ⑦ S. No. .... Indicates a group of serial numbers to which a design change is applied.  
(serial No.)

Engine Serial No.

7 J 0001

7 K A001

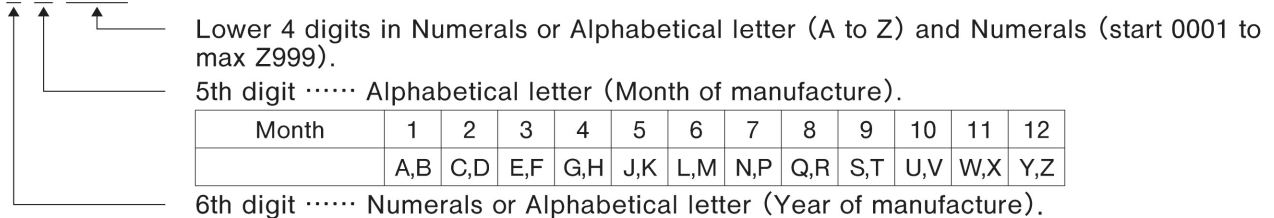

Lower 4 digits in Numerals or Alphabetical letter (A to Z) and Numerals (start 0001 to max Z999).

5th digit ..... Alphabetical letter (Month of manufacture).

Month	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	A,B	C,D	E,F	G,H	J,K	L,M	N,P	Q,R	S,T	U,V	W,X	Y,Z

6th digit ..... Numerals or Alphabetical letter (Year of manufacture).

Year	1998	1999	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
	W	X	Y	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B

- ⑧ I. C. .... Indicates the interchangeability of parts due to design change.  
(interchangeability)
- Example-1 ..... ← indicates that a new part can replace an old part, but not vice versa.  
15800-0000-0 is applicable to the first serial number to S. No. 15000.  
15800-0000-2 is applicable to the first serial number and above.
- Example-2 ..... ≠ indicates that the new and old parts are not interchangeable.  
15800-1000-0 is applicable to the first serial number to S. No. 15000.  
15800-1000-2 is applicable to S. No. 15001 and above.
- Example-3 ..... ↔ indicates that the new and old parts are interchangeable. Both 15800-2000-0 and 15830-2000-0 are applicable to the first serial number and above.
- ⑨ REMARKS 1 ..... In this column, enter other applicable model names, dimensions and other special items.
- ⑩ REMARKS 2 ..... The following expressions are used in NOTE for each group.  
Machines' serial numbers are indicated as follows.  
<=15000 ..... Serial number below 15000.  
>=15001 ..... Serial number above 15001.  
14000 to 15000 ..... Serial number 14000 to 15000.  
For some models, the above expressions may also be used REMARKS 1 ⑨.




- ① Fig. No. .... Representa el No. que corresponde al nombre de cada grupo.
- ② Especificaciones ... Se indican los tipos y destinos de los modelos del mismo tipo. Éstas se dan para indicar (para los modelos gemelos) las páginas correspondientes a los modelos en este libro.
- ③ Componentes ..... Los componentes de un conjunto se identifican mediante un paréntesis o líneas de puntos.
- ④ Punto ..... Indica que las piezas no se venden por separado.  
Es necesario solicitar el conjunto (No. DE REF. 050) que contiene la pieza.
- ⑤ No. DE REF. .... En la ilustración se asignan números de referencia a las piezas. Puede identificar el número de código de una pieza de la ilustración consultando el número de referencia en la lista de piezas.
- ⑥ Nombre del modelo ... En esta columna se indica el nombre del modelo básico. Otros modelos se indican en la columna ⑨ “NOTA”.
- ⑦ No. DE SERIE ..... Indica un grupo de números de serie al que se aplica un cambio de diseño.

No. DE SERIE del motor

7 J 0001

7 K A001

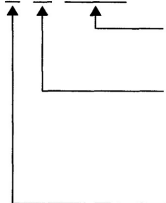

4 dígitos menores de los números o de letra del alfabeto (A hasta Z) y los números (de 0001 hasta max. Z999).

Quinto dígito ..... letra del alfabeto (mes de fabricación).

Mes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	A,B	C,D	E,F	G,H	J,K	L,M	N,P	Q,R	S,T	U,V	W,X	Y,Z

Sexto dígito ..... Letra del alfabeto o número (año de fabricación).

Año	1998	1999	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
	W	X	Y	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B


- ⑧ I/C ..... Indica la intercambiabilidad de piezas debida a un cambio en el diseño. (intercambiabilidad)  
  
Ejemplo-1 ..... ← Indica que una pieza nueva puede sustituir a la anterior, pero no a la inversa.  
15800-0000-0 es aplicable desde el primer número de serie hasta el No. S. 15000.  
15800-0000-2 es aplicable al primer número de serie y a los siguientes.
- Ejemplo-2 ..... ≠ indica que las piezas nuevas y viejas no son intercambiables.  
15800-1000-0 es aplicable al primer número de serie hasta el No. S.15000.  
15800-1000-2 es aplicable al número de serie 15001 y a los siguientes.
- Ejemplo-3 ..... ↔ indica que las piezas nuevas y viejas son intercambiables. Tanto 15800-2000-0 y 15830-2000-0 son aplicables al primer número de serie y a los siguientes.
- ⑨ NOTA 1 ..... Escriba en esta columna otros nombres de modelos, dimensiones y otros elementos especiales pertinentes. En este libro se utilizan los siguientes símbolos y abreviaturas:  
29\*12.00-15 ... tamaño del neumático sq.m ... m<sup>2</sup> sq.mm ... mm<sup>2</sup>  
cu.m ... m<sup>3</sup> cu.mm ... mm<sup>3</sup> D ... diámetro L ... longitud
- ⑩ NOTA 2 ..... Las siguientes expresiones se utilizan en las Notas para cada grupo. Los números de serie de las máquinas se indican del siguiente modo:  
<=15000 .... Números de serie inferiores a 15000.  
>=15001 .... Números de serie superiores a 15001.  
De 14000 a 15000 .... Número de serie entre 14000 y 15000.  
En algunos modelos, las expresiones anteriores también pueden utilizarse NOTA 1⑨.

- ① No. de Fig. .... Représente le No. de chaque nom de groupe.
- ② Spécifications ..... Les types et les destinations des modèles soeurs sont indiqués. Ces indications (pour modèles soeurs) sont données pour donner leurs pages relatives dans ce livre.
- ③ Composantes ..... Les composantes d'un ensemble sont identifiées par des parenthèses en pointillé.
- ④ Point ..... Indique que la pièce n'est pas à vendre toute seule.  
Elle doit être commandée avec l'ensemble (POS.No. 050) qui la contient.
- ⑤ POS.No. .... Des numéros de position sont donnés aux pièces représentées dans l'illustration.  
Le référence d'une pièce de l'illustration peut être identifié en se reportant au même numéro de position indiqué dans la liste des pièces détachées.
- ⑥ Nom de type ..... Le nom du type de base est indiqué dans cette colonne. Les autres modèles sont indiqués dans la colonne des "REMARQUES" ⑨.
- ⑦ No. S. .... Indique un groupe de numéros de série qui a subit des modifications de modèle.  
(No. de série)

No. de série de moteur

7 J 0001

7 K A001

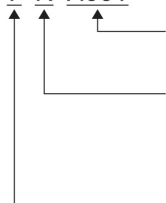

4 chiffres inférieurs en lettres numéraux ou alphabétiques (de A à Z) et numéraux (de 0001 jusqu'à Z999 au maximum).

5<sup>ème</sup> chiffre ..... Lettre alphabétique (Mois de fabrication).

Mois	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	A,B	C,D	E,F	G,H	J,K	L,M	N,P	Q,R	S,T	U,V	W,X	Y,Z

6<sup>ème</sup> chiffre ..... Numéral ou lettre alphabétique (Année de fabrication).

Année	1998	1999	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
	W	X	Y	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B

- ⑧ I. C. .... Indique la permutabilité des pièces due à un changement dans le modèle.  
(permutabilité)  
  
Exemple-1 ..... ← indique que la nouvelle pièce peut remplacer la vieille, mais pas vice versa.  
Le 15800-0000-0 s'applique au premier numéro de série jusqu'au No.S. 15000.  
Le 15800-0000-2 s'applique au premier numéro de série et à ceux ci-dessus.  
  
Exemple-2 ..... ≠ indique que la nouvelle et vieille pièces sont permutables.  
Le 15800-1000-0 s'applique au premier numéro de série jusqu'au No.S. 15000.  
Le 15800-1000-2 s'applique au No.S. 15001 et à ceuxci-dessus.  
  
Exemple-3 ..... ↔ indique que la nouvelle pièce et la vieille pièce sont interchangeable. Toules deux numéros 15800-2000-0 et 15830-2000-0 sont applicables a premier numéro de cette depuis.
- ⑨ REMARQUES 1 ... Cette colonne renferme d'autres noms de modèles applicables, les dimensions et autres éléments spéciaux.
- ⑩ REMARQUES 2 ... Les expressions suivantes sont utilisées dans la NOTE de chaque groupe.  
Les numéros de série des machines sont indiqués de la manière suivante.  
<=15000 ..... Numéros de série au-dessous de 15000.  
>=15001 ..... Numéros de série au-dessus de 15001.  
14000 to 15000 ..... Numéros de série 14000 à 15000.  
Pour certaines modèles, les expressions ci-dessus peuvent aussi être utilisées dans la rubrique des REMARQUES 1 ⑨.

# CONTENTS

---

[D902-E2B-AUSA-1]

0001	CRANKCASE	1
0002	OIL PAN	2
0003	CYLINDER HEAD	3
0004	GEAR CASE	4
0005	HEAD COVER	5
0006	OIL FILTER	6
0007	DIPSTICK AND GUIDE	7
0008	OIL PUMP	8
0100	MAIN BEARING CASE	9
0101	CAMSHAFT AND IDLE GEAR SHAFT	10
0102	PISTON AND CRANKSHAFT	11
0103	FLYWHEEL	13
0105	FUEL CAMSHAFT AND GOVERNOR SHAFT	14
0180	IDLE APPARATUS	15
0201	STOP SOLENOID	16
0202	INJECTION PUMP	17
0204	GOVERNOR	18
0205	SPEED CONTROL PLATE	19
0206	NOZZLE HOLDER AND GLOW PLUG	20
0207	NOZZLE HOLDER (COMPONENT PARTS)	21
0300	FUEL FILTER	23
0302	FUEL PUMP (ELECTRICAL)	24
0305	COVER	25
0402	ALTERNATOR AND PULLEY	26
0403	ALTERNATOR (COMPONENT PARTS)	27
0404	STARTER	28
0405	STARTER (COMPONENT PARTS)	29
0406	OIL SWITCH AND PLUG	30
0500	WATER FLANGE AND THERMOSTAT	31
0501	WATER PUMP	32
0503	WATER PIPE	33
0504	FAN	34
0505	RESERVE TANK	35
0600	VALVE AND ROCKER ARM	36
0601	INLET MANIFOLD	37
0602	EXHAUST MANIFOLD	38
0809	OPERATOR'S MANUAL	39
090001	UPPER GASKET KIT [OPTION]	40
090002	LOWER GASKET KIT [OPTION]	41
■	NUMERICAL INDEX	42

# CONTENIDO

---

[D902-E2B-AUSA-1]

0001	BLOQUE MOTOR	1
0002	ENGRASE LA CACEROLA	2
0003	CILINDRO CULATA	3
0004	ENGRANAJE CAJA	4
0005	CULATA CUBIERTA	5
0006	ACEITE FILTRO	6
0007	VARILLA DE NIVBL Y GUIA	7
0008	ACEITE BOMBA	8
0100	PRINCIPAL RODAMIENTO CAJA	9
0101	ARBOL DE LEVAS Y PUNTO MUERTO ENGRANAJE EJE	10
0102	PISTON Y CIGUENAL	11
0103	VOLANTE	13
0105	COMBUSTIBLE ARBOL DE LEVAS Y REGULADOR EJE	14
0180	PUNTO MUERTO APARATO	15
0201	PARAR SOLENOIDE	16
0202	INYECCION BOMBA	17
0204	REGULADOR	18
0205	VELOCIDAD CONTROL PLACA	19
0206	TOBERA SOPORTE Y BUJIA DE CALENTAMIENTO TAPON	20
0207	TOBERA SOPORTE (COMPONENTE PIEZAS)	21
0300	COMBUSTIBLE FILTRO	23
0302	COMBUSTIBLE BOMBA (ELECTRICO)	24
0305	CUBIERTA	25
0402	ALTERNADOR Y POLEA	26
0403	ALTERNADOR (COMPONENTE PIEZAS)	27
0404	MOTOR DE ARRANQUE	28
0405	MOTOR DE ARRANQUE (COMPONENTE PIEZAS)	29
0406	MANOCONTACTO DE ACEITE Y TAPON	30
0500	AGUA BRIDA Y TERMOSTATO	31
0501	AGUA BOMBA	32
0503	AGUA TUBO	33
0504	VENTILADOR	34
0505	RESERVA DEPOSITO	35
0600	VALVULA Y BALANCIN BRAZO	36
0601	ENTRADA COLECTOR	37
0602	ESCAPE COLECTOR	38
0809	DEL OPERADOR MANUAL	39
090001	SUPERIOR JUNTA KIT [OPCION]	40
090002	BAJAR JUNTA KIT [OPCION]	41
■	INDICE NUMERICO	42

# SOMMAIRE

---

[D902-E2B-AUSA-1]

0001	BLOC MOTEUR .....	1
0002	CARTER D' HUILE .....	2
0003	CULASSE .....	3
0004	CARTER DE DISTRIBUTION .....	4
0005	COUVRE-CULASSE .....	5
0006	FILTRE D' HUILE .....	6
0007	JAUGE D' HUILE ET GUIDE .....	7
0008	POMPE D' HUILE .....	8
0100	PALIER DE VILEBREQUIN .....	9
0101	ARBRE A CAMES ET ARBRE DE PIGNON DE RALENTI .....	10
0102	PISTON ET VILEBREQUIN .....	11
0103	VOLANT MOTEUR .....	13
0105	ARBRE A CAMES DE CARBURANT ET ARBRE REGULATEUR .....	14
0180	DISPOSITIF DE RALENTISSEUR .....	15
0201	SOLENOIDE D' ARRET .....	16
0202	POMPE D' INJECTION .....	17
0204	REGULATEUR DE VITESSES .....	18
0205	PLAQUE DE VITESSE-CONTROLE .....	19
0206	PORTE-INJECTEUR ET BOUGIE DE PRECHAUFFAGE .....	20
0207	PORTE-INJECTEUR (PARTIES COMPOSANTES) .....	21
0300	FILTRE A CARBURANT .....	23
0302	POMPE D' ALIMENTATION (ELECTRIQUE) .....	24
0305	COUVERCLE .....	25
0402	ALTERNATEUR .....	26
0403	ALTERNATEUR (PARTIES COMPOSANTES) .....	27
0404	DEMARREUR .....	28
0405	DEMARREUR (PARTIES COMPOSANTES) .....	29
0406	CONTACT A HUILE ET OBTURATEUR .....	30
0500	BRIDE A EAU ET THERMOSTAT .....	31
0501	POMPE A EAU .....	32
0503	TUYAU D' EAU .....	33
0504	VENTILATEUR .....	34
0505	VASE D' EXPANSION .....	35
0600	SOUPAPES ET CULBUTEURS .....	36
0601	COLLECTEUR D' ADMISSION .....	37
0602	COLLECTEUR D' ECHAPPEMENT .....	38
0809	ETIQUETTE ET MANUEL DE L' UTILISATEUR .....	39
090001	JEU DE JOINTS [OPTION] .....	40
090002	JEU DE JOINTS [OPTION] .....	41
■	INDEX NUMERIQUE .....	42











0004

GEAR CASE  
ENGRANAJE CAJA  
CARTER DE DISTRIBUTION

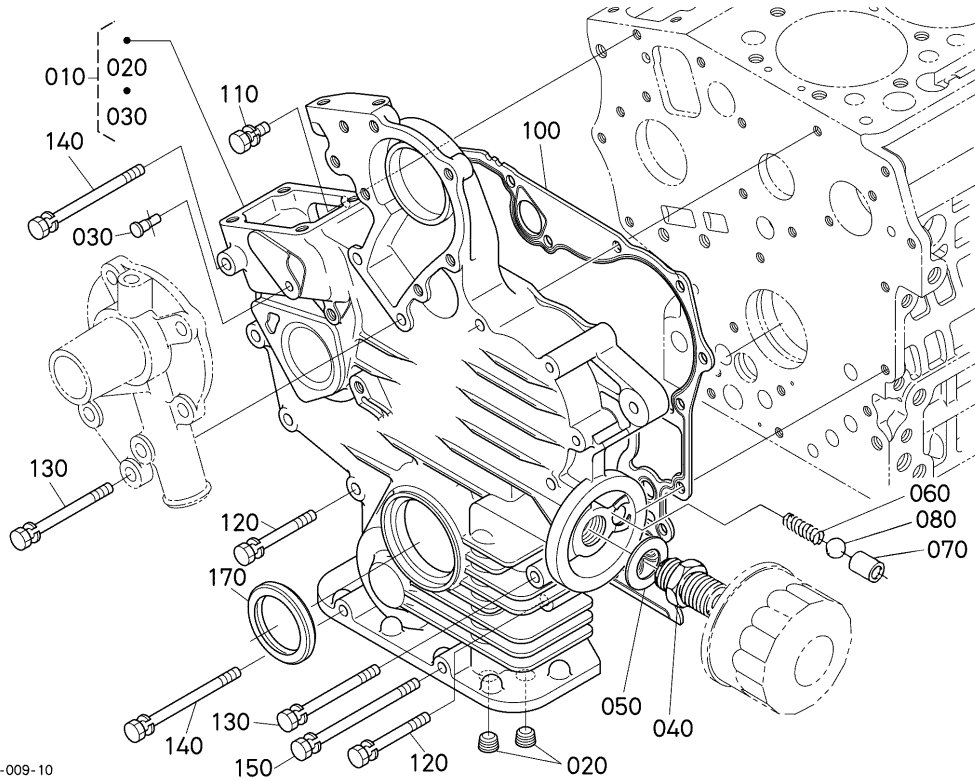

1G446-009-10

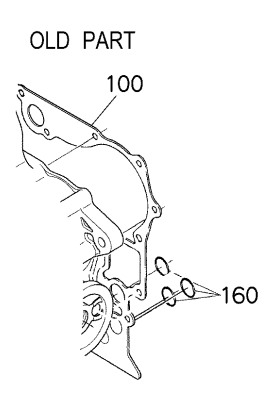

1G958-838-10

A: D902-E2B-AUSA-1

REF. No. No. DE REF. POS. No.	PART No. No. REF. REFERENCE	PART NAME	DESCRIPCION	DESIGNATION	Q' TY/S. No. CANTIDAD/No. DE SERIE Q' TE/No. S.		I. C.	REMARKS NOTA REMARQUES
					A	B		
010	1G460-0402-3	COMP. CASE, GEAR	COMP. CAJA, ENGRNJ	CARTER DISTR. COMP.	1	-		
010	1G460-0402-4	COMP. CASE, GEAR	COMP. CAJA, ENGRNJ	CARTER DISTR. COMP.	1	-	≠	
020	15521-9603-0	PLUG	TAPON	BOUCHON	2	-		
030	15841-5628-0	PIN, START SPRING	PASADOR, ARRNO RSRT	GOUPILLE DU RESSORT	1	-		
040	15241-3229-0	JOINT, PIPE	JUNTA, TUBO	RACCORD DE TUYAU	1	-		
050	15841-9401-0	WASHER, PLAIN	ARANDELA, SIMPLE	RONDELLE FREIN	1	-		
060	16851-3695-0	SPRING	RESORTE	RESSORT	1	-		
070	15841-3693-0	SEAT, VALVE	ASIENTO, VALVULA	SIEGE DE SOUPAPE	1	-		
080	07715-03211	BALL	BOLA	BILLE	1	-		
090	----	BLANK	POSTIZO	BLANC	-	-		
100	1E125-0413-0	GASKET, GEAR CASE	JUNTA, ENGRANAJE CAJA	JOINT	1	-		
100	1G962-0413-0	GASKET, GEAR CASE	JUNTA, ENGRANAJE CAJA	JOINT	1	-	≠	
110	01023-50618	BOLT	TORNILLO	VIS	1	-		
120	01023-60650	BOLT	TORNILLO	VIS	8	-		
130	15841-9101-0	BOLT	TORNILLO	VIS	3	-		
140	01023-50680	BOLT	TORNILLO	VIS	2	-		
150	01023-50690	BOLT	TORNILLO	VIS	1	-		
160	04814-06130	O RING	O ARO	JOINT TORIQUE	3	-		
170	15877-0414-0	SEAL, OIL	RETEN DE ACEITE	BAGUE JOINT	1	-		


↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new










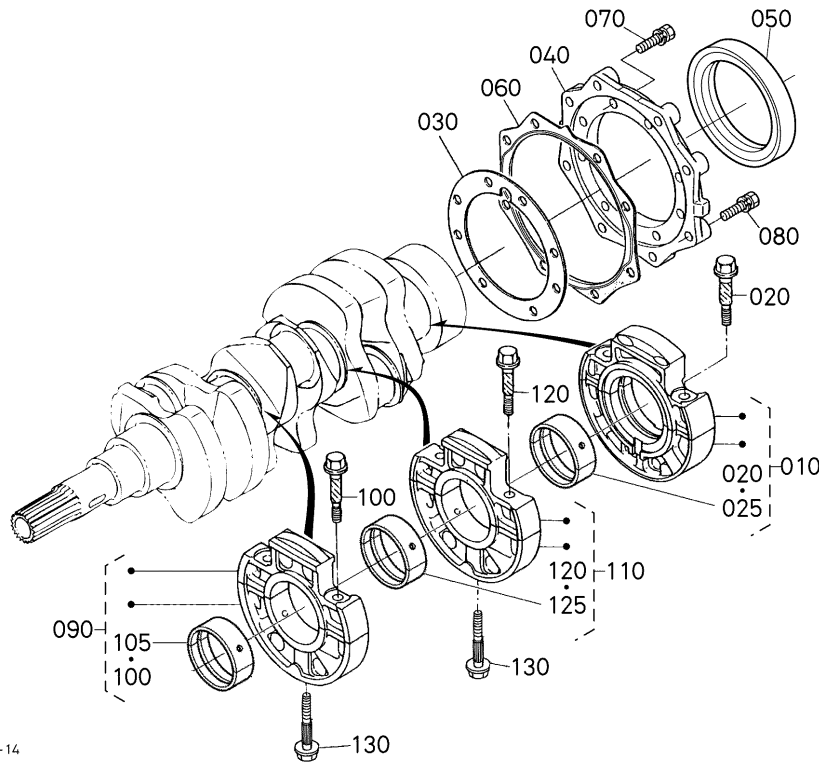

1G962-005-14

OLD PART

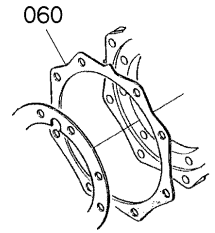


1G958-840-10

A: D902-E2B-AUSA-1

REF. No. No. DE REF. POS. No.	PART No. No. REF. REFERENCE	PART NAME	DESCRIPCION	DESIGNATION	Q' TY/S. No. CANTIDAD/No. DE SERIE Q' TE/No. S.		I. C.	REMARKS NOTA REMARQUES
					A	B		
010	1G460-0709-0	ASSY BRG. CASE, WHEEL	CONJ. PUENTE CJ, RD	ENS. PALIER VILEBREQ.	1	-		
020	1G460-0454-0	BOLT, BEARING CASE	TORNILLO, RDMNT CJ	VIS	2	-		
025	1G460-2382-0	ASSY METAL, CRANKSHA.	CONJ. METAL, CGUNL	ENS. COUSSINET DE VI.	1	-		STD SET
025	1G460-2393-0	ASSY METAL, CRANKSHA.	CONJ. METAL, CGUNL	ENS. COUSSINET DE VI.	1	-		-0.20mm SET
025	1G460-2395-0	ASSY METAL, CRANKSHA.	CONJ. METAL, CGUNL	ENS. COUSSINET DE VI.	1	-		-0.40mm SET
030	15852-0436-0	GASKET, BEARING CASE	JUNTA, RDMNT CJ	JOINT CART. DE RLMT	1	-		
040	15841-0481-5	COVER, BEARING CASE	CUBIERTA, RDMNT CJ	PORTE JOINT	1	-		
050	1G460-0446-0	SEAL, OIL	RETEN DE ACEITE	BAGUE JOINT	1	-		
060	15841-0482-2	GASKET	JUNTA	JOINT	1	-		
060	15841-0482-3	GASKET, CASE COVER	JUNTA, CAJA CUBIERTA	JOINT DE CARTER FOU	≤7VZ999 1 ≥7W0001	-		≠
070	01023-50620	BOLT	TORNILLO	VIS	8	-		
080	01023-50622	BOLT	TORNILLO	VIS	8	-		
090	1G460-0704-0	ASSY BRG. CASE, MAIN	CONJ. PUENTE	ENS. PALIER VILEBREQ.	1	-		
100	1G460-0454-0	BOLT, BEARING CASE	TORNILLO, RDMNT CJ	VIS	2	-		
105	1G460-2383-0	ASSY METAL, CRANKSHA.	CONJ. METAL, CGUNL	ENS. COUSSINET DE VI.	1	-		STD SET
105	1G460-2394-0	ASSY METAL, CRANKSHA.	CONJ. METAL, CGUNL	ENS. COUSSINET DE VI.	1	-		-0.20mm SET
105	1G460-2396-0	ASSY METAL, CRANKSHA.	CONJ. METAL, CGUNL	ENS. COUSSINET DE VI.	1	-		-0.40mm SET
110	1G962-0705-0	ASSY BRG. CASE, MAIN	CONJ. PUENTE	ENS. PALIER VILEBREQ.	1	-		
120	1G460-0454-0	BOLT, BEARING CASE	TORNILLO, RDMNT CJ	VIS	2	-		
125	1G460-2383-0	ASSY METAL, CRANKSHA.	CONJ. METAL, CGUNL	ENS. COUSSINET DE VI.	1	-		STD SET
125	1G460-2394-0	ASSY METAL, CRANKSHA.	CONJ. METAL, CGUNL	ENS. COUSSINET DE VI.	1	-		-0.20mm SET
125	1G460-2396-0	ASSY METAL, CRANKSHA.	CONJ. METAL, CGUNL	ENS. COUSSINET DE VI.	1	-		-0.40mm SET
130	15841-0456-2	BOLT, BEARING CASE	TORNILLO, RDMNT CJ	VIS	2	-		

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new



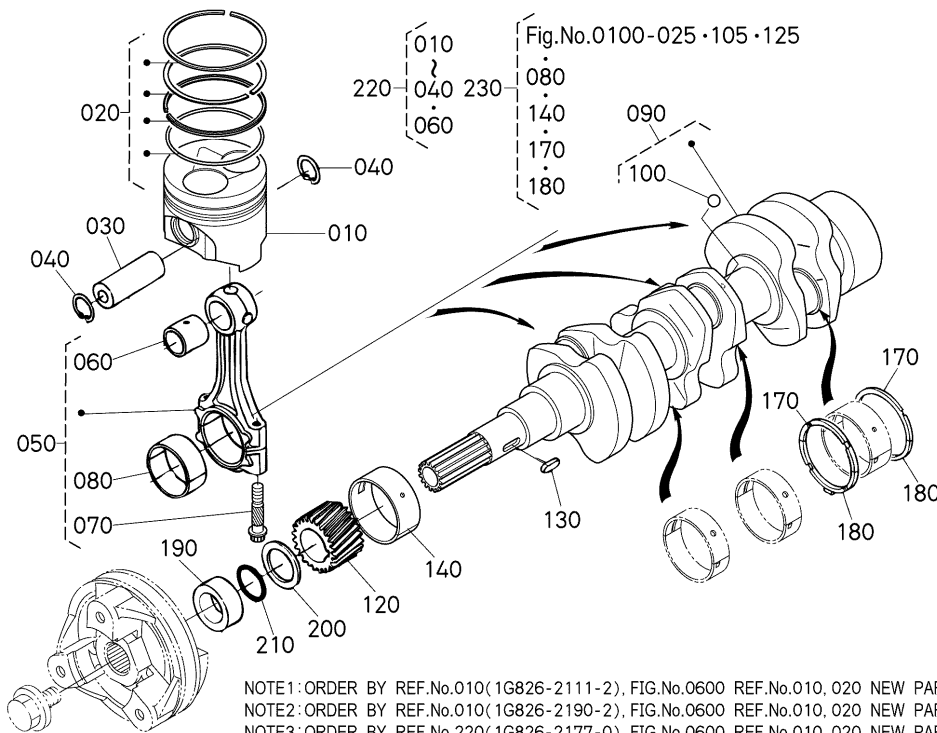

NOTE1: ORDER BY REF.No.010(1G826-2111-2), FIG.No.0600 REF.No.010, 020 NEW PARTS SET  
NOTE2: ORDER BY REF.No.010(1G826-2190-2), FIG.No.0600 REF.No.010, 020 NEW PARTS SET  
NOTE3: ORDER BY REF.No.220(1G826-2177-0), FIG.No.0600 REF.No.010, 020 NEW PARTS SET  
NOTE4: ORDER BY REF.No.220(1G826-2178-0), FIG.No.0600 REF.No.010, 020 NEW PARTS SET

1G445-033-11


A: D902-E2B-AUSA-1

REF. No. No. DE REF. POS. No.	PART No. No. REF. REFERENCE	PART NAME	DESCRIPCION	DESIGNATION	Q' TY/S No. CANTIDAD/No. DE SERIE Q' TE/No. S.		I. C.	REMARKS NOTA REMARQUES
					A	B		
010	1G962-2111-2	PISTON	PISTON	PISTON	3 ≤6F9999	-		STD (SEE NOTE1)
010	1G826-2111-0	PISTON	PISTON	PISTON	3 ≥6G0001	-	≠	STD
010	1G826-2111-2	PISTON	PISTON	PISTON	3 ≥7L0001	-	←	STD
010	1G962-2190-2	PISTON	PISTON	PISTON	3 ≤6F9999	-		+0.25mm (SEE NOTE2)
010	1G826-2190-0	PISTON	PISTON	PISTON	3 ≥6G0001	-	≠	+0.25mm
010	1G826-2190-2	PISTON	PISTON	PISTON	3 ≥7L0001	-	←	+0.25mm
020	1G460-2105-0	ASSY PISTON RING	CONJUNTO PISTON ARO	ENS. SEGMENT	3	-		STD
020	1G460-2109-0	ASSY PISTON RING	CONJUNTO PISTON ARO	ENS. SEGMENT	3	-		+0.25mm
030	16871-2131-0	PIN, PISTON	PASADOR, PISTON	AXE DE PISTON	3	-		
040	15261-2133-0	CIR CLIP, PISTON PIN	ANILLO	CIRCLIP	6	-		
050	16851-2201-5	ASSY ROD, CONNECTING	CONJ. VARILLA, CNCTND	ENS. BIELLE	3	-		
060	16851-2198-2	BUSH, PISTON PIN	CASQUILLO, PSTN PSDR	BAGUE DE BIELLE	3	-		
070	16851-2214-0	BOLT, CONNECTING ROD	TORNILLO, CNCTND VRLL	VIS DE BIELLE	6	-		
080	16851-2232-0	METAL, CRANKPIN M	METAL, MUNEQUILLA M	COUSSINET DE BIELLE	3	-		STD SET
080	15861-2297-0	METAL, CRANKPIN	METAL, MUNEQUILLA	COUSSINET DE BIELLE	3	-		-0.20mm SET
080	15861-2298-0	METAL, CRANKPIN	METAL, MUNEQUILLA	COUSSINET DE BIELLE	3	-		-0.40mm SET
090	1G962-2301-0	COMP. CRANKSHAFT	COMPLETO CIGUENAL	VILEBREQUIN COMPLET	1 ≤6R9999	-		
090	1G962-2301-2	COMP. CRANKSHAFT	COMPLETO CIGUENAL	VILEBREQUIN COMPLET	1 ≥6S0001	-	←	
100	07715-03207	BALL	BOLA	BILLE	3	-		
110	----	BLANK	POSTIZO	BLANC	-	-		
120	15841-2411-0	GEAR, CRANK	ENGRANAJE, GIRAR	PIGNON	1	-		
130	05712-00515	KEY, FEATHER	LLAVE, PLUMA	CLAVETTE	1	-		
140	1G460-2347-0	METAL, CRANKSHAFT	METAL, CIGUENAL	COUSSINET DE VILEBR.	1	-		STD
140	1G460-2391-0	METAL, CRANKSHAFT	METAL, CIGUENAL	COUSSINET DE VILEBR.	1	-		-0.20mm
140	1G460-2392-0	METAL, CRANKSHAFT	METAL, CIGUENAL	COUSSINET DE VILEBR.	1	-		-0.40mm
150	----	BLANK	POSTIZO	BLANC	-	-		
160	----	BLANK	POSTIZO	BLANC	-	-		
170	15261-2353-0	METAL, SIDE	METAL, LADO	COUSSINET DE LATERAL	2	-		STD
170	15261-2395-0	METAL, SIDE	METAL, LADO	COUSSINET DE LATERAL	2	-		+0.20mm
170	15261-2396-0	METAL, SIDE	METAL, LADO	COUSSINET DE LATERAL	2	-		+0.40mm

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new



PISTON AND CRANKSHAFT  
PISTON Y CIGUENAL  
PISTON ET VILEBREQUIN

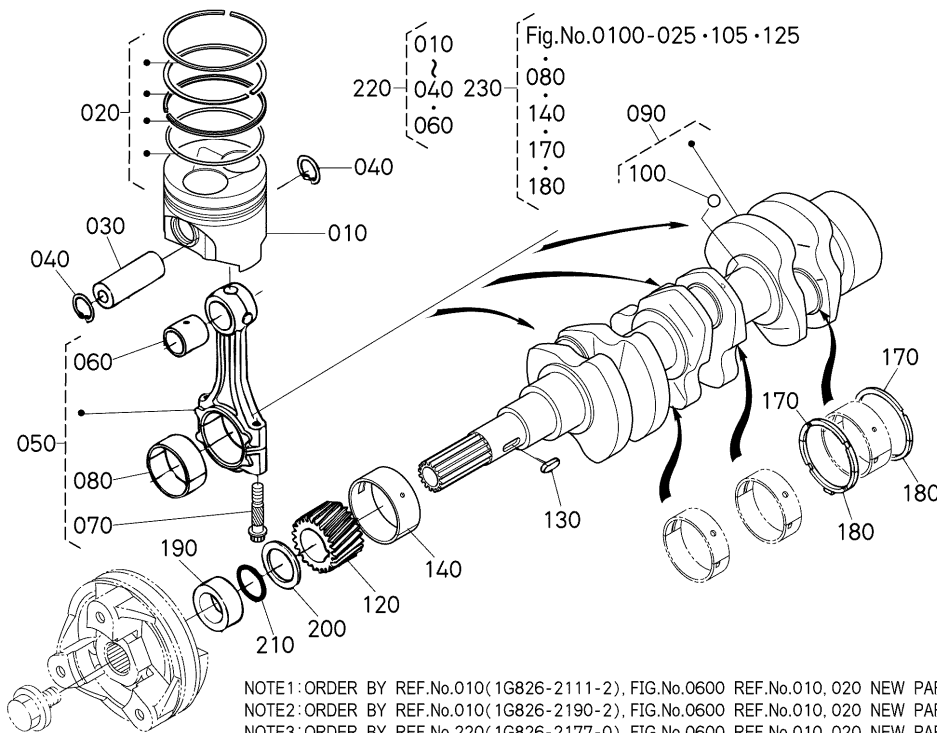

A: D902-E2B-AUSA-1

REF. No. No. DE REF. POS. No.	PART No. No. REF. REFERENCE	PART NAME	DESCRIPCION	DESIGNATION	Q' TY/S. No. CANTIDAD/No. DE SERIE Q' TE/No. S.		I. C.	REMARKS NOTA REMARQUES
					A	B		
180	15261-2354-0	METAL, SIDE	METAL, LADO	COUSSINET DE LATERAL	2 ≤6T9999	-		STD
180	15261-2354-3	METAL, SIDE	METAL, LADO	COUSSINET DE LATERAL	2 ≥6U0001	-	←	STD
180	15261-2397-0	METAL, SIDE	METAL, LADO	COUSSINET DE LATERAL	2 ≤6T9999	-		+0.20mm
180	15261-2397-3	METAL, SIDE	METAL, LADO	COUSSINET DE LATERAL	2 ≥6U0001	-	←	+0.20mm
180	15261-2398-0	METAL, SIDE	METAL, LADO	COUSSINET DE LATERAL	2 ≤6T9999	-		+0.40mm
180	15261-2398-3	METAL, SIDE	METAL, LADO	COUSSINET DE LATERAL	2 ≥6U0001	-	←	+0.40mm
190	15841-2325-0	COLLAR, CRANKSHAFT	COLLARIN, CIGUENAL	COLLIER VILEBREQUIN	1	-		
200	15881-2331-0	SLINGER, OIL	DEFLECTOR, ACEITE	DEFLECTEUR D' HUILE	1	-		
210	04814-16220	O RING	O ARO	JOINT TORIQUE	1	-		
220	1G962-2177-3	KIT PISTON	KIT PISTON	ENS. PISTON	3 ≤6F9999	-		STD (SEE NOTE3)
220	1G826-2177-0	KIT PISTON	KIT PISTON	ENS. PISTON	3 ≥600001	-	≠	STD
220	1G962-2178-3	KIT PISTON	KIT PISTON	ENS. PISTON	3 ≤6F9999	-		+0.25mm (SEE NOTE4)
220	1G962-2178-4	KIT PISTON	KIT PISTON	ENS. PISTON	3 ≥600001	-	≠	+0.25mm
220	1G826-2178-0	KIT PISTON	KIT PISTON	ENS. PISTON	3 ≥6U0001	-	←	+0.25mm
230	1G962-2375-2	KIT METAL, ENGINE	KIT METAL, MOTOR	JEU DE COUSSINET	1 ≥6U0001	-		STD
230	1G962-2376-2	KIT METAL, ENGINE	KIT METAL, MOTOR	JEU DE COUSSINET	1 ≥6U0001	-		-0.20mm/+0.20mm
230	1G962-2377-2	KIT METAL, ENGINE	KIT METAL, MOTOR	JEU DE COUSSINET	1 ≥6U0001	-		-0.40mm/+0.40mm

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new















SPEED CONTROL PLATE  
VELOCIDAD CONTROL PLACA  
PLAQUE DE VITESSE-CONTROLE

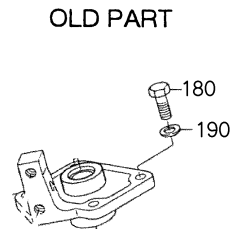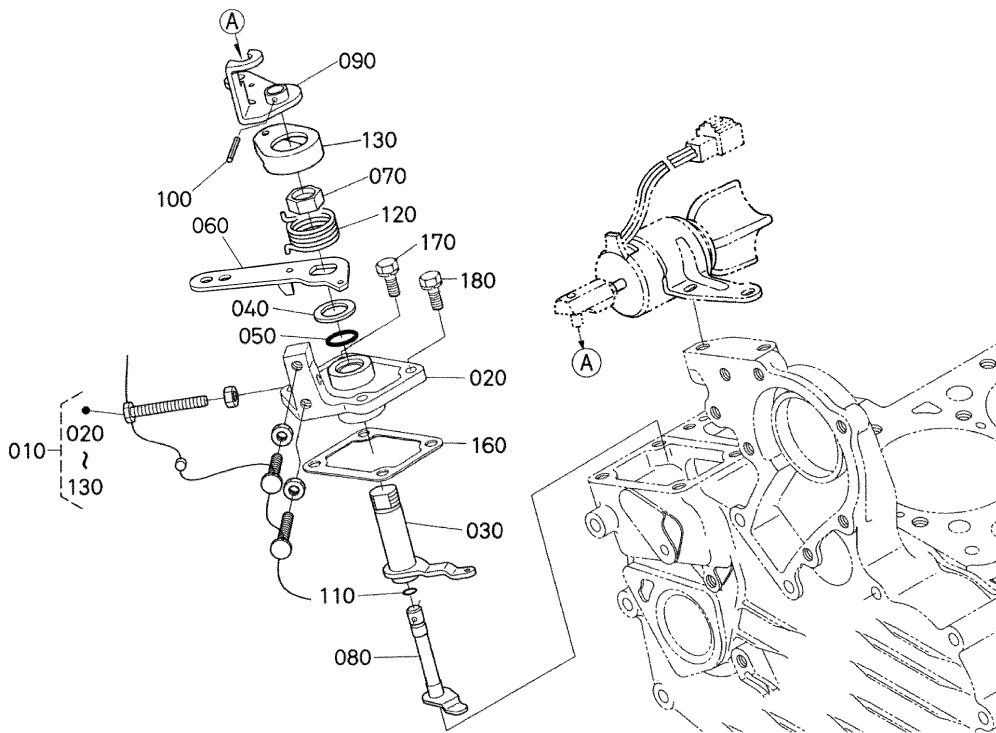

1G446-007-12

1G952-809-10

A: D902-E2B-AUSA-1


REF. No. No. DE REF. POS. No.	PART No. No. REF. REFERENCE	PART NAME	DESCRIPCION	DESIGNATION	Q' TY/S. No. CANTIDAD/No. DE SERIE Q' TE/No. S.		I. C.	REMARKS NOTA REMARQUES
					A	B		
010	16866-5700-9	COMP. PLATE, SPEED GO.	COMP. PLACA, VLCDD C.	ENS. PATEAU DE COMP.	1	-		
020	15841-5711-2	PLATE, SPEED CONTROL	PLACA, VLCDD CNTRL	PLAQUE, VITE-CONTROLE	1	-		
030	15841-5611-2	LEVER, GOVERNOR	PALANCA, REGULADOR	LEVIER DE REGULAT.	1	-		
040	19280-5724-0	COLLAR	COLLAR	COLLIER	1	-		
050	04814-10160	O RING	O ARO	JOINT TORIQUE	1	-		
060	1G639-5715-0	LEVER, SPEED CONTROL	PALANCA, VLCDD CNTRL	LEVIER DE VIT-CONTR.	1	-		
070	16866-9201-0	NUT, SPEED CONTROL	TUERCA, VLCDD CNTRL	EUROU, VITE-CONTROLE	1	-		
080	16878-5774-2	SHAFT, LEVER	EJE, PALANCA	ARBRE D'ARRET MOTEUR	1	-		
090	16851-5772-4	LEVER, ENGINE STOP	PALANCA	LEVIER D'ARRET	1	-		
100	05411-00314	PIN, SPRING	PASADOR, RESORTE	GOUPILLE-RESSORT	1	-		
110	04814-10070	O RING	O ARO	JOINT TORIQUE	1	-		
120	16878-5792-0	SPRING, RETURN	RESORTE, DEVOLVER	RESSORT DE RAPPEL	1	-		
130	16866-5730-2	CAP	TAPA	BOUCHON	1	-		
140	----	BLANK	POSTIZO	BLANC	-	-		
150	----	BLANK	POSTIZO	BLANC	-	-		
160	15841-5721-2	GASKET, CONTROL PLATE	JUNTA, CONTROL PLACA	JOINT, PLAQUE CONTR.	1	-		
170	01023-50618	BOLT	TORNILLO	VIS	2	-		
180	01053-50618	BOLT	TORNILLO	VIS	2	-		
180	16871-9105-0	BOLT	TORNILLO	VIS	2	-		
190	15601-9665-0	GASKET	JUNTA	JOINT	2	-		
					<=6B9999	-		
					>=6C0001	-	←	
					<=6B9999	-		

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new



0206

**NOZZLE HOLDER AND GLOW PLUG  
TOBERA SOPORTE Y BUJIA DE CALENTAMIENTO TAPON  
PORTE-INJECTEUR ET BOUGIE DE PRECHAUFFAGE**

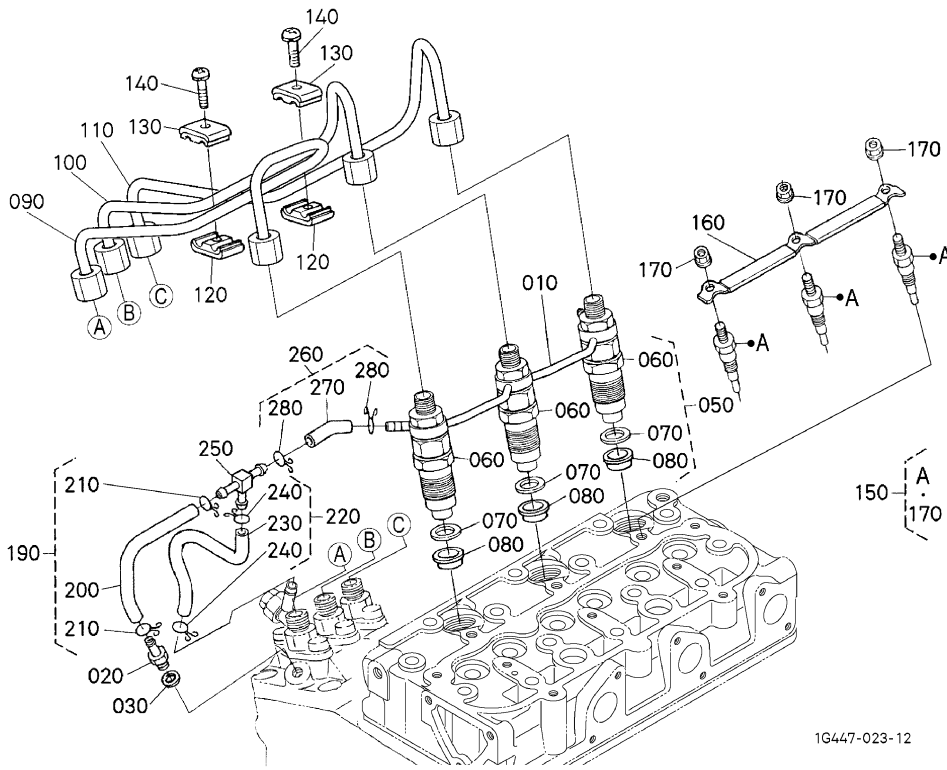


1G447-023-12

A: D902-E2B-AUSA-1

REF. No. No. DE REF. POS. No.	PART No. No. REF. REFERENCE	PART NAME	DESCRIPCION	DESIGNATION	Q' TY/S. No. CANTIDAD/No. DE SERIE Q' TE/No. S.		I. C.	REMARKS NOTA REMARQUES
					A	B		
010	1G962-4250-0	ASSY PIPE, OVER FLOW	CONJ. TUBO, ENCM CDL	ENS. TUYAU TROP-PLEIN	1	-		
020	15841-5136-0	SCREW, AIR BLEEDER	TORNILLO, AR CRDR	VIS DE AIR-AVICLTEUR	1	-		
030	15601-9665-0	GASKET	JUNTA	JOINT	1	-		
040	---	BLANK	POSTIZO	BLANC	-	-		
050	16001-5390-0	KIT HOLDER, NOZZLE	KIT SOPORTE, TOBERA	ENS. PORTE-INJECTEUR	3	-		
060	16001-5300-0	ASSY HOLDER, NOZZLE	CONJ. SOPORTE, TBR	ENS. PORTE-INJECTEUR	3	-		
070	15841-5362-2	GASKET	JUNTA	JOINT	3	-		
080	19077-5365-0	SEAL, HEAT	RETEN, CALOR	JOINT DE CHALEUR	3	-		
090	1G460-5371-2	PIPE, INJECTION	INJECTOR DE LA PIPA	TUYAU D' INJECTEUR	1	-		
100	1G460-5372-3	PIPE, INJECTION	INJECTOR DE LA PIPA	TUYAU D' INJECTEUR	1	-		
110	1G962-5373-2	PIPE, INJECTION	INJECTOR DE LA PIPA	TUYAU D' INJECTEUR	1	-		
120	15841-5385-0	CLAMP, PIPE	ABRAZADERA	COLLIER DE TUYAU	2	-		
130	15841-5386-0	CLAMP, PIPE	ABRAZADERA	COLLIER DE TUYAU	2	-		
140	03024-50520	SCREW, WITH WASHER	TORNILLO, CN ARNDL	VIS	2	-		
150	16851-6551-2	GLOW PLUG	BUJIA CALENTAMIENTO	BOUGIE, PRE-CHAUFFAGE	3	-		
160	1G962-6556-0	CORD, GLOW PLUG	CABLE, BJ CLNTMNT TPN	FILDEBOUG. PRECHAUFF.	1	-		
170	02761-50040	NUT, FLANGE	TUERCA, BRIDA	ECROU A EMBASE	3	-		
180	---	BLANK	POSTIZO	BLANC	-	-		
190	16809-4203-0	ASSY TUBE, FUEL	CONJ. TUBO, CMBSTBL	ENS. TUYAU CARBURANT	1	-		
200	09661-40085	TUBE, FUEL	TUBO	TUYAU	1	-		
210	14971-4275-0	CLIP, PIPE	PRESILLA, TUBO	ATTACHE	2	-		
220	16809-4250-0	ASSY TUBE, FUEL	CONJ. TUBO, CMBSTBL	ENS. TUYAU CARBURANT	1	-		
230	09661-40130	TUBE, FUEL	TUBO	TUYAU	1	-		
240	14971-4275-0	CLIP, PIPE	PRESILLA, TUBO	ATTACHE	2	-		
250	1G065-4236-0	JOINT, T-PIPE	JUNTA, T-TUBO	RACCORD DE TUYAU	1	-		
260	16809-4202-0	ASSY TUBE, FUEL	CONJ. TUBO, CMBSTBL	ENS. TUYAU CARBURANT	1	-		
270	09661-40040	TUBE, FUEL	TUBO	TUYAU	1	-		
280	14971-4275-0	CLIP, PIPE	PRESILLA, TUBO	ATTACHE	2	-		

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

NOZZLE HOLDER (COMPONENT PARTS)  
 TOBERA SOPORTE (COMPONENTE PIEZAS)  
 PORTE-INJECTEUR (PARTIES COMPOSANTES)

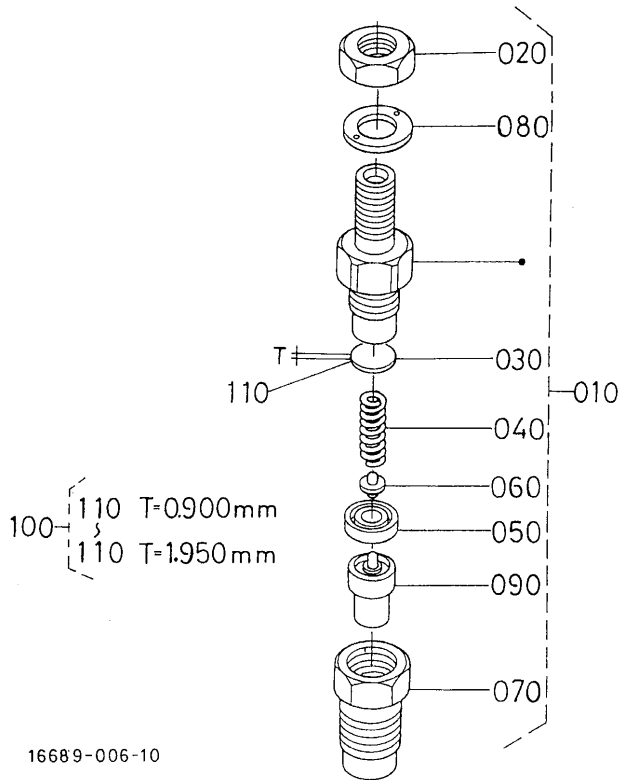

16689-006-10

A: D902-E2B-AUSA-1

REF. No. No. DE REF. POS. No.	PART No. No. REF. REFERENCE	PART NAME	DESCRIPCION	DESIGNATION	Q' TY/S. No. CANTIDAD/No. DE SERIE Q' TE/No. S.		I. C.	REMARKS NOTA REMARQUES
					A	B		
010	16001-5300-0	ASSY HOLDER, NOZZLE	CONJ. SOPORTE, TBR	ENS. PORTE-INJECTEUR	3	-		
020	15841-9203-0	NUT	TUERCA	ECROU	3	-		
030	15841-5323-0	WASHER, ADJUSTING	ARANDELA, AJUSTE	RONDELLE DE REGLAGE	3	-		
040	15841-5317-0	SPRING, NOZZLE	RESORTE, TOBERA	RESSORT D' INJECTEUR	3	-		
050	15841-5335-0	PIECE, DISTANCE	PIEZA, DISTANCIA	CALE DE BLOCAGE	3	-		
060	15841-5316-0	PUSH ROD	EMPUJAR VARILLA	TIGE DE POUSSOIR	3	-		
070	16475-5328-0	NUT, NOZZLE	TUERCA, TOBERA	ECROU D' INJECTEUR	3	-		
080	15841-9404-0	WASHER	ARANDELA	RONDELLE	3	-		
090	16851-5361-0	PIECE, NOZZLE	PIEZA, TOBERA	ELEMENT D' INJECTEUR	3	-		
100	15841-9810-0	ASSY WASHER, ADJUST	CONJ. ARANDELA, AJSTR	ENS. RONDELLE	3	-		OPTION
110	15841-5323-0	WASHER, ADJUSTING	ARANDELA, AJUSTE	RONDELLE DE REGLAGE	3	-		0.900mm
110	15841-9851-0	WASHER, ADJUSTING	ARANDELA, AJUSTE	RONDELLE DE REGLAGE	3	-		0.925mm
110	15841-9852-0	WASHER, ADJUSTING	ARANDELA, AJUSTE	RONDELLE DE REGLAGE	3	-		0.950mm
110	15841-9853-0	WASHER, ADJUSTING	ARANDELA, AJUSTE	RONDELLE DE REGLAGE	3	-		0.975mm
110	15841-9854-0	WASHER, ADJUSTING	ARANDELA, AJUSTE	RONDELLE DE REGLAGE	3	-		1.000mm
110	15841-9855-0	WASHER, ADJUSTING	ARANDELA, AJUSTE	RONDELLE DE REGLAGE	3	-		1.025mm
110	15841-9856-0	WASHER, ADJUSTING	ARANDELA, AJUSTE	RONDELLE DE REGLAGE	3	-		1.050mm
110	15841-9857-0	WASHER, ADJUSTING	ARANDELA, AJUSTE	RONDELLE DE REGLAGE	3	-		1.075mm
110	15841-9858-0	WASHER, ADJUSTING	ARANDELA, AJUSTE	RONDELLE DE REGLAGE	3	-		1.100mm
110	15841-9859-0	WASHER, ADJUSTING	ARANDELA, AJUSTE	RONDELLE DE REGLAGE	3	-		1.125mm
110	15841-9860-0	WASHER, ADJUSTING	ARANDELA, AJUSTE	RONDELLE DE REGLAGE	3	-		1.150mm
110	15841-9861-0	WASHER, ADJUSTING	ARANDELA, AJUSTE	RONDELLE DE REGLAGE	3	-		1.175mm
110	15841-9862-0	WASHER, ADJUSTING	ARANDELA, AJUSTE	RONDELLE DE REGLAGE	3	-		1.200mm
110	15841-9863-0	WASHER, ADJUSTING	ARANDELA, AJUSTE	RONDELLE DE REGLAGE	3	-		1.225mm
110	15841-9864-0	WASHER, ADJUSTING	ARANDELA, AJUSTE	RONDELLE DE REGLAGE	3	-		1.250mm
110	15841-9865-0	WASHER, ADJUSTING	ARANDELA, AJUSTE	RONDELLE DE REGLAGE	3	-		1.275mm
110	15841-9866-0	WASHER, ADJUSTING	ARANDELA, AJUSTE	RONDELLE DE REGLAGE	3	-		1.300mm
110	15841-9867-0	WASHER, ADJUSTING	ARANDELA, AJUSTE	RONDELLE DE REGLAGE	3	-		1.325mm
110	15841-9868-0	WASHER, ADJUSTING	ARANDELA, AJUSTE	RONDELLE DE REGLAGE	3	-		1.350mm
110	15841-9869-0	WASHER, ADJUSTING	ARANDELA, AJUSTE	RONDELLE DE REGLAGE	3	-		1.375mm

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new












0403

ALTERNATOR (COMPONENT PARTS)  
 ALTERNADOR (COMPONENTE PIEZAS)  
 ALTERNATEUR (PARTIES COMPOSANTES)

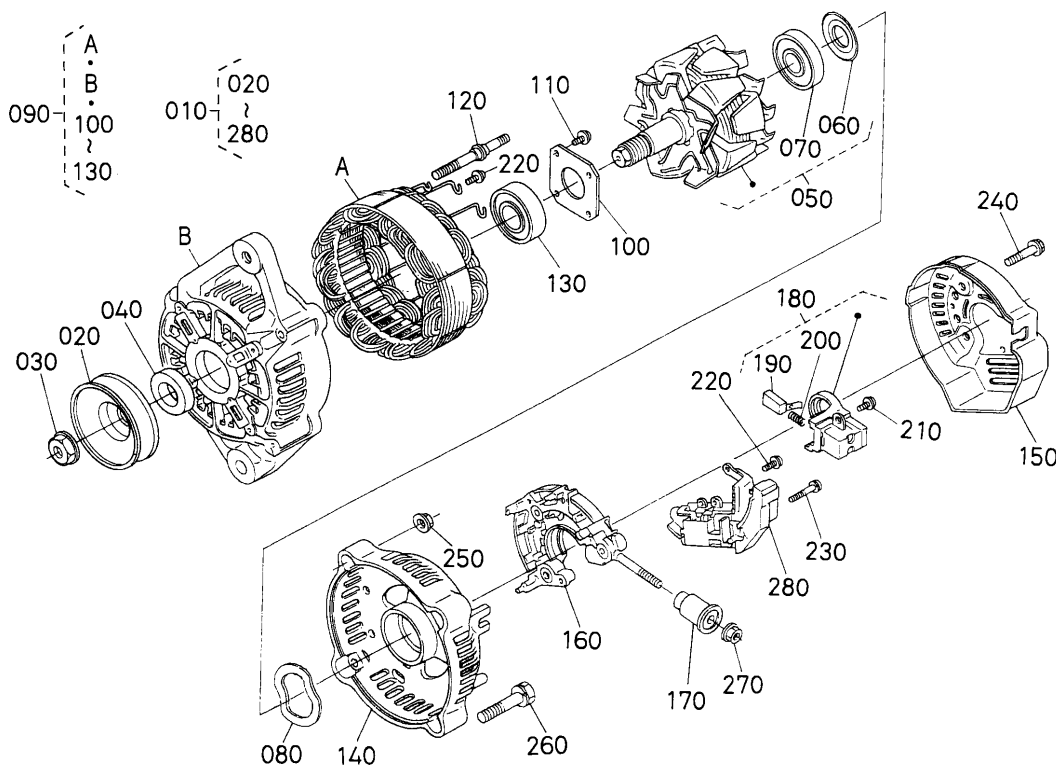

19008-050-11

A: D902-E2B-AUSA-1

REF. No. No. DE REF. POS. No.	PART No. No. REF. REFERENCE	PART NAME	DESCRIPCION	DESIGNATION	Q' TY/S. No. CANTIDAD/No. DE SERIE Q' TE/No. S.		I. C.	REMARKS NOTA REMARQUES
					A	B		
010	16678-6401-2	ASSY ALTERNATOR	CONJUNTO ALTERNADOR	ALTERNATEUR COMPLET	1	-		
020	15881-6411-0	PULLEY, DYNAMO	POLEA, DINAMO	POULIE D' ALTERNATEUR	1	-		
030	15881-9201-0	NUT	TUERCA	ECROU	1	-		
040	15881-6415-0	COLLAR	COLLAR	COLLIER	1	-		
050	66436-6404-0	ROTOR	ROTOR	ROTOR	1	-		
060	15881-6480-0	COVER, BEARING	CUBIERTA, RODAMIENTO	COUVERCLE	1	-		
070	16652-6477-0	BEARING, BALL	RODAMIENTO	ROULEMENT A BILLES	1	-		
080	15881-6481-0	WASHER, THRUST	ARANDELA, EMPUJE	RONDELLE DE BUTEE	1	-		
090	66436-6402-0	ASSY FRAME, DRIVE END	CONJ. BASTIDOR	ENS. BATI ARRIERE	1	-		
100	15881-6471-0	PLATE, RETAINER	PLACA, RETENEDOR	PLAQUE RETENUE	1	-		
110	15881-9301-0	SCREW, ROUND HEAD	TORNILLO, RDND CLT	VIS A TETE RONDE	4	-		
120	15881-6426-0	BOLT, THROUGH	TORNILLO, A TRAVES	VIS, PASSANT	2	-		
130	16652-6478-0	BEARING, BALL	RODAMIENTO	ROULEMENT A BILLES	1	-		
140	16678-6406-0	FRAME, END	BASTIDOR, FIN	BATI	1	-		
150	16678-6423-0	COVER, END	CUBIERTA, FIN	PALIER ARRIERE	1	-		
160	15881-6485-0	ASSY RECTIFIER	CONJ. RECTIFICADOR	REDRESSEUR	1	-		
170	15881-6490-0	BUSH, INSULATION	CASQUILLO, ASLMNT	BAGUE ISOLANTE	1	-		
180	16652-6431-0	HOLDER, BRUSH	SOPORTE, ESCOBILLA	PORTE-BALAI	1	-		
190	15881-6409-0	BRUSH	ESCOBILLA	PATTE D' ATTACHE	2	-		
200	15881-6433-0	SPRING, BRUSH	RESORTE, ESCOBILLA	RESSORT DE BALAI	2	-		
210	15881-9302-0	SCREW, ROUND HEAD	TORNILLO, RDND CLT	VIS A TETE RONDE	2	-		
220	15881-9303-0	SCREW, ROUND HEAD	TORNILLO, RDND CLT	VIS A TETE RONDE	6	-		
230	15881-9304-0	SCREW, ROUND HEAD	TORNILLO, RDND CLT	VIS A TETE RONDE	1	-		
240	15881-9104-0	BOLT	TORNILLO	VIS	3	-		
250	15881-9202-0	NUT	TUERCA	ECROU	2	-		
260	15881-9105-0	BOLT	TORNILLO	VIS	2	-		
270	14182-9203-0	NUT	TUERCA	ECROU	1	-		
280	16652-6460-0	ASSY REGULATOR	CONJUNTO REGULADOR	REGULATEUR	1	-		


↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new





0405

STARTER (COMPONENT PARTS)  
 MOTOR DE ARRANQUE (COMPONENTE PIEZAS)  
 DEMARREUR (PARTIES COMPOSANTES)

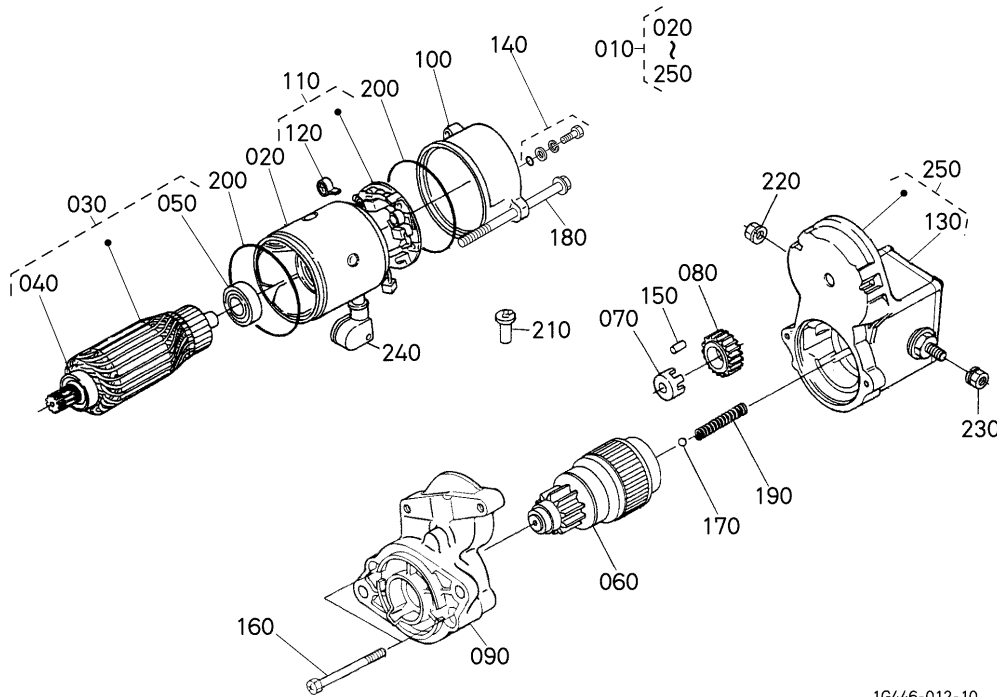

1G446-012-10

A: D902-E2B-AUSA-1

REF. No. No. DE REF. POS. No.	PART No. No. REF. REFERENCE	PART NAME	DESCRIPCION	DESIGNATION	Q' TY/S. No. CANTIDAD/No. DE SERIE		I. C.	REMARKS NOTA REMARQUES
					A	B		
010	19269-6301-0	ASSY STARTER	CONJ. MOTOR ARRANQUE	ENS. DEMARREUR	1	-		
020	11197-6308-0	ASSY YOKE	CONJUNTO YUGO	ENS. CHAPE	1	-		
030	11197-6307-0	ASSY ARMATURE	CONJUNTO INDUCIDO	ENS. ARMATURE	1	-		
040	11460-6350-0	BEARING	RODAMIENTO	ROULEMENT	1	-		
050	11460-6353-0	BEARING	RODAMIENTO	ROULEMENT	1	-		
060	16611-6304-0	CLUTCH, OVER RUNNING	EMBRAGUE, ENCM RCRNRD	EMBRAYAGE A INERTIE	1	-		
070	11460-6311-0	RETAINER	DETENEDOR	SUPPORT	1	-		
080	11460-6327-0	GEAR	ENGRANAJE	ENGRENAGE	1	-		
090	16611-6303-0	FRAME, DRIVE END	BASTIDOR, ACCNR FN	BATI	1	-		
100	17341-6320-0	FRAME, END	BASTIDOR, FIN	BATI	1	-		
110	11197-6338-0	ASSY HOLDER, BRUSH	SOPORTE, ASAMBLEA	ENS. SUPPORT	1	-		
120	15401-6339-0	SPRING, BRUSH	RESORTE, ESCOBILLA	RESSORT DE BALAI	4	-		
130	16285-9805-0	ASSY COVER	COJ. CUBIERTA	ENS. COUVERCLE	1	-		
140	15511-6376-0	ASSY BOLT	CONJUNTO TORNILLO	ENS. VIS	2	-		
150	19212-6310-0	ROLLER	RODILLO	ROULEAU	5	-		
160	11460-9331-0	BOLT	TORNILLO	VIS	2	-		
170	19212-9713-0	BALL	BOLA	BILLE	1	-		
180	11197-6332-0	BOLT	TORNILLO	VIS	2	-		
190	11460-6312-0	SPRING	RESORTE	RESSORT	1	-		
200	15511-9666-0	O RING	O ARO	JOINT TORIQUE	2	-		
210	16285-6357-0	PIPE, DRAIN	TUBO, VACIAR	TUYAU DE DRAINAGE	1	-		
220	16285-9201-0	NUT, HEXAGON	TUERCA, HEXAGONO	ECROU HEXAGONAL	1	-		
230	13963-9201-0	NUT, HEXAGON	TUERCA, HEXAGONO	ECROU HEXAGONAL	1	-		
240	11173-6313-0	COVER, TERMINAL	CUBIERTA, TERMINAL	COUVERCLE	1	-		
250	16285-6302-0	ASSY SWITCH, MAGNETIC	CONJ. CONMUTADOR	ENS. INTERRUPTEUR	1	-		

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new
















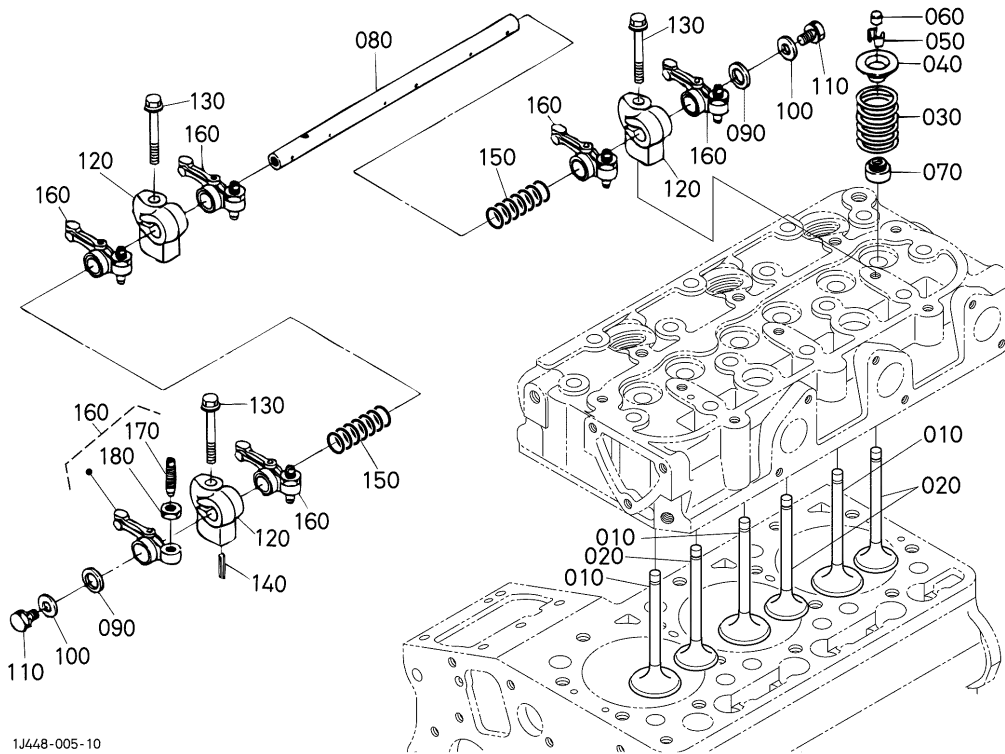

1J448-005-10

A: D902-E2B-AUSA-1

REF. No. No. DE REF. POS. No.	PART No. No. REF. REFERENCE	PART NAME	DESCRIPCION	DESIGNATION	Q' TY/S. No. CANTIDAD/No. DE SERIE Q' TE/No. S.		I. C.	REMARKS NOTA REMARQUES
					A	B		
010	1G460-1311-0	VALVE, INLET	VALVULA, ENTRADA	SOUPAPE D' ADMISSION	3 ≤6F9999	-		
010	1G687-1311-0	VALVE, INLET	VALVULA, ENTRADA	SOUPAPE D' ADMISSION	3 ≥6G0001	-	≠	
020	1G460-1312-0	VALVE, EXHAUST	VALVULA, ESCAPE	SOUPAPE D' ECHAPMENT	3 ≤6F9999	-		
020	1G687-1312-0	VALVE, EXHAUST	VALVULA, ESCAPE	SOUPAPE D' ECHAPMENT	3 ≥6G0001	-	≠	
030	14601-1324-0	SPRING, VALVE	RESORTE, VALVULA	RESSORT DE SOUPAPE	6	-		
040	14601-1333-0	RETAINER, SPRING	RETENEDOR, RESORTE	ARRETOIR DE RESSORT	6	-		
050	14601-1336-0	COLLET, VALVE SPRING	ENGASTE, VLVL RSRT	DEMI CLAVETTE	6	-		SET
060	16851-1328-0	CAP, VALVE	TAPA, VALVULA	CHAPEAU DE SOUPAPE	6	-		
070	11420-1315-0	SEAL, VALVE STEM	RETEN, VLVL VSTG	JOINT DE SOUPAPE	6	-		
080	1G962-1426-0	SHAFT, ROCKER ARM	EJE, BALANCIN BRAZO	ARBRE DE CULBUTEUR	1 ≤6T9999	-		
080	1G962-1426-2	SHAFT, ROCKER ARM	EJE, BALANCIN BRAZO	ARBRE DE CULBUTEUR	1 ≥6U0001	-	←	
090	16871-1443-0	WASHER	ARANDELA	RONDELLE	2	-		
100	15841-9402-2	WASHER, PLAIN	ARANDELA, SIMPLE	RONDELLE FREIN	2	-		
110	01023-50610	BOLT	TORNILLO	VIS	2	-		
120	1G460-1435-0	BRACKET, ROCKER ARM	SOPORTE, BLNCN BRZ	SUPPORT DE CULBUTEUR	3	-		
130	01754-50640	BOLT, FLANGE	TORNILLO, BRIDA	VIS DE BUTEE	3	-		
140	05411-00420	PIN, SPRING	PASADOR, RESORTE	GOUPILLE-RESSORT	1	-		
150	1G460-1431-0	SPRING, ROCKER ARM	RESORTE	RESSORT	2 ≤6T9999	-		
150	1G460-1431-2	SPRING, ROCKER ARM	RESORTE	RESSORT	2 ≥6U0001	-	←	
160	15841-1403-0	ASSY ROCKER ARM	CONJ. BALANCIN BRZ	ENS. CULBUTEURS	6	-		
170	15841-1423-0	SCREW, ADJUSTING	TORNILLO, AJUSTE	VIS DE REGLAGE	6	-		
180	14601-1424-0	NUT	TUERCA	ECROU	6	-		

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new











# 090002 LOWER GASKET KIT [OPTION] BAJAR JUNTA KIT [OPCION] JEU DE JOINTS [OPTION]

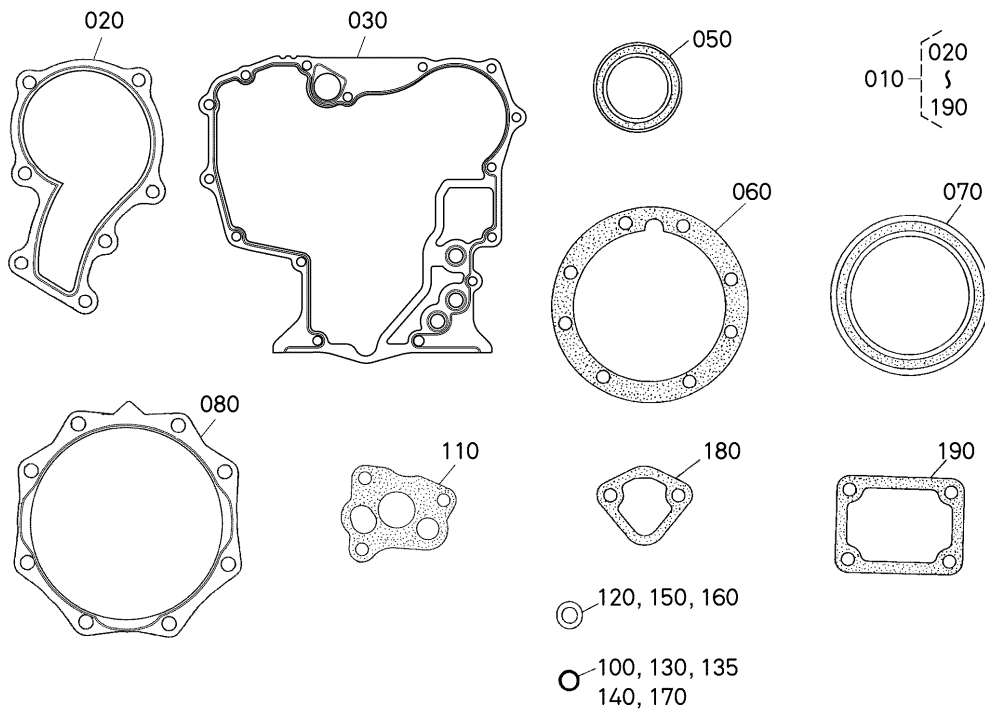

1G446-011-10

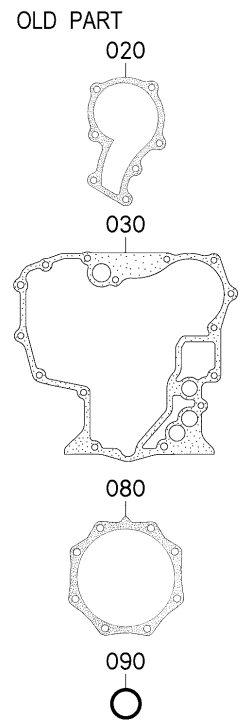

1G446-801-10

A: D902-E2B-AUSA-1

REF. No. No. DE REF. POS. No.	PART No. No. REF. REFERENCE	PART NAME	DESCRIPCION	DESIGNATION	Q' TY/S. No. CANTIDAD/No. DE SERIE Q' TE/No. S.		I. C.	REMARKS NOTA REMARQUES
					A	B		
010	1G962-9936-4	KIT GASKET, LOWER	KIT JUNTA, BAJAR	JEU DE JOINTS INFER.	1 ≤=6T9999	-		
010	1G446-9936-0	KIT GASKET, LOWER	KIT JUNTA, BAJAR	JEU DE JOINTS INFER.	1 ≥=6U0001	-	≠	
010	1G446-9936-2	KIT GASKET, LOWER	KIT JUNTA, BAJAR	JEU DE JOINTS INFER.	1 ≥=7W0001	-	≠	
020	15881-7343-2	GASKET, WATER PUMP NA	JUNTA, AGUA BOMBA NA	JOINT DE POMPE A EAU	1 ≤=7VZ999	-		
020	16871-7343-0	GASKET, WATER PUMP	JUNTA, AGUA BOMBA	JOINT DE POMPE A EAU	1 ≥=7W0001	-	←	
030	1E125-0413-0	GASKET, GEAR CASE	JUNTA, ENGRANAJE CAJA	JOINT	1 ≤=7VZ999	-		
030	1G962-0413-0	GASKET, GEAR CASE	JUNTA, ENGRANAJE CAJA	JOINT	1 ≥=7W0001	-	≠	
040	---	BLANK	POSTIZO	BLANC	1	-		
050	15877-0414-0	SEAL, OIL	RETEN DE ACEITE	BAGUE JOINT	1	-		
060	15852-0436-0	GASKET, BEARING CASE	JUNTA, RDMNT CJ	JOINT CART. DE RLMT	1	-		
070	1G460-0446-0	SEAL, OIL	RETEN DE ACEITE	BAGUE JOINT	1	-		
080	15841-0482-2	GASKET	JUNTA	JOINT	1 ≤=7VZ999	-		
080	15841-0482-3	GASKET, CASE COVER	JUNTA, CAJA CUBIERTA	JOINT DE CARTER FOU	1 ≥=7W0001	-	≠	
090	04814-06130	O RING	O ARO	JOINT TORIQUE	3 ≤=7VZ999	-		
100	04814-16220	O RING	O ARO	JOINT TORIQUE	1	-		
110	16851-3515-2	GASKET, OIL PUMP NA	JUNTA, ACT BMB N	JOINT POMPE A HUILE	1	-		
120	15601-9665-0	GASKET	JUNTA	JOINT	1	-		
130	04814-10160	O RING	O ARO	JOINT TORIQUE	1	-		
135	04814-00090	O RING	O ARO	JOINT TORIQUE	1 ≥=6U0001	-		
140	04814-10070	O RING	O ARO	JOINT TORIQUE	1	-		
150	15601-9665-0	GASKET	JUNTA	JOINT	2	-		
160	16265-9667-0	GASKET	JUNTA	JOINT	1	-		
170	04814-00160	O RING	O ARO	JOINT TORIQUE	1	-		
180	16264-5214-0	GASKET, FUEL PUMP	JUNTA, CMBSTBL BMB	JOINT DE POMP. CARB.	1	-		
190	15841-5721-2	GASKET, CONTROL PLATE	JUNTA, CONTROL PLACA	JOINT, PLAQUE CONTR.	1	-		

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new



**NUMERICAL INDEX  
INDICE NUMERICO  
INDEX NUMERIQUE**

PART No. No. REF. REFERENCE	PAGE PAGINA PAGE	REF. No. No. DE REF. POS. No.	PART No. No. REF. REFERENCE	PAGE PAGINA PAGE	REF. No. No. DE REF. POS. No.	PART No. No. REF. REFERENCE	PAGE PAGINA PAGE	REF. No. No. DE REF. POS. No.	PART No. No. REF. REFERENCE	PAGE PAGINA PAGE	REF. No. No. DE REF. POS. No.
15841-9856-0	21	110	15881-6426-0	27	120	16851-1511-0	10	020	1E125-0413-0	4	100
15841-9857-0	21	110	15881-6433-0	27	200	16851-1555-2	10	010		41	030
15841-9858-0	21	110	15881-6471-0	27	100	16851-1621-2	1	140	1E144-5605-0	18	030
15841-9859-0	21	110	15881-6480-0	27	060	16851-2198-2	11	060	1G021-9665-0	15	100
15841-9860-0	21	110	15881-6481-0	27	080	16851-2201-5	11	050	1G031-5421-0	15	080
15841-9861-0	21	110	15881-6485-0	27	160	16851-2214-0	11	070	1G065-4236-0	20	250
15841-9862-0	21	110	15881-6490-0	27	170	16851-2232-0	11	080	1G445-1177-0	37	010
15841-9863-0	21	110	15881-7343-2	32	070	16851-3211-0	2	050	1G446-9936-0	41	010
15841-9864-0	21	110		41	020	16851-3501-2	8	010	1G446-9936-2	41	010
15841-9865-0	21	110	15881-9103-0	26	120	16851-3515-2	8	020	1G460-0402-3	4	010
15841-9866-0	21	110	15881-9104-0	27	240	16851-3515-2	41	110	1G460-0402-4	4	010
15841-9867-0	21	110	15881-9105-0	27	260	16851-3695-0	4	060	1G460-0446-0	9	050
15841-9868-0	21	110	15881-9201-0	27	030	16851-5115-0	14	040		41	070
15841-9869-0	21	110	15881-9202-0	27	250	16851-5361-0	21	090	1G460-0454-0	9	020
15841-9870-0	22	110	15881-9301-0	27	110	16851-5641-0	18	020		9	100
15841-9871-0	22	110	15881-9302-0	27	210	16851-5772-4	19	090		9	120
15841-9872-0	22	110	15881-9303-0	27	220	16851-6551-2	20	150	1G460-0704-0	9	090
15841-9873-0	22	110	15881-9304-0	27	230	16851-7335-0	31	080	1G460-0709-0	9	010
15841-9874-0	22	110	16001-5300-0	20	060	16851-9626-0	1	020	1G460-1311-0	36	010
15841-9875-0	22	110		21	010	16851-9627-0	1	030	1G460-1312-0	36	020
15841-9876-0	22	110	16001-5390-0	20	050	16861-1602-4	14	010	1G460-1431-0	36	150
15841-9877-0	22	110	16006-5101-0	17	040	16864-1651-0	10	060	1G460-1431-2	36	150
15841-9878-0	22	110	16006-5209-2	17	050	16866-5700-9	19	010	1G460-1435-0	36	120
15841-9879-0	22	110	16006-5211-2	17	050	16866-5730-2	19	130	1G460-2105-0	11	020
15841-9880-0	22	110	16006-5212-2	17	060	16866-9201-0	19	070	1G460-2109-0	11	020
15841-9881-0	22	110	16030-9601-0	17	150	16871-1443-0	36	090	1G460-2347-0	11	140
15841-9882-0	22	110	16221-7327-0	31	120	16871-2131-0	11	030	1G460-2382-0	9	025
15841-9883-0	22	110		40	120	16871-7343-0	32	070	1G460-2383-0	9	105
15841-9884-0	22	110	16241-7336-0	31	090		41	020		9	125
15841-9885-0	22	110	16241-7337-0	5	040	16871-9103-0	26	030	1G460-2391-0	11	140
15841-9886-0	22	110	16241-7337-0	31	020	16871-9105-0	19	180	1G460-2392-0	11	140
15841-9887-0	22	110	16264-5214-0	25	020	16871-9106-0	17	070	1G460-2393-0	9	025
15841-9888-0	22	110		41	180	16871-9730-0	14	110	1G460-2394-0	9	105
15841-9889-0	22	110	16265-9667-0	2	040	16878-5774-2	19	080		9	125
15841-9890-0	22	110		41	160	16878-5792-0	19	120	1G460-2395-0	9	025
15841-9891-0	22	110	16285-6302-0	29	250	16883-9701-0	26	130	1G460-2396-0	9	105
15841-9892-0	22	110	16285-6357-0	29	210	17331-5919-0	1	130		9	125
15852-0436-0	9	030	16285-9201-0	29	220	17341-6320-0	29	100	1G460-5371-2	20	090
	41	060	16285-9805-0	29	130	17520-6001-3	16	010	1G460-5372-3	20	100
15852-5285-0	25	010	16475-5328-0	21	070	17548-6442-0	26	020	1G470-3641-2	7	010
15852-7334-0	32	060	16611-6303-0	29	090	17559-9101-0	26	050	1G470-3650-0	7	020
15852-7352-0	32	020	16611-6304-0	29	060	19077-5365-0	20	080	1G470-7428-3	26	110
15852-7355-0	32	030	16652-6431-0	27	180		40	100	1G511-8981-4	39	030
15853-3243-0	6	010	16652-6460-0	27	280	19212-6310-0	29	150	1G511-8981-5	39	030
15861-2297-0	11	080	16652-6477-0	27	070	19212-9713-0	29	170	1G513-3655-0	7	060
15861-2298-0	11	080	16652-6478-0	27	130	19222-4328-0	23	070	1G639-5715-0	19	060
15861-9665-0	17	160	16676-8916-7	39	010	19269-6301-0	28	010	1G687-1311-0	36	010
15875-1617-3	14	020	16676-8916-8	39	010		29	010	1G687-1312-0	36	020
15875-2401-3	10	100	16678-6401-2	26	010	19280-5724-0	19	040	1G700-5216-0	17	060
15875-2425-0	10	140		27	010	19434-7301-4	31	100	1G700-5220-0	17	050
15875-2428-2	10	110	16678-6406-0	27	140	19498-8304-0	31	030	1G801-0512-0	5	050
15875-2432-0	10	130	16678-6423-0	27	150	19837-6437-4	26	040	1G826-2111-0	11	010
15875-2437-0	10	120	16805-7286-0	33	010	1A021-0543-0	40	060	1G826-2111-2	11	010
15875-9934-0	10	160	16805-7287-0	33	020	1A021-9602-0	31	050	1G826-2177-0	12	220
15877-0414-0	4	170	16809-4202-0	20	260	1E007-0461-0	13	040	1G826-2178-0	12	220
	41	050	16809-4203-0	20	190	1E007-2501-0	13	010	1G826-2190-0	11	010
15881-2331-0	12	200	16809-4250-0	20	220	1E051-7270-0	31	010	1G826-2190-2	11	010
15881-6409-0	27	190	16809-9568-0	17	010	1E051-7270-2	31	010	1G911-0520-3	5	060
15881-6411-0	27	020	16813-6382-0	13	020	1E051-7303-0	32	010	1G911-9102-2	5	110
15881-6415-0	27	040	16851-1328-0	36	060	1E051-7326-0	31	110	1G952-0101-7	1	010



**NUMERICAL INDEX  
INDICE NUMERICO  
INDEX NUMERIQUE**

PART No. No. REF. REFERENCE	PAGE PAGINA PAGE	REF. No. No. DE REF. POS. No.	PART No. No. REF. REFERENCE	PAGE PAGINA PAGE	REF. No. No. DE REF. POS. No.	PART No. No. REF. REFERENCE	PAGE PAGINA PAGE	REF. No. No. DE REF. POS. No.	PART No. No. REF. REFERENCE	PAGE PAGINA PAGE	REF. No. No. DE REF. POS. No.
1G952-0101-9.....1...010											
1G960-0551-2.....5...010											
1G960-0555-0.....37...015											
1G960-1450-5.....5...030											
1G962-0150-2.....2...010											
1G962-0160-0.....2...005											
1G962-0304-5.....3...030											
1G962-0331-2.....3...100											
40...030											
1G962-0331-3.....3...100											
1G962-0331-3.....40...030											
1G962-0413-0.....4...100											
41...030											
1G962-0705-0.....9...110											
1G962-1182-0.....37...020											
40...040											
1G962-1231-0.....38...010											
1G962-1235-0.....38...020											
40...050											
1G962-1426-0.....36...080											
1G962-1426-2.....36...080											
1G962-1452-2.....5...100											
40...070											
1G962-1601-0.....10...030											
1G962-1601-5.....10...030											
1G962-2111-2.....11...010											
1G962-2177-3.....12...220											
1G962-2178-3.....12...220											
1G962-2178-4.....12...220											
1G962-2190-2.....11...010											
1G962-2301-0.....11...090											
1G962-2301-2.....11...090											
1G962-2375-2.....12...230											
1G962-2376-2.....12...230											
1G962-2377-2.....12...230											
1G962-4250-0.....20...010											
1G962-5373-2.....20...110											
1G962-6556-0.....20...160											
1G962-9935-3.....40...010											
1G962-9935-4.....40...010											
1G962-9936-4.....41...010											
31220-1417-0.....13...060											
66436-6402-0.....27...090											
66436-6404-0.....27...050											
68111-4239-0.....35...040											

PIES No.		EDA0001253
BLOCK No.	LINE No.	A
01	01	1G446-22000 D902-E2B-AUSA-1

UxAK. 0. AK

# KUBOTA

## THE BASIC NECESSITIES GIANT

“Technology for the Needs of Tomorrow” is the ambition of everyone at Kubota. Through research and the development of new products for agriculture, industry, construction, and many other areas of modern life, we at Kubota hope to realize this goal.

## EI GIGANTE DE LAS NECESIDADES BÁSICAS

La “tecnología para las necesidades del mañana” es la ambición de todos los que trabajamos en Kubota. A través de la investigación y el desarrollo de nuevos productos para la agricultura, industria, construcción y muchos otros ámbitos de la vida moderna, en Kubota esperamos cumplir este objetivo.

## GEANT DES NECESSITES FONDAMENTALES

“La Technologie pour les Besoins de Demain” est l’ambition de chacun CHEZ KUBOTA. A travers la recherche et le développement de nouveaux produits pour l’Agriculture, l’Industrie, la Construction et plusieurs autres domaines de la vie moderne, Nous KUBOTA, espérons atteindre ce but.